

Дорогие клиенты компании BERNINA,

Примите наши поздравления! Вы решили приобрести машину BERNINA, надежную машину, которая многие годы будет приносить вам радость. Более ста лет наша семья работает для того, чтобы доставить максимальное удовлетворение нашим клиентам. Я лично испытываю чувство гордости, предлагая вам продукцию высшего качества и швейцарской точности, швейную технологию, ориентированную на будущее, а также полномасштабную службу поддержки нашей техники.

BERNINA выпускает исключительно современный швейно-вышивальный компьютер BERNINA 580. Помимо высших требований к технологии мы держим в фокусе и дизайн машины, так как в конечном итоге мы продаем свои продукты креативным людям, таким как Вы, которые помимо высоких требований к наилучшему качеству также высоко ценят язык форм.

Наслаждайтесь креативным шитьем и вышиванием на машине BERNINA 580 и получите информацию о многочисленных принадлежностях. Воодушевитесь новыми швейными проектами и посетите наш сайт www.bernina.com.

Не забывайте обращаться за помощью по обслуживанию машины к высококвалифицированным дилерам BERNINA.
Я желаю Вам творческого вдохновения при работе с Вашей новой машиной BERNINA.



Х.П. Ульчи
Владелец компании
BERNINA International AG
CH-8266 Штекборн/Швейцария
www.bernina.com



Важные указания

При использовании электротехнической аппаратуры важно всегда соблюдать следующие основные правила безопасности:

Перед использованием этого швейно-вышивального компьютера, пожалуйста, ознакомьтесь со всеми изложенными ниже правилами.

Во всех случаях, когда машина не используется, штепсельная вилка должна быть извлечена из розетки.

ОПАСНО!

Для предотвращения электрического удара:

1. Никогда не следует оставлять без присмотра швейно-вышивальный компьютер со вставленной в розетку штепсельной вилкой.
2. Всегда отключайте этот швейно-вышивальный компьютер от электрической сети после окончания работы и перед чисткой.
3. Светодиодное излучение. Не рассматривать непосредственно с оптическими инструментами.
Светодиодный класс 1M.

Внимание!

Чтобы сократить риск ожогов, возгораний, электрических ударов или травмирования людей:

1. Используйте этот швейно-вышивальный компьютер для выполнения только тех работ, для которых он предназначен в соответствии с указаниями данной инструкции. Используйте только те части и принадлежности, которые рекомендованы изготовителем.
2. Не позволяйте использовать швейно-вышивальный компьютер как игрушку. Будьте особенно внимательны когда швейно-вышивальный компьютер пользуются дети, или когда они находятся рядом. Этот швейно-вышивальный компьютер не предназначен для использования лицами с ограниченными физическими или психическими возможностями, имеющими ограничения по слуху и зрению, не имеющими навыков работы и соответствующих знаний, а также детьми, без специального наблюдения или помощи со стороны лица, отвечающего за их безопасность. Пожалуйста, следите, чтобы дети не играли с этим швейно-вышивальным компьютером.
3. Никогда не пользуйтесь швейно-вышивальным компьютером если:
 - поврежден шнур или штепсельная вилка
 - при работе обнаруживаются неполадки
 - машину уронили или повредили
 - машина была смочена водой

Доставьте швейный компьютер и вышивальный модуль в специализированную мастерскую BERNINA на проверку или ремонт.

4. При использовании швейно-вышивального компьютера все вентиляционные отверстия на машине должны быть открыты и свободны от скоплений текстильных волокон, пыли, обрезков ниток и ткани.
5. Оберегайте пальцы от травмирования движущимися частями машины. Особое внимание обращайте на движущуюся иглу.
6. Не вставляйте никаких посторонних предметов в отверстия на корпусе швейного компьютера.
7. Не используйте швейно-вышивальный компьютер на открытом воздухе.

8. Не используйте швейно-вышивальный компьютер в помещениях, где используются аэрозоли (спреи) или кислород.
9. Не тяните и не толкайте ткань во время шитья. Это может привести к поломке иглы.
10. Не пользуйтесь изогнутыми иглами.
11. Всегда используйте оригинальную игольную пластину BERNINA. Неправильная игольная пластина может привести к поломке иглы.
12. Для отключения швейного компьютера поставьте основной выключатель в положение «0» (отключено), только после этого выньте вилку из розетки. Не тяните за шнур, вынимая вилку. Аккуратно возьмите ее за корпус и выньте из розетки.
13. При выполнении регулировок в области иглы (замена иглы, замена лапки и т.п.), переведите основной выключатель в положение «0» (отключено).
14. При выполнении работ по очистке или по обслуживанию машины, а также при других сервисных работах, упоминаемых в данном Руководстве, обязательно отключите швейно-вышивальный компьютер от электрической сети.
15. Этот швейно-вышивальный компьютер поставляется с двойной изоляцией. Поэтому детали разрешается заменять только оригинальными деталями. См. указания по техническому обслуживанию электроприборов с двойной изоляцией.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЭЛЕКТРОПРИБОРОВ С ДВОЙНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ

Оборудование с двойной изоляцией снабжается двумя изолирующими системами вместо заземления. Такое оборудование не требует заземления и не снабжается никакими средствами для заземления. Техническое обслуживание приборов с двойной изоляцией требует крайней осторожности и хорошего знакомства с системой. Такие работы должны выполняться только квалифицированными специалистами. Запасные части для оборудования с двойной изоляцией должны быть идентичны оригинальным заменяемым частям. Оборудование с двойной изоляцией маркируется словами: «Double-Insulation» или «double-insulated».

Такие изделия могут также маркироваться символом .

ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Мы не принимаем на себя никакой ответственности за возможные повреждения, причиненные в результате неправильного использования швейно-вышивального компьютера.

Этот швейно-вышивальный компьютер предназначен только для домашнего пользования.

Этот швейно-вышивальный компьютер соответствует европейским положениям 2004/108/EC об электромагнитной совместимости.

Шитье - Содержание	3
Комплектация	5
Подготовка ■ Обзор швейного компьютера 8 ■ Подготовка к шитью 10	8
Функции ■ Функциональные кнопки швейного компьютера 24 ■ Символы на экране 26 ■ Установочная программа Setup 38	24
Швейные стежки ■ Рабочие строчки 54 ■ Петли для пуговиц 72 ■ Декоративные строчки 86 ■ Стежки для квилтов 90	54
Вышивание - Содержание	109
Уход	156
Неполадки	157
Образцы строчек	162
Образцы вышивки	169
Предметный указатель	180

4 Объяснение обозначений



ОПАСНО!

Обязательно к исполнению!
Опасность травмирования!



Полезная информация!

ВНИМАНИЕ!

Обязательно к исполнению!
Опасность повреждения!

Словарь

Баланс	Исправление дефектов при формировании стежков из-за свойств ткани
Складка на ткани	Завернутый край материала
BSR	Регулятор стежка BERNINA: Свободная машинная стежка с равномерной длиной стежка при определенной скорости
clr	Удаление настроек или данных
Челнок	«Ловит» петлю верхней нитки и вместе с нижней ниткой формирует шов
Memory	Долговременная память
Гладьевый стежок	Плотный, узкий зигзаг
Закрепка	Соединения боков пуговичных петель
USB Stick	Накопитель BERNINA-USB Stick

ПРОСЬБА СОХРАНЯТЬ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ!



Защита окружающей среды

BERNINA International AG ответственно относится к защите природной среды. Мы стремимся минимизировать влияние нашей продукции на окружающую среду, постоянно улучшая качество комплектующих материалов и технологию изготовления продуктов.

По окончании срока службы продукта просьба удалять его в отходы в соответствии с национальными предписаниями по охране окружающей среды. Не выбрасывайте пришедший в негодность продукт с бытовым мусором. В случае сомнения отнесите свой швейный компьютер в ближайший специализированный магазин BERNINA.

Уважаемый покупатель,

Сообщаем Вам, что наша продукция сертифицирована. На соответствие требованиям безопасности согласно Закону РФ «О защите прав потребителей» уполномоченным органом Госстандарта России.

Уважаемый покупатель,

В инструкции по эксплуатации даны общие правила пользования швейной машины данной модели. Правила и приемы шитья, рекомендации по подбору материалов, в том числе ниток, содержатся в специальной литературе по шитью, преподаются на курсах кройки и шитья.

Инструкция по эксплуатации не заменяет специальной литературы по шитью!

Перед тем, как приступить к шитью изделия и при перемене ниток, ткани, строчки и параметров машины необходимо выполнить пробное шитье!

Мы будем Вам очень благодарны за Ваши замечания и предложения по инструкции.

Мы сохраняем за собой право вносить изменения в текст и иллюстрации.



Если швейный компьютер хранился в холодном помещении, то перед включением его следует выдержать в теплой комнате примерно в течение 1 часа.


Все права сохранены

По техническим причинам и в целях совершенствования оборудования, технические параметры, части и принадлежности швейного компьютера могут подвергаться изменениям в любое время без предварительного объявления. Набор принадлежностей в комплекте поставки может иметь разный состав в разных странах.

Стандартные принадлежности




- Сумка для переноски
- Коробка с принадлежностями
- Пусковая педаль
- Сетевой шнур
- Приставной столик
- Кромконаправитель
- Коленоподъемник

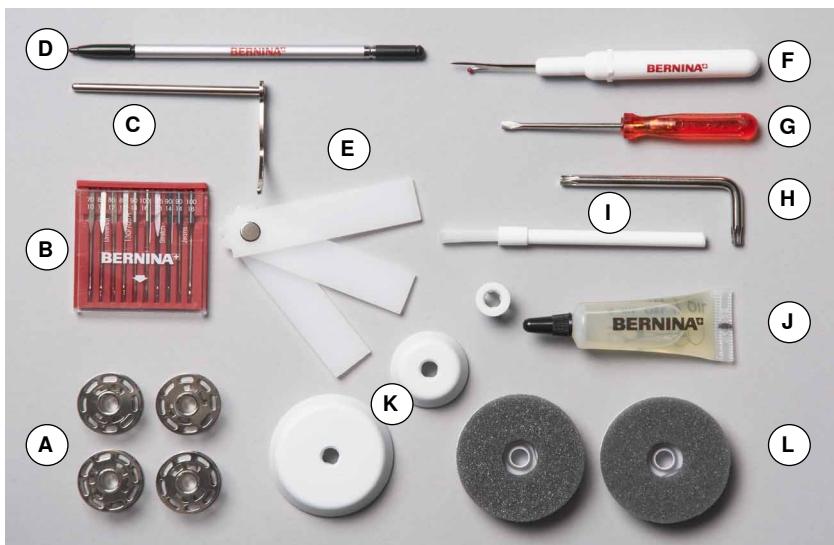

- A** 5 шпулек (из них одна в шпульном колпачке)
- B** Набор игл
- C** Кромконаправитель правый
- D** Стилус
- E** Пластиинка для компенсации утолщений материала
- F** Нож-вспарыватель
- G** Отвертка красная
- H** Угловой торцовый ключ
- I** Щетка-кисточка
- J** Масленка
- K** 3 нитесматывающие шайбы
- L** 2 пенопластовые шайбы

6 Комплектация

Прижимные лапки

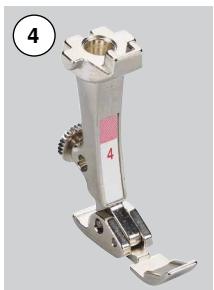

- 1 № 1С Лапка для реверсных стежков
- 2 № 2А Оверлочная лапка
- 3 № 3А Лапка с салазками для петель
- 4 № 4 Лапка для «молний»
- 5 № 5 Лапка потайного стежка
- 6 № 8 Джинсовая лапка
- 7 № 20С Открытая вышивальная лапка



Больше принадлежностей на
www.bernina.com

Коробка с принадлежностями



Хранение принадлежностей

Стандартный набор принадлежностей поставляется в пластиковой упаковке. Они хранятся в специальной коробке так, как показано на рисунке.




Пример для хранения

8 Подготовка - обзор швейного компьютера

Вид спереди



Детальный вид

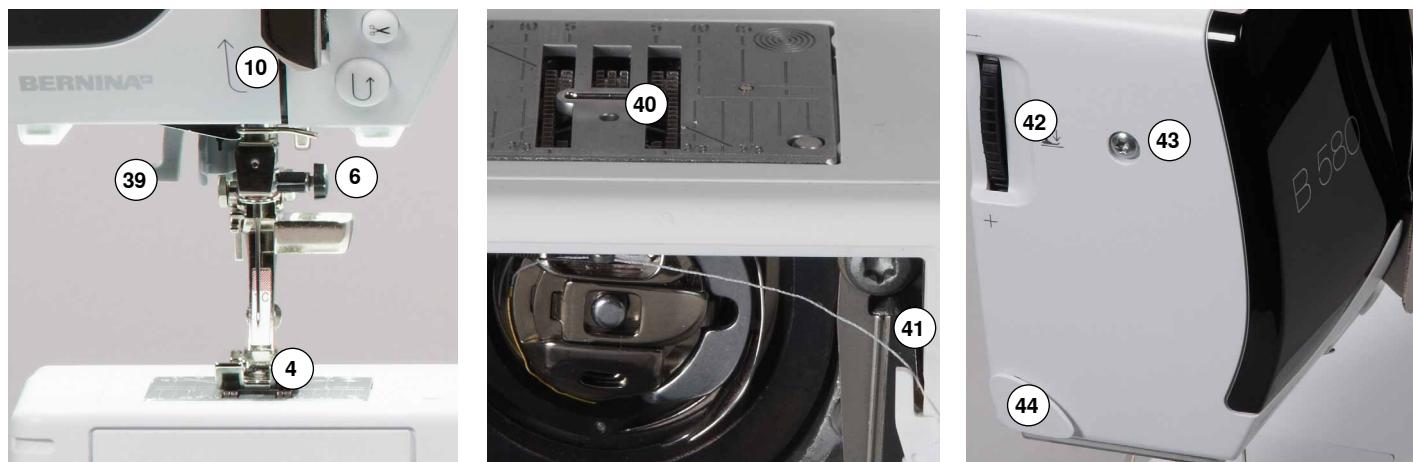



- 1 Откидная крышка
- 2 Игольная пластина
- 3 Крепление для спец. принадлежностей
- 4 Прижимная лапка
- 5 Подсветка LED (светодиодная)
- 6 Иглодержатель
- 7 Кнопка шитья в обратном направлении
- 8 Автоматический нитеобрезатель
- 9 Кнопка пуска-остановки
- 10 Нитенаправитель
- 11 Регулятор скорости
- 12 Крышка нитепрятывателя
- 13 Кнопка перестановки иглы в верхнем/нижнем положении
- 14 Программируемая кнопка «Конца образца/закрепления строчки»
- 15 Нитепрятыватель
- 16 Натяжное устройство моталки
- 17 Экран
- 18 Кнопки помощи при шитье
 - Кнопка «Home»
 - Кнопка «Setup»
 - Кнопка «Учебная программа»
 - Кнопка «Консультант по шитью»
 - Кнопка «Помощь»
 - Кнопка «есо»
 - Кнопка «clr»
- 19 Кнопки позиционирования иглы
- 20 Регулятор длины стежка
- 21 Регулятор ширины строчки
- 22 Ручка для переноски
- 23 Моталка
- 24 Нитеобрезатель на моталке
- 25 Отверстие для коленоподъемника
- 26 Задний нитенаправитель
- 27 Горизонтальный катушкодержатель
- 28 Вертикальный катушкодержатель
- 29 Ушко нитенаправителя
- 30 Маховик
- 31 Главный выключатель, включен на «1»/выключен на «0»
- 32 Разъем для сетевого шнура
- 33 Порт USB
- 34 Разъем для подключения ПК
- 35 Разъем для вышивального модуля
- 36 Разъем для подключения пусковой педали
- 37 Кнопка опускания транспортера
- 38 Вентиляционные отверстия
- 39 Нитеведатель
- 40 Транспортер
- 41 Нитеобрезатель шпульной нитки
- 42 Регулятор прижима лапки
- 43 Винт для крепления крышки головки машины
- 44 Нитеобрезатель на головке машины (слева)
- 45 Крепление для приставного столика
- 46 Отверстие для крепления штопальных пялец
- 47 Рычаг подъема лапки
- 48 Разъем для подключения лапки BSR




Пусковая педаль



Перед началом шитья

- размотайте кабель
- вставьте штекер кабеля в соответствующий разъем **A**
- закрепите раскрученный кабель нужной длины в держателе **B** или **C**

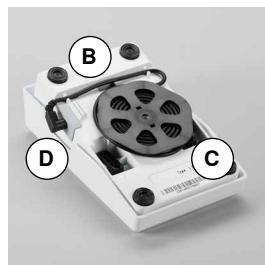

Управление скоростью шитья

Усиливая или ослабляя давление на педаль можно регулировать скорость шитья.


Поднимите или опустите иглу

- нажатие пяткой на педаль приводит к подъему или опусканию иглы


После шитья

- намотайте кабель на нижней стороне педали
- штекер кабеля вставьте в гнездо **D**

Приставной столик

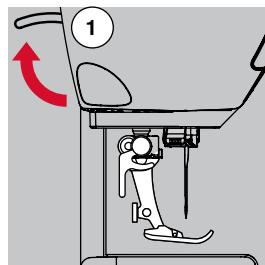

- поверните маховое колесо (см. стр. 9)
- игла поднимается
- отожмите вверх рычаг подъема лапки 1
- лапка поднимается

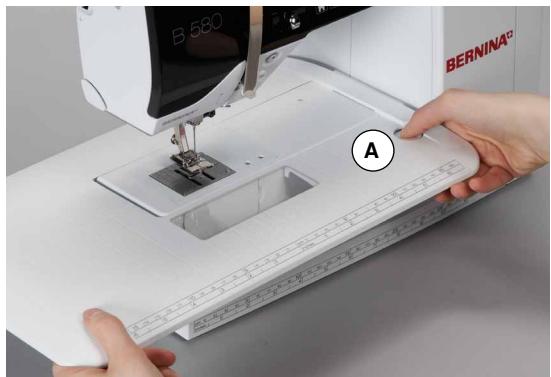

Приставной столик увеличивает площадь рабочей поверхности.

Подсоединение приставного столика

- поднимите иглу и лапку
- продвигните приставной столик вправо вдоль рабочей платформы до фиксации

Снятие приставного столика

- поднимите иглу и лапку
- нажмите фиксирующую кнопку **A**
- сдвиньте приставной столик влево



Кромконаправитель

- нажмите фиксирующую кнопку и вдвиньте кромконаправитель с левой или с правой стороны в направляющую приставного столика
- Его можно плавно передвигать по всей длине столика.

Коленоподъемник системы свободных рук



Лапка поднимается или опускается коленоподъемником.

Установка коленоподъемника

- вставьте стержень рычага в соответствующее отверстие


Поднятие/опускание лапки

- коленом отклоните рычаг коленоподъемника вправо
- В привычном сидячем положении коленом отклоните рычаг коленоподъемника вправо, Вам должно быть удобно отодвигать рычаг коленом.
- прижимная лапка поднимается и одновременно опускается транспортер. Натяжение нитки ослабевает
- Транспортер поднимется в нормальное положение после первого стежка.



Боковое положение коленоподъемника может быть отрегулировано в специализированном магазине BERNINA.


Вертикальный катушкодержатель

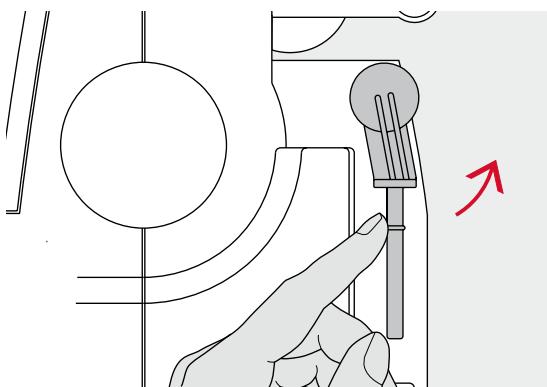

Вертикальный катушкодержатель находится сбоку, позади махового колеса.


Он необходим при шитье несколькими нитками, например, при использовании двухстержневой иглы, и может быть использован при намотке шпульки в процессе шитья.

- поверните стержень катушкодержателя до отказа вверх

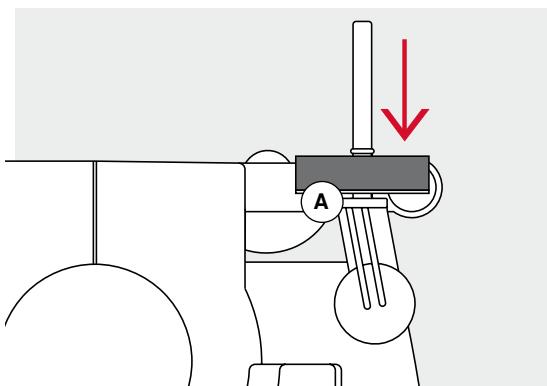


- при применении вертикального стержня катушкодержателя всегда насаживайте пенопластовую шайбу **A**, чтобы тормозилось вращение катушки и нитка равномерно сматывалась с катушки

Намотка шпульной нитки

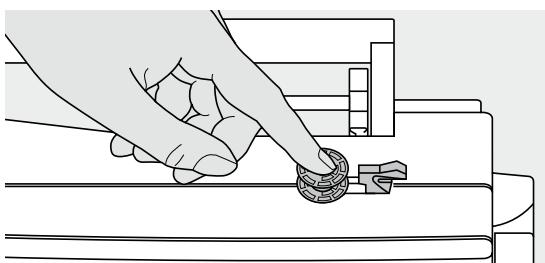

- переведите главный выключатель в положение «I» (включено)
- насадите пустую шпульку на шпиндель моталки

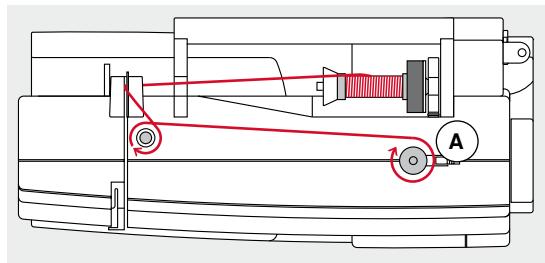


- насадите пенопластовую шайбу на катушкодержатель
- насадите катушку с ниткой на стержень катушкодержателя
- насадите подходящую нитесматывающую шайбу
- нитку с катушки протяните в направлении стрелки через задний нитенаправитель и обведите вокруг регулятора натяжения моталки
- намотайте 2 или 3 оборота нитки вручную на пустую шпульку
- отрежьте лишний конец нитки в нитеобрезателе **A**




Подходящая нитесматывающая шайба

Диаметр катушки должен быть равным диаметру шайбы, при этом катушка должна плотно прилегать к шайбе.

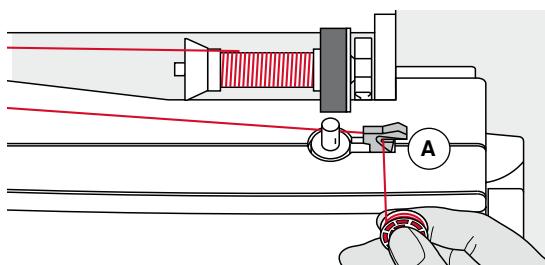


- прижмите рычажок **A** к шпульке
- моталка включится автоматически
- откроется экран намотки шпульной нитки
- сместите круглую кнопку на экране влево/вправо или
- поверните регулятор ширины строчки (см. стр. 8)
- скорость наматывания шпульной нитки меняется
- моталка остановится, как только шпулька будет заполнена
- экран закроется
- снимите шпульку и
- затяните нитку в нитеобрезатель **A**, нитка будет обрезана

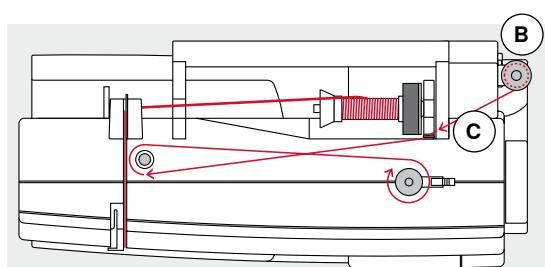



Намотка шпульки во время шитья

- насадите пенопластовую шайбу на вертикальный катушкодержатель **B**
- насадите катушку с ниткой на вертикальный катушкодержатель
- обведите нитку в направлении стрелки через ушко **C** и
- вокруг регулятора натяжения моталки

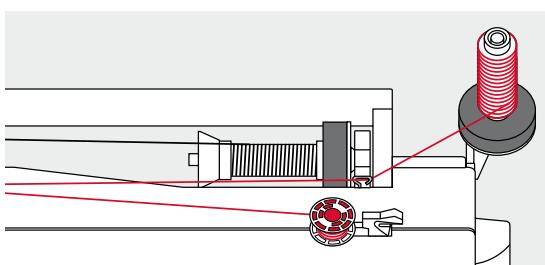



Выполните следующие шаги по намотке шпульки, как описано выше.

Вставка шпульки в колпачок/Заправка нижней нитки

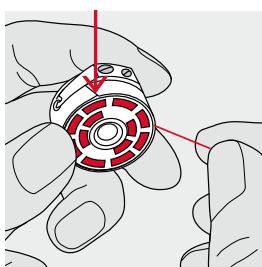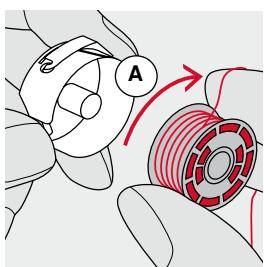


- вставьте шпульку так, чтобы нитка наматывалась по часовой стрелке **A**

- протяните нитку с правой стороны в прорезь

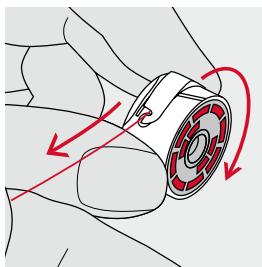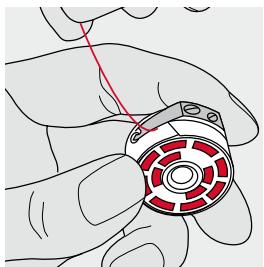


- заведите нитку под пружину с левой стороны так,
- чтобы она легла в Т-образный шлиц в конце пружины
- потянните за нитку
- шпулька должна вращаться по часовой стрелке

Замена шпульного колпачка

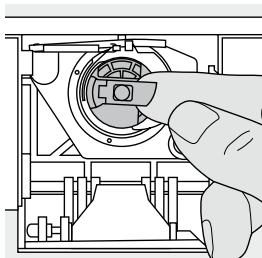


Извлечение шпульного колпачка

- переведите иглу в верхнее положение
- переведите главный выключатель в положение «0» (отключено)
- откройте откидную крышку
- захватите пальцами защелку шпульного колпачка
- извлеките шпульный колпачок

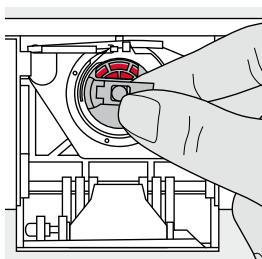

Установка шпульного колпачка

- удерживайте шпульный колпачок за защелку
- Отверстие шпульного колпачка должно быть направлено вверх.
- вставьте шпульный колпачок до щелчка фиксатора

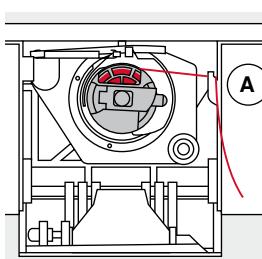

Нитеобрезатель шпульной нитки



- затяните нитку в нитеобрезатель **A**, нитка будет обрезана
- закройте откидную крышку




Нет необходимости выводить шпульную нитку наверх, так как оставшийся кончик нитки достаточно для начала шитья.

Заправка верхней нитки

- поднимите иглу и лапку
- переведите главный выключатель в положение «0» (отключено)
- насадите пенопластовую шайбу на катушкодержатель
- насадите катушку на стержень таким образом, чтобы нитка сматывалась в направлении, показанном на рисунке
- насадите подходящую нитесматывающую шайбу

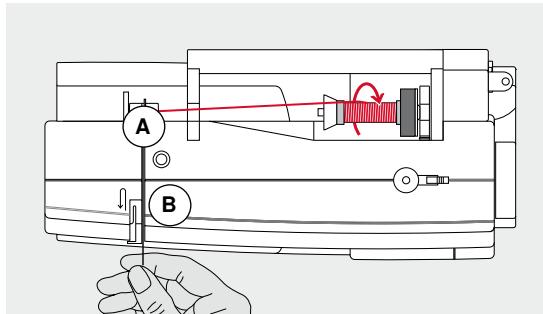

- удерживая нитку, затяните ее в задний нитенаправитель **A**
- протяните нитку вперед, в прорезь регулятора натяжения **B**

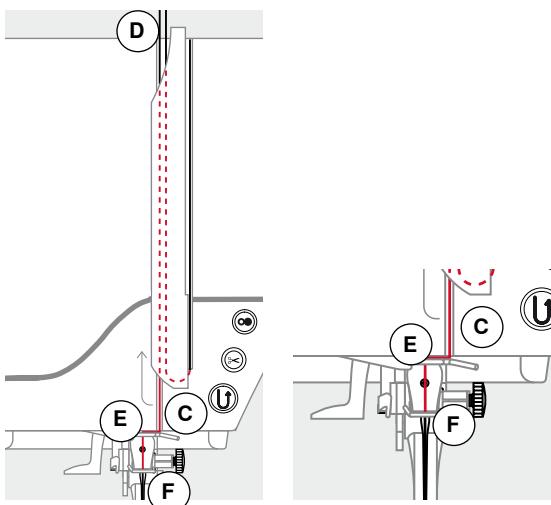


- протяните нитку вниз справа от крышки нитепрятгивателя к точке **C**
- протяните нитку слева от крышки вверх, обведя ее вокруг точки **D** (нитепрятгивателя) в направлении стрелки
- протяните нитку вниз через нитенаправители **E** и **F**
- заправьте нитку в иглу (см. стр. 16)



Подходящая нитесматывающая шайба

Диаметр катушки должен быть равным диаметру шайбы, при этом катушка должна плотно прилегать к шайбе.

Замена иглы

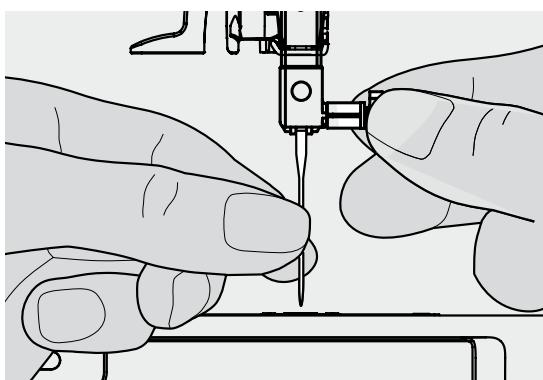


Удаление иглы

- переведите иглу в верхнее положение
- пустите лапку или снимите ее (см. стр. 16)
- переведите главный выключатель в положение «0» (отключено)
- ослабьте крепежный винт
- извлеките иглу

Установка иглы


- лыска на колбе иглы должна быть направлена назад
- вдвиньте иглу до упора
- затяните крепежный винт

Заправка двухстержневой иглы

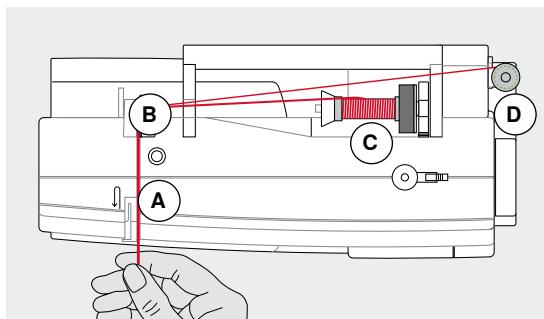

Заправка первой нитки

- переведите главный выключатель в положение «0» (отключено)
- установите двухстержневую иглу
- поднимите иглу и лапку
- насадите пенопластовую шайбу на катушкодержатель
- насадите катушку с ниткой **C** на горизонтальный стержень катушкодержателя
- насадите подходящую нитесматывающую шайбу
- удерживая нитку, затяните ее в задний нитенаправитель **B**
- протяните нитку вперед в прорезь и проведите ее с **правой** стороны нитенатяжной шайбы **A**
- проведите нитку, как обычно, к игле и
- заправьте ее вручную в **правый** стержень иглы

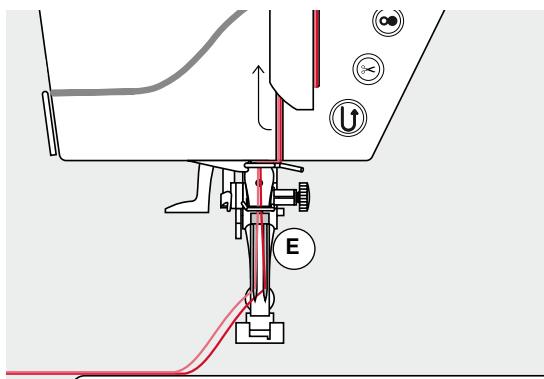


Заправка второй нитки

- насадите пенопластовую шайбу на горизонтальный стержень
 - насадите вторую катушку с ниткой **D** на горизонтальный стержень катушкодержателя
 - удерживая нитку, затяните ее в задний нитенаправитель **B**
 - протяните нитку вперед в прорезь и проведите ее с **левой** стороны нитенатяжной шайбы **A**
 - проведите нитку, как обычно, к игле и
 - заправьте ее вручную в **левый** стержень иглы
- Нитки около иглы в точке **E** не должны перекрециваться.



При применении вертикального стержня катушкодержателя всегда насыгивайте пенопластовую шайбу. Это предотвратит зацепление нитки у катушкодержателя.

Заправка трехстержневой иглы

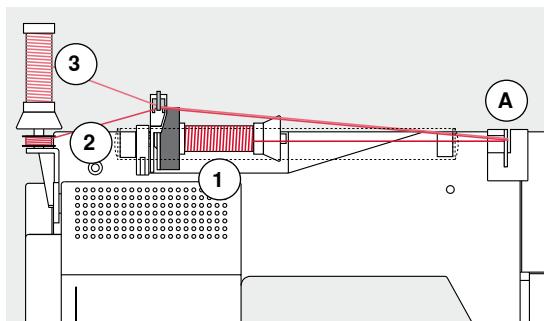



Требуются две катушки и одна шпулька с нитками.

- Установка трехстержневой иглы
- насадите катушку с ниткой **1** на горизонтальный стержень катушкодержателя
- шпульку **2** и вторую катушку **3**, разделив их нитесматывающей шайбой, насадите на вертикальный стержень (обе нитки должны сматываться в одном и том же направлении)
- заправляйте нитки, как обычно, и
- при этом **две** нитки заводятся с **левой** стороны нитенатяжной шайбы **A**, а **третья** нитка с **правой** стороны
- проведите нитку, как обычно, к игле
- заправьте нитки вручную в каждую иглу



При использовании дополнительного ушка для металлизированных и шелковых нитей (спец. принадлежность) облегчается сматывание ниток с обоих расположенных друг над другом катушек.

Заправка нитки в иглу

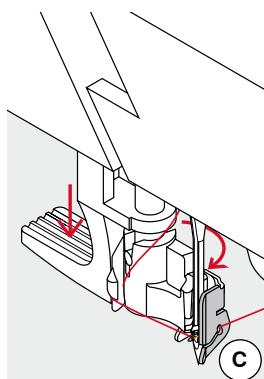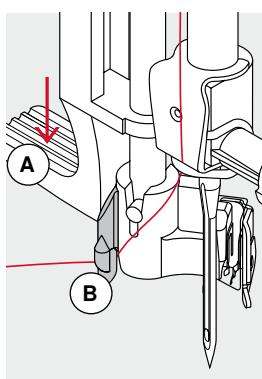



Поднимите иглу путем однократного нажатия на пусковую педаль (один стежок).

- переведите иглу в верхнее положение
 - опустите лапку
 - переведите главный выключатель в положение «0» (отключено)
 - удерживайте нитку слева сзади
 - отожмите вниз рычажок **A** и удерживайте его нажатой
 - проведите нитку вокруг крючка **B** вправо и направьте нитку перед иглой


 - затяните нитку спереди в нитенаправитель **C**, чтобы она зацепилась (проволочный крючок)

 - отпустите рычажок **A**
 - игла заправлена
 - оттяните нитку назад и

 - заведите нитки под лапку и затяните спереди назад в нитеобрезатель на головке машины **D** и отрежьте ее
- При начале шитья нитка автоматически освобождается.

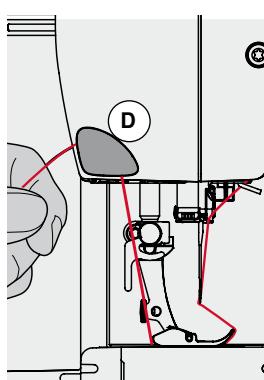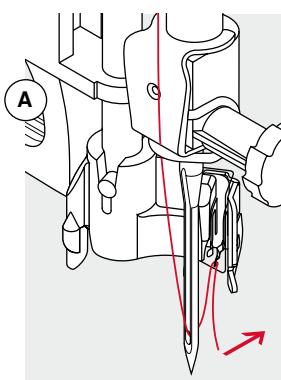


Замена лапки

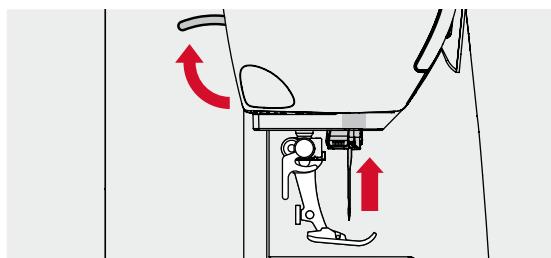


Снятие лапки

- поднимите иглу и лапку
- переведите главный выключатель в положение «0» (отключено)

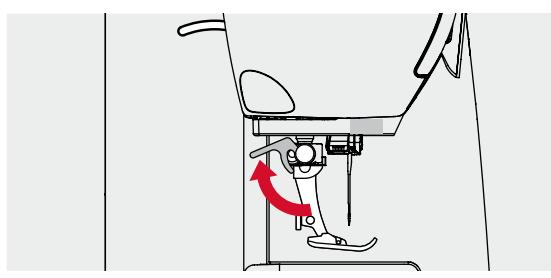


- отожмите вверх крепежный рычажок
- снимите прижимную лапку

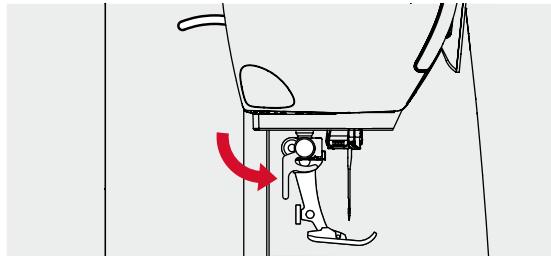

Закрепление лапки

- вставьте снизу лапку в лапкодержатель
- отожмите вниз крепежный рычажок

Игольная пластина

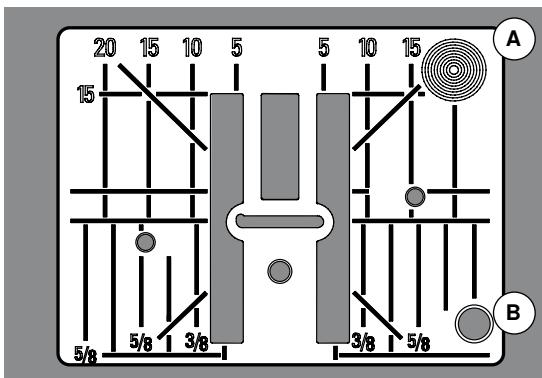

Маркировка на игольной пластине

- на игольной пластине нанесена размерная шкала в **миллиметрах и дюймах** по горизонтали, по вертикали и по диагонали
- размерная шкала полезна при стачивании, стёжке и т.п.
- поперечные риски полезны при обработке уголков, петель и т.п.
- диагональные риски полезны при квилтинге
- точка прокола иглой при средней позиции иглы («0»)
- разметка длины относится к расстоянию между иглой и маркировкой
- размеры в миллиметрах и дюймах считаются от середины в обе стороны

Снятие игольной пластины

- нажмите кнопку опускания транспортера (см. стр. 9)
- транспортер опустится
- переведите главный выключатель в положение «0» (отключено)
- снимите лапку и удалите иглу
- нажмите на правый задний угол пластины **A** пока она не вывернется вверх
- снимите игольную пластину

Установка игольной пластины

- поместите игольную пластину на отверстие **B**
- и надавите на нее вниз до фиксации
- нажмите кнопку опускания транспортера
- транспортер поднимется в нормальное положение после первого стежка

Натяжение нитки




Если на верхней стороне видны петельки из нижней нити, то это значит что верхняя нить слишком сильно натянута и нужно ослабить натяжение верхней нити.

Если на нижней стороне образуются петельки из верхней нити, то это значит что верхняя нить слишком слабо натянута и нужно увеличить натяжение верхней нити.

В модели нет механического регулятора натяжения нити. Для каждой отдельной строчки установлено свое базовое натяжение нити. При выборе программы базовое натяжение устанавливается автоматически.

Оптимальное натяжение верхней нитки устанавливается на заводе BERNINA и выполняется пробное шитье. Для этого, в качестве как нижней, так и верхней нитки, используются нитки Metrosene/Seralon номер 100/2 (фирма Mettler, Швейцария).

При использовании других швейных или вышивальных ниток, натяжение нитки может различаться. Поэтому может возникнуть необходимость настройки натяжения под используемые образцы строчки и ткани.

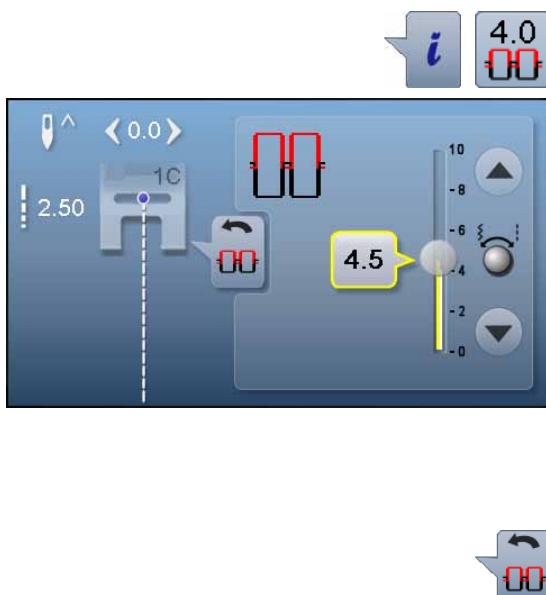

- нажмите кнопку «i»
- нажмите кнопку «Натяжение верхней нитки»

Изменение натяжения верхней нитки

- показывается оптимальный рисунок строчки (переплетение ниток происходит в середине материала)
- белый столбик на шкале и число на кнопке показывают базовую установку
- нажмите на стрелки вверх/вниз или
- поверните регулятор ширины строчки или длины стежка влево/вправо или
- сместите стилусом или пальцем круглую кнопку на экране
- натяжение верхней нитки увеличивается или ослабляется
- Изменение натяжения верхней нитки отображается на шкале желтым столбиком и на кнопке в желтой рамке
- базовая установка также отображается белым столбиком
- изменение натяжения нитки действует только для выбранной строчки


- нажмите кнопку «Назад»

► установка сохраняется и экран закроется



Возврат к базовым установкам

- нажмите кнопку в желтой рамке
- возвращаются базовые установки
- выключите швейный компьютер
- все изменения отменяются


Регулировка прижима лапки

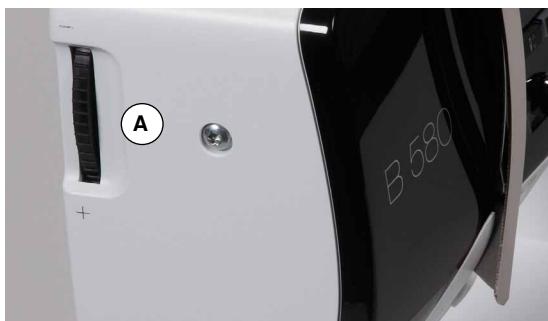

Прижим лапки
нормальное положение = 46

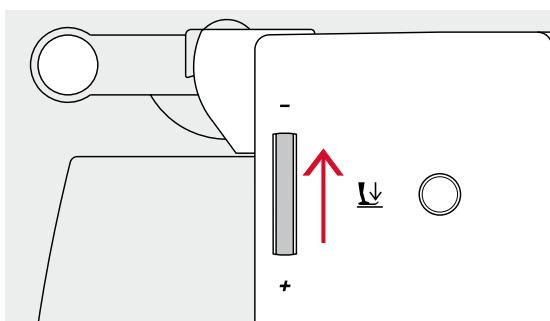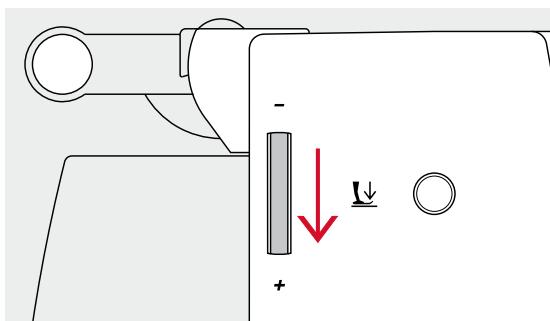


- нажмите кнопку «i»
- нажмите кнопку «Прижим лапки»

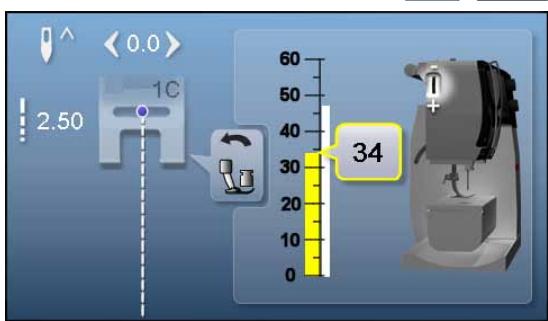

Транспортер

Транспортер в положении шитья/транспортер опущен

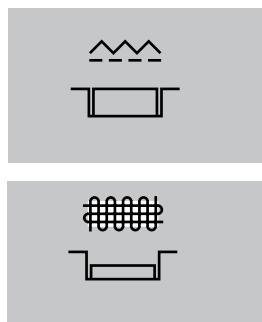

Кнопка опускания транспортера **A** не вдавлена.

- ▶ транспортер находится в положении для шитья

Кнопка опускания транспортера **A** вдавлена.


- ▶ транспортер опущен

Применяется для швейных работ с ручным передвижением материала (штопка, вышивание, простегивание).



Транспортер и перемещение ткани

При выполнении каждого стежка транспортер перемещает материал на один шаг. Длина шага подачи транспортера зависит от выбранной длины стежка.

При очень небольшой длине стежка шаг подачи транспортера крайне мал. Материал движется под лапкой медленно также и при полной скорости шитья, например, при шитье густого петельного стежка и гладьевого валика с небольшим шагом.

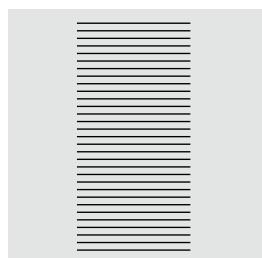

Материал должен перемещаться под лапкой равномерно!

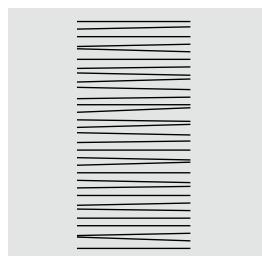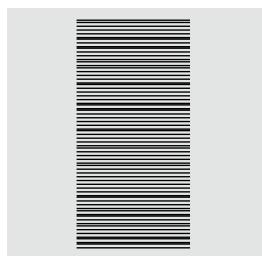

ВНИМАНИЕ!

Подтягивание, подталкивание или удерживание материала может приводить к повреждению иглы и игольной пластины.

Подтягивание, подталкивание или удерживание материала приводит к неравномерному расположению стежков.

Основные сведения о нитках и иглах

Нитка

Нитка выбирается в соответствии с видом швейных работ. Для получения наилучших результатов решающую роль играет качество иглы, ниток и ткани. Рекомендуется использовать иглы, нитки и ткани фирменных марок.

Хлопчатобумажные нитки

- хлопчатобумажные нитки особенно подходят для хлопчатобумажных тканей
- мерсеризированные хлопчатобумажные нитки обладают легким глянцевым блеском и не меняют свои свойства при стирке

Полиэфирные нитки

- полиэфирные нитки отличаются высокой прочностью и весьма светостойки
- полиэфирные нитки более эластичны, чем хлопчатобумажные, и рекомендуются там, где требуются прочные и растяжимые швы

Нитки «Rayon»/вискозные нитки

- нитки из искусственного шелка и вискозы имеют преимущества натуральных волокон и отличаются особым блеском
- нитки из искусственного шелка и вискозы подходят прежде всего для декоративных стежков и придают им красивый эффект

Иглы, нитки и ткани

ВНИМАНИЕ!


Проверка состояния иглы.

Как правило, необходимо заменять иглу перед началом каждого нового проекта. Поврежденная игла не только вредит работе, но и может привести к поломке швейного компьютера.

Правильный выбор иглы зависит от выбранной нитки.

Правильная толщина иглы зависит как от выбранных ниток, так и от обрабатываемой ткани. Вес и вид ткани определяют толщину ниток и игл, а также их заостренность.

Игла, нитка

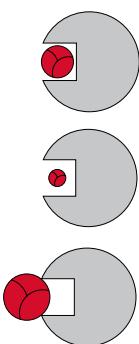

Правильное соотношение между иглой и ниткой

Нитка при шитье укладывается в длинный желобок иглы, можно получить оптимальные результаты шитья.

Слишком тонкая нитка или слишком толстая игла

Нитка слишком свободно направляется в желобке, возможен пропуск стежков и повреждение нитки.

Слишком толстая нитка или слишком тонкая игла

Нитка истирается о кромки желобка и может заклиниться. Это может привести к обрыву нитки.



Основные правила

Вид материала и нитки

номер иглы

Легкие материалы:

тонкие нитки (штопальные, вышивальные)

70-75

Материалы средней плотности:

швейные нитки

80-90


Плотные материалы:

более толстые нитки

(для квилтинга, для простегивания)

100, 110, 120

130/705 H-S/70

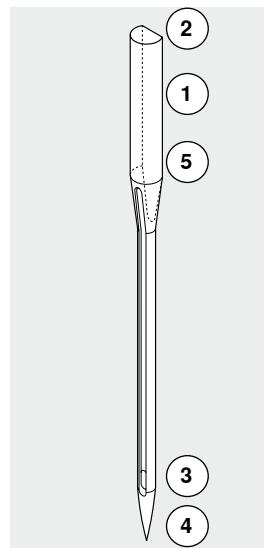

1 130 Длина стержня

2 705 Лыска на колбе иглы

3 H Выемка над ушком иглы

4 S Форма острия (здесь среднее шаровидное острие)

5 70 Толщина иглы (толщина стержня)

Обзор типов игл

Универсальная 130/705 H/60-100		Метафил 130/705 H-MET/75-80 или H-SUK/90-100
 Нормальное острое, слегка округленное почти для всех текстильных материалов (тканей и трикотажа)		Большое ушко шитье металлизированными нитками
Джерси/Эластик 130/705 H-S, H-SES, H-SUK/70-90		Кордоннет (простегивание) 130/705 H-N/80-100
 Шаровидное острое джерси, трикотаж, вязаные и эластичные материалы		Малое шаровое острое, длинное. ушко для простегивания толстыми нитками
Для кожи 130/705 H-LL, H-LR/90-100		Мечевидная 130/705 HO/100-120
 Режущее острое все виды кожи, искусственная кожа, пластик, пленки, kleenka		Широкая игла (с крыльями) ажурные строчки, мережка
Джинсовая 130/705 H-J/80-110		Двухстержневая мечевидная 130/705 H-ZWI-HO/100
 Очень тонкое острое плотные материалы, такие как джинсовая ткань, брезент, рабочая одежда		для специальных эффектов при ажурной вышивке
Микротекс 130/705 H-M/60-90		Двухстержневая 130/705 H-ZWI/70-100
 Особо тонкое острое ткани из микроволокна и шелк		Расстояние между стержнями: 1.0/1.6/2.0/2.5/3.0/4.0/6.0/8.0 подшивка эластичных материалов, застрачивание защипок, декоративные швы
Квилтинг 130/705 H-Q/75-90		Трехстержневая игла 130/705 H-DRI/80
 Тонкое острое стежка и простегивание		Расстояние между стержнями: 3.0 подшивка эластичных материалов, застрачивание защипок, декоративные швы
Вышивание 130/705 H-SUK/70-90		
 Большое ушко, шаровое острое вышивание на всех материалах из природных и синтетических волокон		

Обзор функциональных кнопок на швейном компьютере




Кнопка шитья в обратном направлении

- закрепление строчки в начале и конце шва: машина будет строчить в обратном направлении до тех пор, пока кнопка остается нажатой
- программирование длины петли
- программирование длины участка штопки
- переключение в программе закрепления строчки прямым стежком № 5
- используется для закрепления строчки в программе Quilters Securing Program № 1324



Регулятор скорости

- бесступенчатая регулировка скорости шитья и вышивания



Кнопка перестановки иглы

- нажмите кнопку
- игла поднимается или опускается как при нажатии на пусковую педаль



Программируемая кнопка «Конец образца/закрепление строчки»

- нажмите кнопку перед началом шитья или во время шитья
- отдельный образец будет закрепляться в конце строчки запрограммированным числом стежков
- нажмите кнопку перед началом шитья или во время шитья комбинации образцов
- комбинация образцов будет закрепляться в конце строчки запрограммированным числом стежков
- число и тип закрепляющих стежков программируется в программе Setup




Кнопка пуска-остановки

- пуск и остановка швейного компьютера при работе с пусковой педалью и без педали
- включение и отключение функции BSR при установленной и подсоединеной лапке BSR




Автоматический нитеобрезатель

- верхняя и нижняя нитки автоматически обрезаются
- в программе Setup можно программировать 3-6 закрепляющих стежков. Они выполняются перед обрезкой нитей


**Кнопки позиционирования иглы**

- нажмите левую кнопку
- игла смещается влево
- нажмите правую кнопку
- игла смещается вправо
- удерживайте кнопку нажатой
- для быстрого перемещения иглы
- всего возможны 11 позиций иглы (5 слева, 5 справа, 1 центральная)

**Многофункциональные регуляторы ширины строчки и длины стежка**


- для регулировки ширины строчки и длины стежка
- для регулировки натяжения нитей
- для установки размера пуговицы или прорези пуговичной петли
- для установки баланса
- для различных изменений в программе Setup
- для различных изменений при вышивании

Обзор главного меню

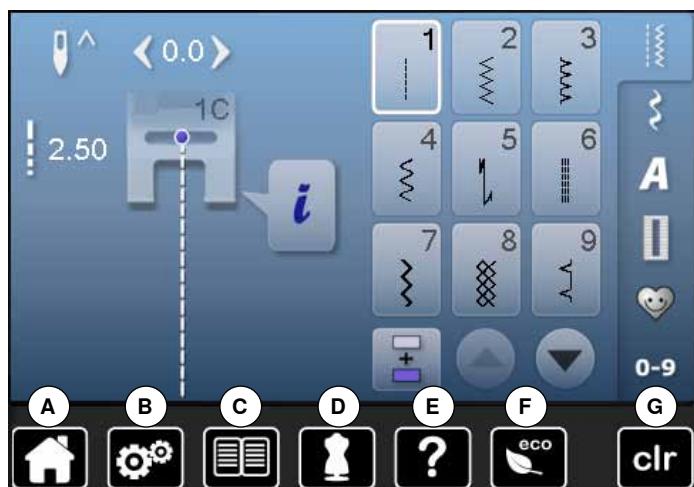


Системные настройки

- A Кнопка «Home»
- B Установочная программа Setup
- C Учебная программа
- D Консультант по шитью
- E Помощь
- F ECO
- G Удаление настроек

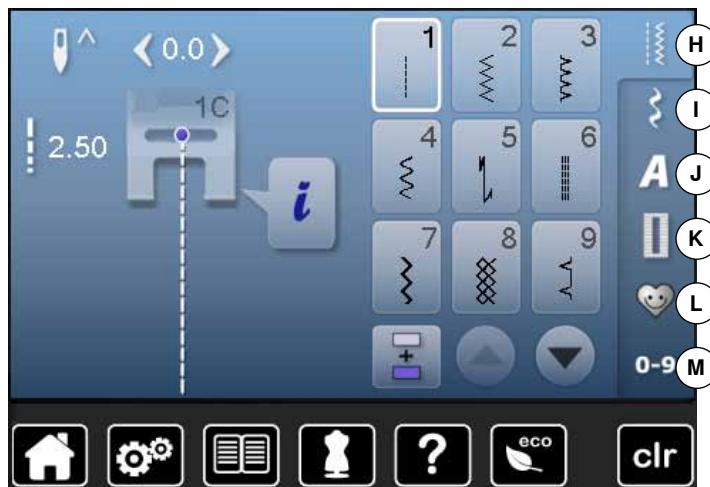


Выбор меню


- H Рабочие строчки
- I Декоративные строчки
- J Алфавиты
- K Петли для пуговиц
- L Персональная программа/Memory (память)
- M Выбор образца строчки по номеру

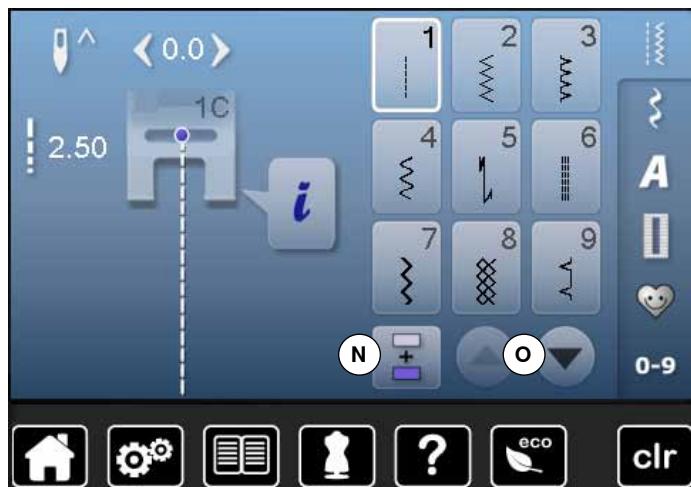**Выбор образца строчки**

- N** Режим отдельного образца/комбинирования образцов
O Стрелки-ползунки: вверх/вниз

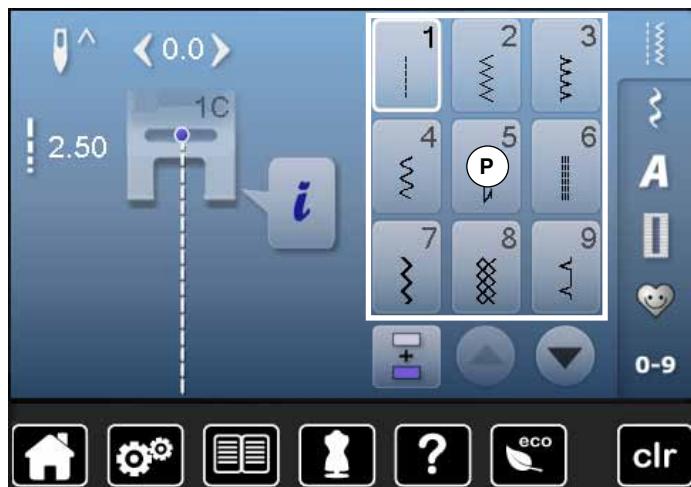**Изображение стежков**

- P** Выбор образца строчки

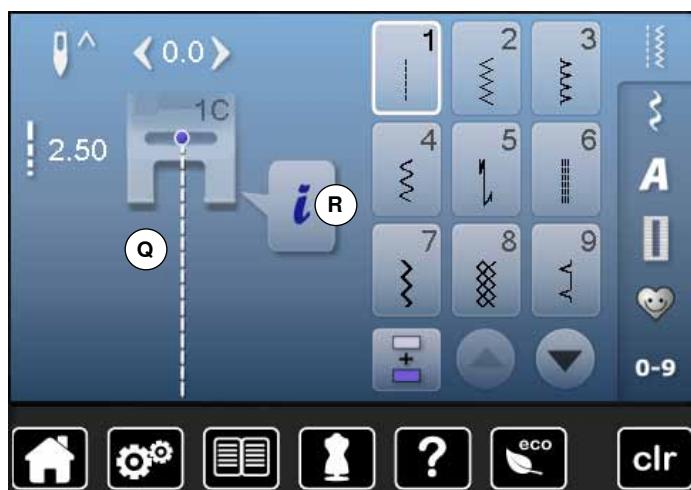
**Отображение выбранного образца строчки**

- Q** Изображение выбранного образца строчки
R Информация

Обзор функций по шитью



- нажмите кнопку «i»
- появится экран функций

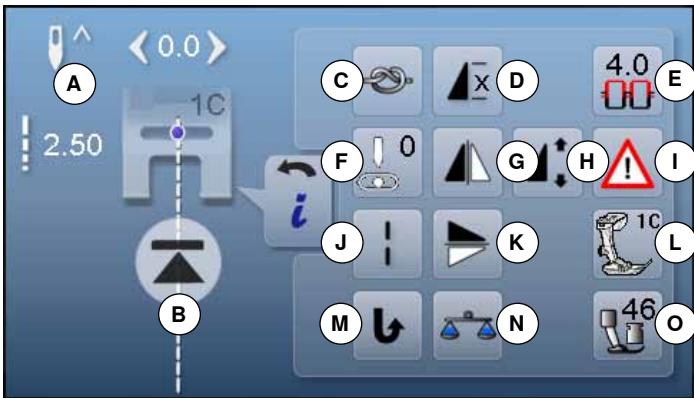

Функции

- A** Остановка иглы в верхнем/нижнем положении
- B** Кнопка начала образца
- C** Функция закрепления строчки
- D** Повтор образца
- E** Натяжение верхней нитки
- F** Позиция иглы
- G** Зеркальный переворот влево/вправо
- H** Изменение длины образца/плотности стежков
- I** Программа безопасности
- J** Удлиненный стежок
- K** Зеркальный переворот вверх/вниз
- L** Символ и номер лапки
- M** Непрерывное шитье в обратном направлении
- N** Баланс
- O** Прижим лапки

Общие функции



Информация

- нажмите эту кнопку
- откроется новый экран



Кнопка «Назад»

- нажмите эту кнопку
- возврат к предыдущему экрану
- все изменения сохраняются



Подтверждение выбора

- нажмите эту кнопку
- изменение/выбор выполняется или подтверждается



Закрыть активный экран

- нажмите эту кнопку
- закрыть экран
- на экране появится предыдущий активный экран



Остановка иглы в верхнем/нижнем положении

- нажмите эту кнопку
- стрелка на экране направлена вниз
- после остановки машины игла будет находиться в нижнем положении
- нажмите эту кнопку повторно
- стрелка на экране направлена вверх
- после остановки машины игла будет находиться в верхнем положении



Кнопка начала образца

- Эта функция появится, если швейный компьютер был остановлен во время шитья отдельного образца или комбинации
- выбранный образец строчки или программа будут выполнены с самого начала



Закрепление начала и конца шва

- нажмите кнопку перед началом шитья
- отдельный образец будет закрепляться в начале строчки 4-мя закрепляющими стежками
- нажмите кнопку во время шитья отдельного образца
- образец дошьется до конца и будет закреплен в конце 4-мя закрепляющими стежками
- швейный компьютер остановится
- программирование функции внутри комбинации образцов
- каждый отдельный образец комбинации может быть закреплен в начале и конце строчки



Повтор образца

- нажмите эту кнопку один раз
- появится номер 1: швейный компьютер остановится по окончании отдельного образца или комбинации образцов
- нажмите эту кнопку 2-9 раз
- появятся номера 2-9: швейный компьютер остановится по окончании раппорта образца или комбинации образцов, соответствующей выбранному номеру



Изменение длины образца

- сместите стилусом или пальцем круглую кнопку на экране
- длина образца (стандарт = 100%) плавно изменяется
- увеличьте/уменьшите длину образца в 1%-шагах кнопками со стрелками или
- нажмите кнопку «Длина образца»
- длина образца будет увеличиваться шагами в 100% Максимальная длина составляет 1000%, самая короткая 10%. Некоторые образцы ограничены и не могут быть удлинены до 1000%.



Натяжение верхней нитки

- изменение натяжения верхней нитки
- соответствующее значение натяжения отображается на кнопке



Позиция иглы

- сместите иглу стрелками влево/вправо стилусом или пальцем
- удерживайте кнопку со стрелкой нажатой
- быстрое перемещение иглы
- позиция иглы изображается на кнопке в желтой рамке
- нажмите кнопку в желтой рамке
- игла устанавливается по центру (позиция 0)



Зеркальный перевод влево/вправо

Швейный компьютер шьет выбранный образец отраженным зеркально влево/право - в зависимости от направления шитья.



Программа безопасности

- нажмите эту кнопку
 - нажмите кнопку «Игла» или «Игольная пластина»
- Обзор типов игл:
- нажмите желаемую кнопку «Игла»
 - ширина строчки автоматически ограничивается
 - это предотвращает удары выбранной специальной иглы (например, двухстержневой) о лапку или игольную пластину и игла не сломается
 - цифры, указанные на иглах, соответствуют расстоянию между иглами в мм в двухстержневой игле
 - нажмите кнопку «Стандартная игла»
 - восстанавливается режим шитья стандартными иглами
 - ограничение ширины строчки отключается
- Обзор видов игольных пластин:
- нажмите желаемую кнопку игольной пластины
 - ширина строчки автоматически ограничивается

Изменение плотности стежков

Для некоторых декоративных строчек (например, № 401) можно изменить плотность стежков. При этом установленная длина образца не меняется.

- нажмите кнопку со стрелкой «вверх»
- плотность стежков будет уменьшаться шагами в 0,05 мм
- тем самым увеличится расстояние между стежками
- нажмите кнопку со стрелкой «вниз»
- плотность стежков будет увеличиваться шагами в 0,05 мм
- тем самым уменьшится расстояние между стежками

- это предотвращает удары выбранной иглой о лапку и игольную пластину и игла не сломается
- Эта функция сохраняется, даже если швейный компьютер отключается и включается снова.



Удлиненный стежок

- швейный компьютер прошивает каждый **второй** стежок (макс. длина стежка 10 мм)
- можно использовать как для рабочих, так и для декоративных стежков и для временной сметки
- **Исключения:** петли и алфавиты



Зеркальный перевод вверх/вниз

Швейный компьютер шьет выбранный образец отраженным зеркально вверх/вниз - в зависимости от направления шитья.



Символ и номер лапки

- нажмите эту кнопку
- откроется экран с изображением рекомендуемой лапки для выбранного образца строчки
- нажмите кнопку «Назад»
- экран закроется



Непрерывное шитье в обратном направлении

Швейный компьютер шьет выбранный образец строчки в обратном направлении.



Баланс

Для компенсации стежков вперед и назад.



Прижим лапки


Прижим лапки устанавливается регулятором настройки прижима лапки на левой стороне крышки головки машины.

- установленное значение натяжения отображается на кнопке

Обзор функций для петлей



- нажмите кнопку «Петля»
- выберите тип петли
- нажмите кнопку «i»

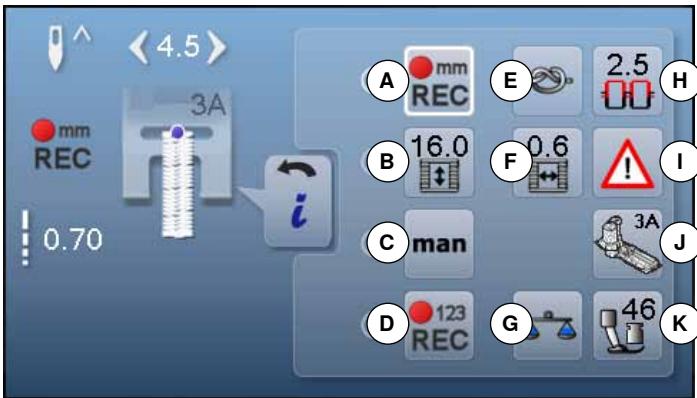

Изменение петли

- A** Программирование длины петли
- B** Установка длины петли
- C** Петля, выполняемая в ручном режиме
- D** Петля со счетчиком стежков
- E** Функция закрепления строчки
- F** Ширина разреза петли
- G** Баланс
- H** Натяжение верхней нитки
- I** Программа безопасности
- J** Символ и номер лапки
- K** Прижим лапки

Общие функции



Информация

- нажмите эту кнопку
- откроется новый экран



Кнопка «Назад»

- нажмите эту кнопку
- возврат к предыдущему экрану
- все изменения сохраняются



Подтверждение выбора

- нажмите эту кнопку
- изменение/выбор выполняется или подтверждается



Закрыть активный экран

- нажмите эту кнопку
- закрыть экран
- на экране появится предыдущий активный экран



Программирование длины петли

- кнопка автоматически обрамляется белым при выборе петли
- длина петли устанавливается во время шитья с помощью кнопки обратного хода или
- непосредственно программируется с помощью кнопки ввода длины
- кнопка будет отключена
- если нужно запрограммировать другую длину, дотроньтесь до кнопки снова



Установка длины петли

Установите длину петли с помощью регуляторов ширины строчки или длины стежка. Показания в мм.



Петля, выполняемая в ручном режиме

- выполните петлю в ручном режиме в 5 или 7 этапов (в зависимости от вида петли)
- выбирайте каждый этап стрелками под указанной петлей



Петля, выполняемая со счетчиком стежков

После достижения нужной длины первого бока петли нажмите.

- нажмите кнопку шитья в обратном направлении
- После достижения нужной длины второго бока петли нажмите.
- нажмите кнопку шитья в обратном направлении
- на экране появляется индикация «auto»
- петля запрограммирована



Закрепка

- нажмите кнопку перед началом шитья
- петля будет закрепляться в начале строчки 4-мя закрепляющими стежками
- нажмите кнопку во время шитья петли
- петля будет закреплена в конце
- швейный компьютер остановится



Ширина разреза петли

- установите ширину прорези петли с помощью регуляторов ширины строчки или длины стежка или кнопками со стрелками (0,1-2,0 мм)
- Стандартная ширина = 0,6 мм.



Баланс

Для компенсации стежков вперед и назад.



Натяжение верхней нитки

- изменение натяжения верхней нитки
- соответствующее значение натяжения отображается на кнопке



Программа безопасности

- нажмите эту кнопку
 - нажмите кнопку «Игла» или «Игольная пластина»
- Обзор типов игл:
- нажмите желаемую кнопку «Игла»
 - ширина строчки автоматически ограничивается
 - это предотвращает удары выбранной специальной иглы (например, двухстержневой) о лапку или игольную пластину и игла не сломается
 - цифры, указанные на иглах, соответствуют расстоянию между иглами в мм в двухстержневой игле
 - нажмите кнопку «Стандартная игла»
 - восстанавливается режим шитья стандартными иглами
 - ограничение ширины строчки отключается
- Обзор видов игольных пластин:
- нажмите желаемую кнопку игольной пластины
 - ширина строчки автоматически ограничивается
 - это предотвращает удары выбранной иглой о лапку и игольную пластину и игла не сломается
- Эта функция сохраняется, даже если швейный компьютер отключается и включается снова.



Символ и номер лапки

- нажмите эту кнопку
- показывается рекомендуемая лапка
- на экране показываются опциональные лапки для выбранного образца стежка
- нажмите кнопку «Назад»
- экран закроется




Прижим лапки

- Прижим лапки устанавливается регулятором настройки прижима лапки на левой стороне крышки головки машины.
- установленное значение натяжения отображается на кнопке

Обзор функций для алфавитов



- нажмите кнопку алфавита
- выберите вид алфавита
- нажмите кнопку «i»

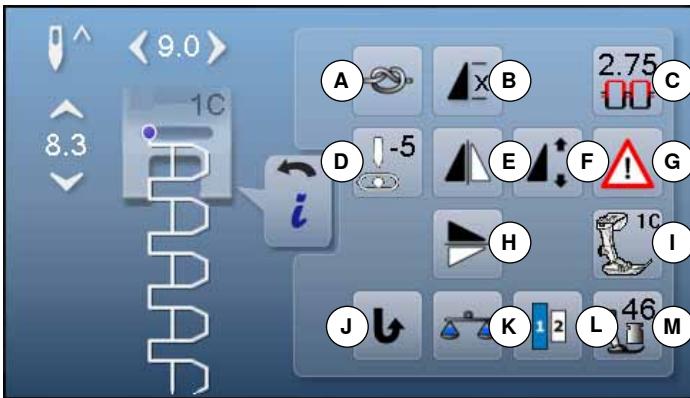

Изменение алфавита

- A** Функция закрепления строчки
- B** Повтор образца
- C** Натяжение нитки
- D** Позиция иглы
- E** Зеркальный переворот влево/вправо
- F** Изменение длины образца
- G** Программа безопасности
- H** Зеркальный переворот вверх/вниз
- I** Символ и номер лапки
- J** Непрерывное шитье в обратном направлении
- K** Баланс
- L** Размер букв алфавита
- M** Прижим лапки

Общие функции



Информация

- нажмите эту кнопку
- откроется новый экран



Кнопка «Назад»

- нажмите эту кнопку
- возврат к предыдущему экрану
- все изменения сохраняются



Подтверждение выбора

- нажмите эту кнопку
- изменение/выбор выполняется или подтверждается



Закрыть активный экран

- нажмите эту кнопку
- закрыть экран
- на экране появится предыдущий активный экран



Закрепление начала и конца шва

- нажмите кнопку перед началом шитья
- отдельный образец будет закрепляться в начале строчки 4-мя закрепляющими стежками
- нажмите кнопку во время шитья отдельного образца
- образец дошьется до конца и будет закреплен в конце 4-мя закрепляющими стежками
- швейный компьютер остановится
- программирование функции внутри комбинации образцов
- каждый отдельный образец комбинации может быть закреплен в начале и конце строчки



Повтор образца

- нажмите эту кнопку один раз
- появится номер 1: швейный компьютер остановится по окончании отдельного образца или комбинации образцов
- нажмите эту кнопку 2-9 раз
- появятся номера 2-9: швейный компьютер остановится по окончании раппорта образца или комбинации образцов, соответствующей выбранному номеру



Натяжение верхней нитки

- изменение натяжения верхней нитки
- соответствующее значение натяжения отображается на кнопке



Позиция иглы

- сместите иглу влево или вправо стрелками влево/право или стилусом или пальцем
- удерживайте кнопку со стрелкой нажатой
- быстрое перемещение иглы
- позиция иглы изображается на кнопке в желтой рамке
- нажмите кнопку в желтой рамке
- игла устанавливается по центру (позиция 0)



Зеркальный переворот влево/вправо
Швейный компьютер шьет выбранный образец отраженным зеркально влево/право - в зависимости от направления шитья.



Изменение длины образца

- сместите стилусом или пальцем круглую кнопку на экране
- длина образца (стандарт = 100%) плавно изменяется
- увеличьте/уменьшите длину образца в 1%-шагах кнопками со стрелками или
- нажмите кнопку «Длина образца»
- длина образца будет увеличиваться шагами в 100%

Максимальная длина составляет 200%, самая короткая 10%.



Программа безопасности

- нажмите эту кнопку
- нажмите кнопку «Игла» или «Игольная пластина»

Обзор типов игл:

- нажмите желаемую кнопку «Игла»
- ширина строчки автоматически ограничивается
- это предотвращает удары выбранной специальной иглы о лапку или игольную пластину и игла не сломается
- цифры, указанные на иглах, соответствуют расстоянию между иглами в мм
- нажмите кнопку «Стандартная игла»
- восстанавливается режим шитья стандартными иглами
- ограничение ширины строчки отключается

Обзор видов игольных пластин:

- нажмите желаемую кнопку игольной пластины
 - ширина строчки автоматически ограничивается
 - это предотвращает удары выбранной иглой о лапку и игольную пластину и игла не сломается
- Эта функция сохраняется, даже если швейный компьютер отключается и включается снова.



Зеркальный переворот вверх/вниз

Швейный компьютер шьет выбранный образец отраженным зеркально вверх/вниз - в зависимости от направления шитья.



Символ и номер лапки

- нажмите эту кнопку
- показывается рекомендуемая лапка
- на экране показываются опциональные лапки для выбранного образца стежка
- нажмите кнопку «Назад»
- экран закроется



Непрерывное шитье в обратном направлении

Швейный компьютер шьет выбранный образец строчки в обратном направлении.



Баланс

Для компенсации стежков вперед и назад.



Размер букв алфавита

- выберите вид алфавита
- размер букв = 9 мм
- нажмите эту кнопку
- номер «2» активирован
- размер букв = 6 мм



Прижим лапки


Прижим лапки устанавливается регулятором настройки прижима лапки на левой стороне крышки головки машины.

- установленное значение натяжения отображается на кнопке

Обзор функций для режима комбинирования образцов



- нажмите кнопку «Режим комбинирования образцов»
- выберите образец строчки
- нажмите кнопку «i»

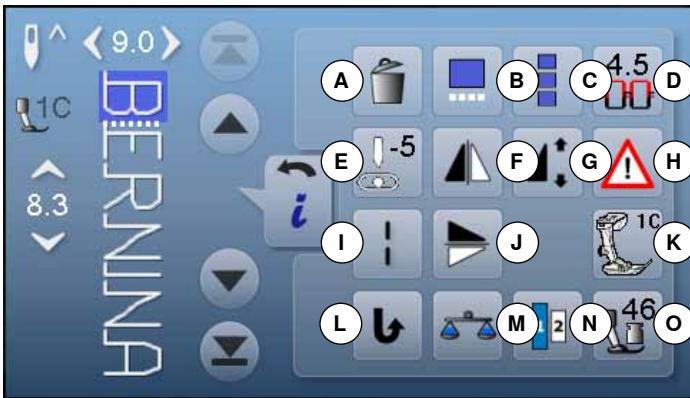

Режим комбинирования образцов

- A** Удаление
- B** Изменение комбинации у курсора
- C** Изменение всей комбинации
- D** Натяжение верхней нитки
- E** Изменение позиции иглы
- F** Зеркальный переворот влево/вправо
- G** Изменение длины образца
- H** Программа безопасности
- I** Удлиненный стежок (без алфавита)
- J** Зеркальный переворот вверх/вниз
- K** Символ и номер лапки
- L** Непрерывное шитье в обратном направлении
- M** Баланс
- N** Размер букв алфавита
- O** Прижим лапки

Общие функции



Информация

- нажмите эту кнопку
- откроется новый экран



Кнопка «Назад»

- нажмите эту кнопку
- возврат к предыдущему экрану
- все изменения сохраняются



Подтверждение выбора

- нажмите эту кнопку
- изменение/выбор выполняется или подтверждается



Закрыть активный экран

- нажмите эту кнопку
- закрыть экран
- на экране появится предыдущий активный экран



Удаление

Отдельный выделенный образец стирается.



Изменение комбинации у курсора

- нажмите эту кнопку
- откроется экран



Изменение всей комбинации

- нажмите эту кнопку
- откроется экран



Натяжение верхней нитки

- изменение натяжения верхней нитки
- соответствующее значение натяжения отображается на кнопке



Позиция иглы

- сместите иглу влево или вправо стрелками влево/право или стилусом или пальцем
- удерживайте кнопку со стрелкой нажатой
- быстрое перемещение иглы
- позиция иглы изображается на кнопке в желтой рамке
- нажмите кнопку в желтой рамке
- игла устанавливается по центру (позиция 0)



Зеркальный переворот влево/вправо

Швейный компьютер шьет выбранный образец отраженным зеркально влево/право - в зависимости от направления шитья.



Изменение длины образца

- сместите стилусом или пальцем круглую кнопку на экране
- ▶ длина образца (стандарт = 100%) плавно изменяется
- увеличьте/уменьшите длину образца в 1%-шагах кнопками со стрелками или
- нажмите кнопку «Длина образца»
- ▶ длина образца будет увеличиваться шагами в 100%

Максимальная длина составляет 1000%, самая короткая 10%. Некоторые образцы ограничены и не могут быть удлинены до 1000%.



Удлиненный стежок

- швейный компьютер прошивает каждый **второй** стежок (макс. длина стежка 10 мм)
- можно использовать как для рабочих, так и для декоративных стежков
- **Исключения:** петли и алфавиты



Зеркальный переворот вверх/вниз

Швейный компьютер шьет выбранный образец отраженным зеркально вверх/вниз - в зависимости от направления шитья.



Символ и номер лапки

- нажмите эту кнопку
- ▶ показывается рекомендуемая лапка
- ▶ на экране показываются optionalные лапки для выбранного образца стежка
- нажмите кнопку «Назад»
- ▶ экран закроется



Непрерывное шитье в обратном направлении

Швейный компьютер шьет выбранный образец строчки в обратном направлении.



Баланс

Для компенсации стежков вперед и назад.



Размер букв алфавита

- выберите вид алфавита
- ▶ размер букв = 9 мм
- нажмите эту кнопку
- ▶ номер «2» активирован
- ▶ размер букв = 6 мм




Прижим лапки

Прижим лапки устанавливается регулятором настройки прижима лапки на левой стороне крышки головки машины.

- ▶ установленное значение натяжения отображается на кнопке



- нажмите кнопку «Режим комбинирования образцов»
- выберите образец строчки
- нажмите кнопку «i»
- нажмите кнопку позиции курсора

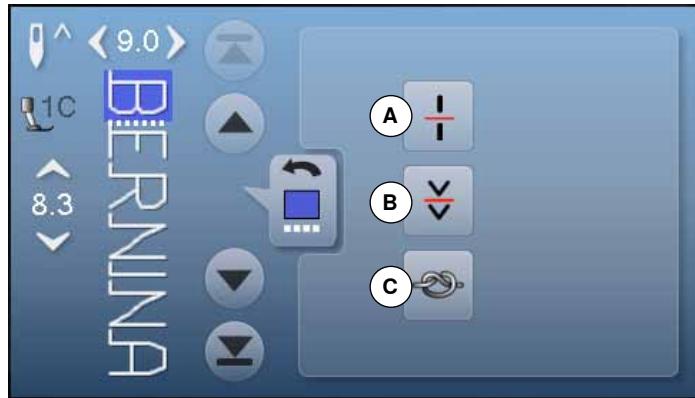

Функции

- A** Разделение комбинации
B Разрыв комбинации
C Закрепление начала и конца шва



Разделение комбинации

- любая комбинация может быть разделена на несколько фрагментов
- будут прошиваться только те фрагменты, на которых локализован курсор
- для того, чтобы начать шить следующий фрагмент, поместите курсор на этот фрагмент



Разрыв комбинации

- любая комбинация может быть разделена на части как угодно
- после остановки, игла переходит к шитью следующей части



Закрепление начала и конца шва

- программирование функции внутри комбинации образцов
- каждый отдельный образец комбинации может быть закреплен в начале и конце строчки

Общие функции



Информация

- нажмите эту кнопку
- откроется новый экран



Кнопка «Назад»

- нажмите эту кнопку
- возврат к предыдущему экрану
- все изменения сохраняются




Подтверждение выбора

- нажмите эту кнопку
- изменение/выбор выполняется или подтверждается




Закрыть активный экран

- нажмите эту кнопку
- закрыть экран
- на экране появится предыдущий активный экран



- нажмите кнопку «Режим комбинирования образцов»
- выберите образец строчки
- нажмите кнопку «i»
- нажмите кнопку «Изменение всей комбинации»

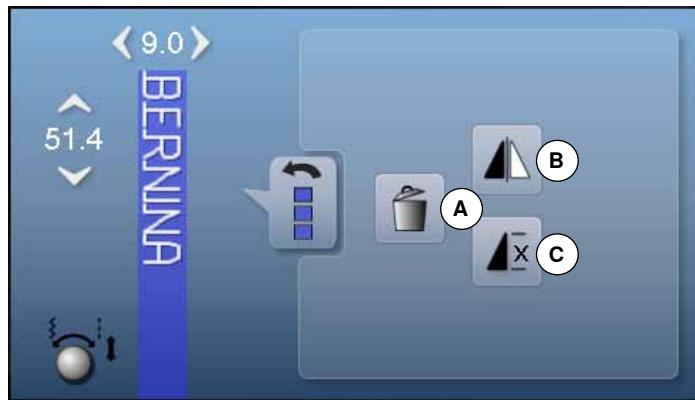

Функции

- A Удаление**
B Зеркальный переворот влево/вправо
C Повтор комбинации

Общие функции



Информация

- нажмите эту кнопку
- откроется новый экран



Кнопка «Назад»

- нажмите эту кнопку
- возврат к предыдущему экрану
- все изменения сохраняются



Подтверждение выбора

- нажмите эту кнопку
- изменение/выбор выполняется или подтверждается



Закрыть активный экран

- нажмите эту кнопку
- закрыть экран
- на экране появится предыдущий активный экран



Удаление

Вся комбинация удаляется.



Зеркальный переворот влево/вправо

Швейный компьютер шьет всю комбинацию отраженной зеркально влево/право - в зависимости от направления шитья.



Повтор комбинации

- нажмите эту кнопку один раз
- появится номер 1: швейный компьютер остановится в конце комбинации образцов
- нажмите эту кнопку 2-9 раз
- появятся номера 2-9: швейный компьютер остановится по окончании раппорта комбинации образцов, соответствующей выбранному номеру

Обзор экрана программы «Setup»


Установочная программа Setup позволяет настроить сенсорный экран и швейный компьютер, так как Вам удобнее.

После того, как швейный компьютер настроен в соответствии с Вашими личными требованиями, все изменения в программе Setup сохраняются, даже если швейный компьютер отключается.



- нажмите кнопку
- появится экран установочной программы «Setup»


- | | |
|----------|--|
| A | Настройка экрана |
| B | Цвет экрана |
| C | Настройки по шитью |
| D | Настройки по вышиванию |
| E | Калибровка экрана |
| F | Настройка звука |
| G | Настройки мониторинга |
| H | Скорость наматывания нитки на шпульку |
| I | Обновление швейного компьютера (апдейт) |
| J | Калибровка лапки с салазками для петель № 3A |
| K | Базовая установка |
| L | Информация |

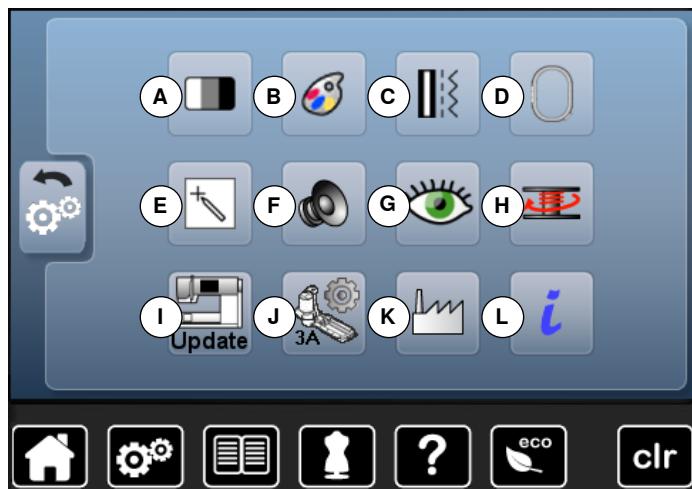



Нажатием на кнопку в желтой рамке восстанавливаются базовые системные настройки.

Изменение настройки экрана

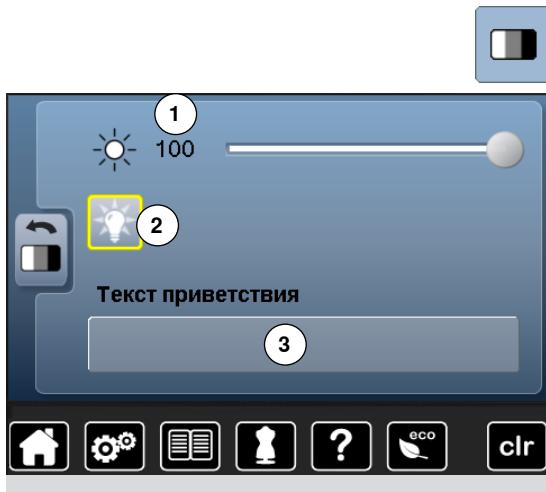

- нажмите кнопку «Изменение настройки экрана»

Яркость

- сместите круглую кнопку на экране влево/вправо или
- поверните регулятор ширины строчки
- яркость 1 экрана меняется
- изменения отображаются на кнопке в желтой рамке
- значение базовой настройки отмечается белой полосой

Подсветка

- когда кнопка 2 активна - подсветка области шитья включена
- когда кнопка 2 не активна - подсветка области шитья отключена



Приветственное сообщение

- составить или изменить приветственное сообщение 3
- Кнопка пробела находится ниже кнопок букв.
- приветственное сообщение 4 появляется в текстовом поле над кнопками букв
- нажмите текстовую кнопку
- введенный текст полностью удаляется



Корректировки

- нажмите эту кнопку
- введенный текст удаляется по буквам справа налево




- «ABC» - все в верхнем регистре (стандарт)
- «abc» - все в нижнем регистре
- «1,2,3» - цифры и математические символы
- «Ä Å Á», «ä à á» и «@ #» - специальные символы в верхнем и нижнем регистрах

Выбор цвета экрана



- нажмите кнопку «Цвет экрана»
- выберите желаемый цвет экрана

Настройки по шитью

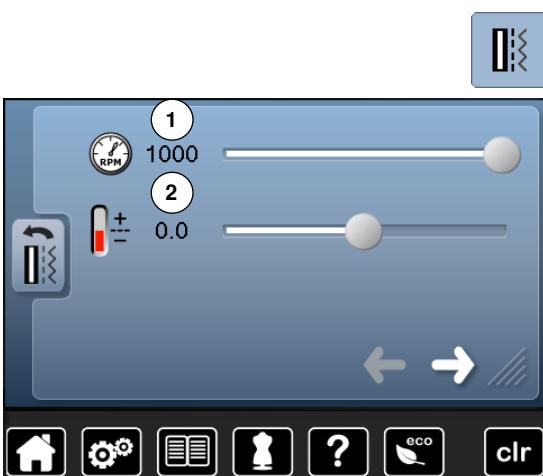

- нажмите кнопку «Настройки по шитью»

Управление скоростью шитья

- сместите круглую кнопку на экране влево/вправо или
- поверните регулятор ширины строчки
- максимальная скорость шитья 1 меняется
- число на кнопке в желтой рамке указывает количество стежков в минуту; базовое значение отмечено белой полоской


Изменение натяжения верхней нитки

- сместите круглую кнопку на экране влево/вправо или
- поверните регулятор длины стежка
- изменение степени натяжения верхней нитки от базового значения 2 на плюс или минус 2
0.0 = базовая настройка



Изменения натяжения нитки касаются всех видов стежков и образцов стежков и сохраняются даже при отключении швейно-вышивального компьютера.

- нажмите эту кнопку

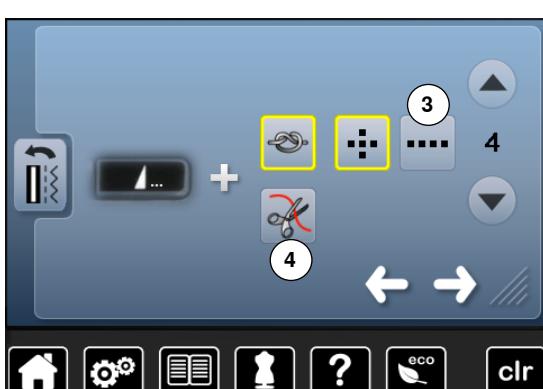

Программа закрепления строчки, автоматическая

- число и тип закрепляющих стежков кнопки «Конец образца/закрепление строчки» на передней панели машины можно запрограммировать
- стандартный вариант = 4 закрепляющих стежка на том же месте
- нажмите кнопку 3 для выполнения закрепляющих стежков вперед
- можно запрограммировать от 3 до 6 закрепляющих стежков с помощью кнопок со стрелками


Автоматический нитеобрезатель

- если активна кнопка 4, верхняя и нижняя нитки автоматически обрезаются после закрепляющих стежков

- нажмите эту кнопку

**Автоматический нитеобрезатель и закрепляющие стежки**

- можно запрограммировать число и тип закрепляющих стежков перед обрезкой нитки
- стандартное положение = закрепляющие стежки не запрограммированы
- нажмите кнопку 1 или 2, чтобы выполнить закрепляющие стежки на месте или вперед
- можно запрограммировать от 2 до 6 закрепляющих стежков с помощью кнопок со стрелками

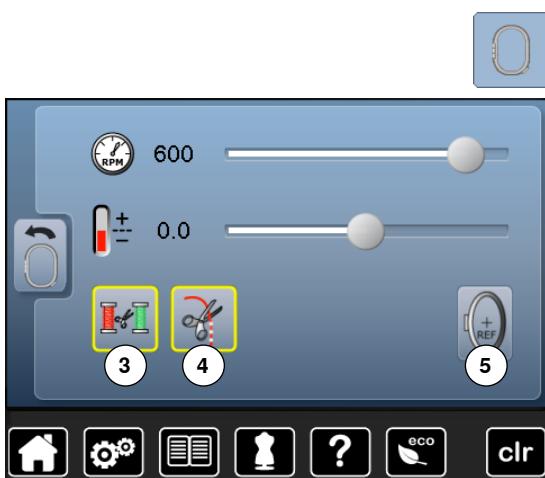Изменение настройки по вышиванию

- нажмите кнопку «Настройки по вышиванию»

Скорость работы двигателя и натяжение верхней нитки можно настраивать таким же образом как в режиме шитья (см. стр. 40).

- нажмите кнопку 3
- автоматический нитеобрезатель можно включать или отключать при смене цветов ниток после вышивания всех фрагментов определенного цвета
- нажмите кнопку 4
- включать или отключать автоматический нитеобрезатель
- нажмите кнопку 5
- Калибровка вышивальных пялец

Калибровка вышивальных пялец

При калибровке вышивальных пялец игла устанавливается по центру пялец. Юстировка пялец может быть осуществлена только при присоединенном вышивальном модуле и установленных овальных вышивальных пяльцах. Нужно проводить калибровку пялец только один раз, потому что она будет действовать для всех видов пялец.



- поместите вышивальный шаблон в вышивальные пяльцы
- нажмите на , чтобы запустить процесс калибровки пялец
- машина определяет положение вышивальных пялец и центрирует положение иглы
- если игла располагается **не** в самом центре вышивального шаблона, используйте кнопки со стрелками для правильного позиционирования шаблона
- нажмите на галочку
- поправки сохранены

Калибровка экрана



Экран калибровки можно и открыть следующим образом

- выключите швейно-вышивальный компьютер
- нажмите две кнопки позиционирования иглы на передней панели и удерживайте их нажатыми
- включите швейно-вышивальный компьютер и, как только откроется экран калибровки, отпустите обе кнопки



- нажмите кнопку калибровки экрана
- нажмите кнопку со символом калибровки




- нажмите стилусом на середину крестика
- крестик перемещается на следующую позицию
- повторяйте эту операцию пока не откалибруете все три показанные позиции
- экран закроется
- настройки сохранены

Настройка звука



- нажмите кнопку настройки звука

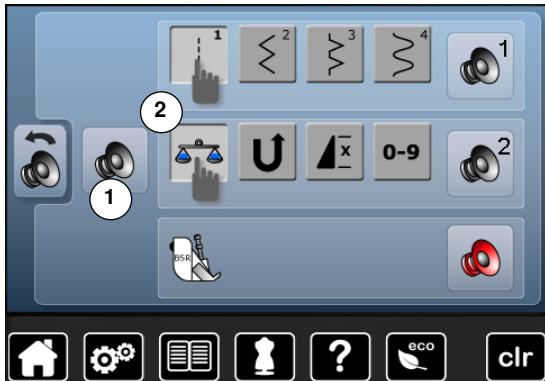

Звуки можно включать и отключать нажатием кнопки 1.

Звуковые сигналы при выборе образцов стежков/функций/BSR

Выбор образцов стежков и функций 2 может подтверждаться звуковыми сигналами.

- нажмите кнопку громкоговорителя пока не услышите желаемый звук
Можно выбрать звуковой сигнал из шести вариантов.
- варианты звуковых сигналов обозначаются цифрами (1-6)
- звуковые сигналы для функций (в центре) и звуковые сигналы для стежки квилтов с помощью лапки BSR (внизу) включаются и выключаются аналогичным образом
- в конце набора допустимых звуковых сигналов имеется функция отключения сигнала

Настройки мониторинга



- нажмите кнопку настройки мониторинга

Можно включать и отключать следующие функции мониторинга:

- 1 индикатор верхней нитки
- 2 индикатор нижней нитки

Индикатор верхней/нижней нитки

- кнопка с открытым глазом = функция включена
 - нажмите кнопку с открытым глазом
 - кнопка с закрытым глазом = функция отключена
- Тип звукового сигнала для функций мониторинга устанавливается с помощью настройки звуковых сигналов для функций.


Изменение скорости наматывания нитки на шпульку



- нажмите кнопку скорости наматывания

- сместите круглую кнопку на экране влево/вправо или
- поверните регулятор ширины строчки
- скорость намотки шпульной нитки меняется

Обновление (апдейт)

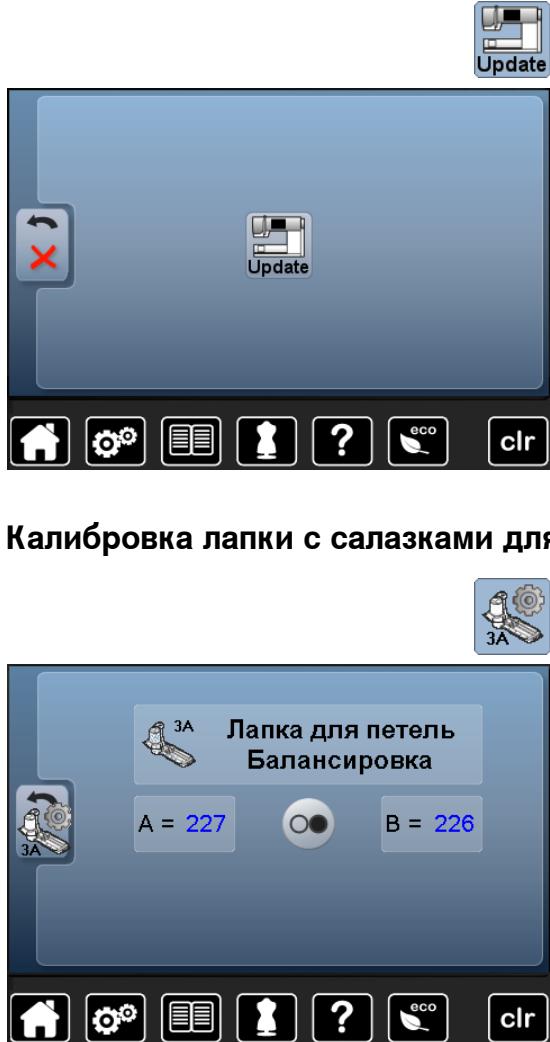

Не отсоединяйте накопитель BERNINA USB Stick до тех пор, пока не появится сообщение об успешном завершении обновления ПО.


- подсоедините накопитель BERNINA USB Stick с новой версией программного обеспечения
 - нажмите кнопку «update» (обновление)
 - еще раз нажмите «Update» (обновление) для запуска процесса
- Новое программное обеспечение будет установлено, если:
- ▶ накопитель BERNINA USB Stick подсоединен
 - ▶ имеется достаточно свободной памяти
 - ▶ на накопителе находится правильная версия ПО
 - ▶ данные и настройки принимаются
- Если обновление прошло успешно, появится соответствующее сообщение и Ваш швейный компьютер снова готов к работе.
- ▶ если процедура обновления не может быть запущена, или если возникнут проблемы при выполнении процедуры, появится сообщение об ошибке

Калибровка лапки с салазками для петель № 3A

- нажмите кнопку калибровки
- установите лапку с салазками для петель № 3A
- нажмите кнопку пуска-остановки
- опустите лапку с салазками для петель
- ▶ лапка с салазками для петель передвигается вперед и назад
- ▶ лапка калибруется и на экране швейного компьютера и появится сообщение, что калибровка прошла успешно

Теперь петельная лапка настроена под данный конкретный швейный компьютер и должна использоваться только с ним.

Базовая установка

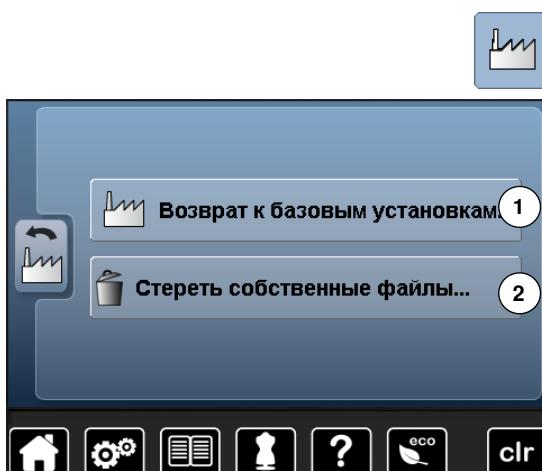


- нажмите кнопку «Базовая установка»

Теперь можно выбрать одну из следующих опций:

- 1 Возврат к базовым установкам
- 2 Стереть собственные данные

Возврат к базовым установкам


- нажмите кнопку 1

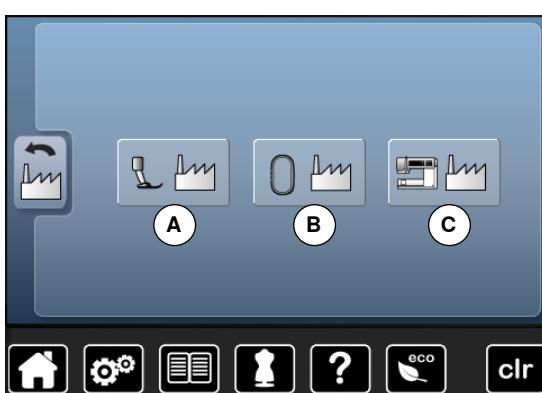

Теперь можно выбрать одну из следующих трех опций:


- Восстановление настроек для шитья
- Восстановление настроек для вышивания
- Восстановление всех настроек

- нажмите на соответствующую кнопку, чтобы восстановить базовые настройки
- нажмите на галочку ✓
► появится предыдущий экран
- нажмите кнопку «Назад»
► появится меню выбора

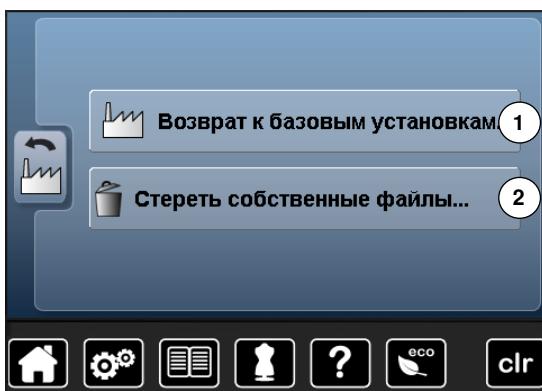

Стереть собственные данные

- нажмите поле 2

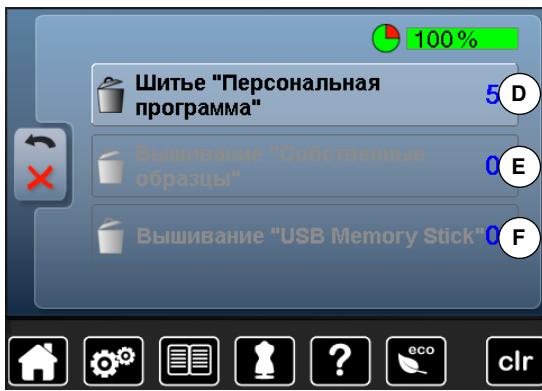

Теперь можно выбрать одну из следующих трех опций:

- Шитье «Персональная программа»
- Вышивание «Собственные образцы»
- Вышивание «USB Memory Stick» (накопитель должен быть подсоединен к швейному компьютеру)

- нажмите соответствующую кнопку данных, которые должны быть удалены
- нажмите на галочку ✓
► данные удаляются и появляется предыдущий экран
- нажмите кнопку «Назад»
► появится меню выбора


Информация



- нажмите кнопку «i»

Язык

- для просмотра списка языков используйте стрелки и выберите желаемый язык

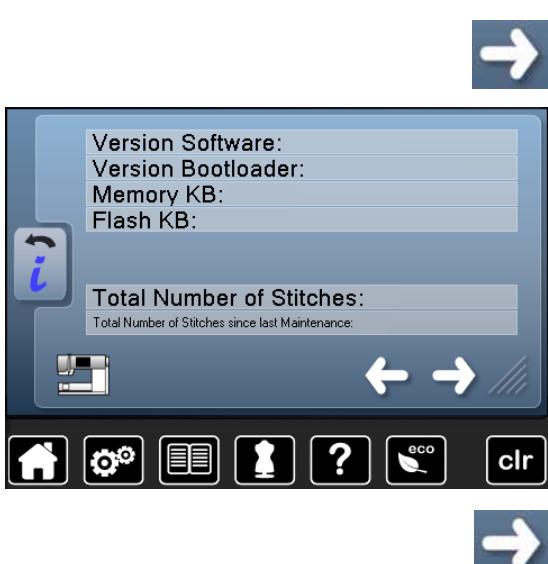

- нажмите эту кнопку

Версия

- отображается информация об актуальной версии встроенного ПО швейного компьютера и подключенного вышивального модуля
- отображается также полное число выполненных стежков и число стежков, выполненных после последнего технического обслуживания машины специалистом BERNINA


- нажмите эту кнопку

**Данные дилера**

- нажмите соответствующую серую кнопку

Вы можете ввести следующую информацию о Вашем дилере BERNINA:

- название магазина
- адрес
- номер телефона
- веб-сайт или адрес e-mail

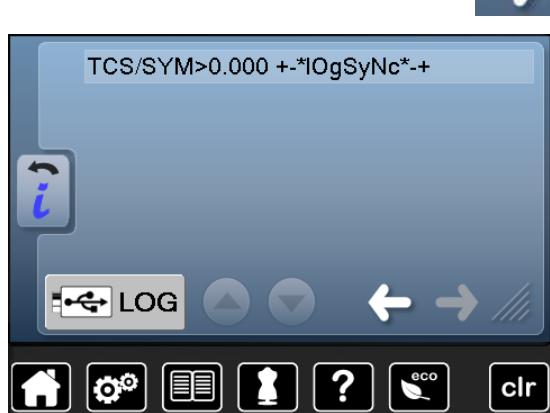**Сервисные данные**

Сервисные данные о текущем состоянии Вашего швейного компьютера можно сохранить на BERNINA USB-Stick и отослать Вашему дилеру BERNINA:

- подсоедините BERNINA USB-Stick к Вашему швейно-вышивальному компьютеру
- нажмите кнопку «LOG»
- данные сохраняются на накопителе USB-Stick
- отсоедините накопитель USB-Stick

Обзор тем учебной программы Tutorial



- нажмите эту кнопку
- появится экран учебной программы «Tutorial»

Учебная программа дает информацию и пояснения по разным вопросам шитья и вышивания.


- A** Нитка/Заправка нитки
- B** Игла
- C** Прижимная лапка
- D** BSR
- E** Техники по шитью
- F** Квилтинг
- G** Петли для пуговиц
- H** Вышивание
- I** Коленоподъемник системы свободных рук
- J** Прочее
- K** Устранение неполадок



- выберите нужную тему, например «Лапка»
- появится список тем, касающихся прижимной лапки
- выберите нужную тему, например «Замена лапки»

Замена лапки

Это делается очень просто, только одной рукой.

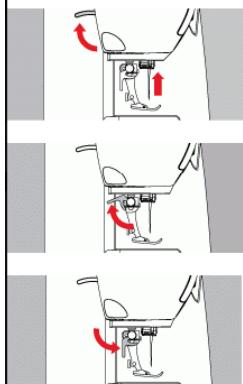

- ▶ появится информация по выбранной теме
- для просмотра текста на экране используйте регуляторы ширины строчки или длины стежка, палец или стилус

Шаг 1:

- Поднимите иглу и лапку, выключите главный выключатель (на «0»)
- Отожмите вверх крепежный рычажок и снимите лапку
- Держите лапку большим и средним пальцами и вставьте лапку снизу в лапкодержатель. Указательным пальцем отожмите вниз крепежный рычажок



Конец страницы



- нажмите кнопку «Дальше»
- ▶ откроется следующая страница




- нажмите кнопку «Назад»
- ▶ откроется предыдущая страница

- нажмите крестик , чтобы закрыть экран учебной программы
- ▶ появится последний экран, с которым Вы работали до учебной программы

Обзор тем консультанта по шитью

Программа «Консультант по шитью» дает информацию и оказывает помощь по различным вариантам техники шитья. Если указать тип ткани и желаемую технику шитья, программа подскажет, какие лучше выбрать иглы, лапку и т.п.

- натяжение верхней нитки устанавливается автоматически

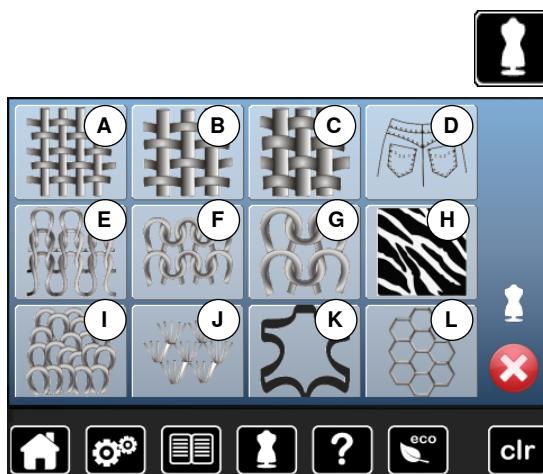

- нажмите эту кнопку
- появится экран консультанта по шитью

- A** Легкие ткани
B Ткань средней плотности
C Плотная ткань
D Джинсовая ткань
E Тонкий трикотаж
F Трикотаж средней плотности
G Тяжелые вязаные материалы
H Мех
I Махровые ткани
J Ворсистые материалы
K Кожа и винил
L Тюль и кружево

Обзор техники шитья

- выберите желаемый тип ткани и нажмите соответствующую кнопку, например, «Легкие ткани»

Программа предложит список возможных техник шитья.

- A** Швы
B Обработка краев
C Потайной шов
D Петля
E Застежка «молния»
F Выполнение декоративных строчек
G Машинная стежка
H Свободная машинная стежка
I Аппликации

- выберите желаемую технику шитья и нажмите соответствующую кнопку, например, «Петли для пуговиц»

Если желаемая техника шитья не входит в список, выберите похожую технику.

- отображаются рекомендации по выбранной Вами технике шитья и для выбранного типа ткани
- нажмите на галочку ✓
- появится экран с запрограммированным образцом строчки

Закрыть экран консультанта по шитью

- нажмите ✕



Программа помощи

Программа помощи содержит информацию об отдельных образцах стежков и экранных функциях.

Образец строчки

Потайной стежок
Для потайных швов для большинства видов материалов, фестончатая подшивка на мягком джерси и тонких тканях.

Рекомендация:

- В случае необходимости установите ширину строчки в соответствии с толщиной материала. Используйте тонкие нитки в цвет или мононить

Конец страницы

Home Settings Bookmarks Help eco Clr

■ нажмите кнопку программы помощи
■ нажмите на желаемый образец строчки или функцию

На этом экране отображается следующая информация:

- название образца строчки
- подходящие материалы
- Рекомендация

Функции

Повторение образца 1-9x
Установить, сколько раз нужно вышить узор или комбинацию узоров.

■ Нажмите на кнопку повторения образца от 1 до 9 раз в зависимости от потребности

- 1x: швейный компьютер автоматически останавливается после выполнения образца, раппорта или комбинации узоров
- 2x-9x: швейный компьютер автоматически останавливается после выполнения введенного числа рапортов или комбинаций стежков

Рекомендация:

- Декоративное шитье
- Для правильной остановки в конце декоративной строчки на углах проектов
- При запрограммированной комбинации декоративных или рабочих стежков

Конец страницы

Home Settings Bookmarks Help eco Clr

■ нажмите **X**
■ программа помощи закроется
■ появится последний экран, с которым Вы работали до программы помощи

На этом экране отображается следующая информация:

- название функции
- пояснения по данной функции
- Рекомендация


Баланс

Швейный компьютер тестируется и настраивается оптимальным образом еще на заводе. Но применение разных типов тканей, ниток, разных стабилизаторов и прокладочных материалов может отрицательно повлиять на выполнение запрограммированных стежков. Это влияние можно скорректировать с помощью системы электронного баланса, позволяющей при необходимости приспособить выполнение стежков к свойствам ткани.

Рабочие и декоративные строчки



- нажмите кнопку «i»
- нажмите кнопку «Баланс»
- ▶ в левой части экрана отображается оригинальный вид стежка (запрограммированный)
- ▶ в правой части экрана будут наглядно видны изменения, которые вы будете вносить в оригинальный вид стежка

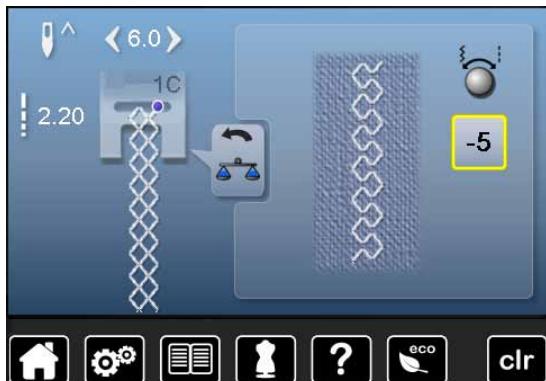

Корректировка

Если стежок, который машина шьет на ткани (например, сотовый стежок), не сомкнут и выглядят неправильно:

- поворачивайте регулятор длины стежка до тех пор, пока вид стежка в правой части экрана не будет совпадать с видом образца, который получился у Вас на ткани
- ▶ изменение отображается номером на кнопке в желтой рамке
- нажмите кнопку «Назад» два раза
- ▶ корректировки сохраняются
- ▶ появится последний экран, с которым Вы работали до учебной программы

Возврат к базовым установкам

- нажмите кнопку «i»
- нажмите кнопку баланса в желтой рамке
- нажмите кнопку в желтой рамке
- восстанавливается базовая установка

Описание режима «eco»

Если Вы прерываете работу со швейно-вышивальным компьютером на длительное время и не хотите его выключать, то можно перевести его в режим экономии энергии.




- нажмите кнопку
- экран станет темным
- потребление энергии сократится и подсветка области шитья будет отключена

Этот режим может также использоваться для защиты машины от детей. На экране нельзя выбрать никакую функцию (кнопки заблокированы), и запустить машину не получится.

- нажмите кнопку
- швейный компьютер снова готов к работе

Обзор рабочих строчек

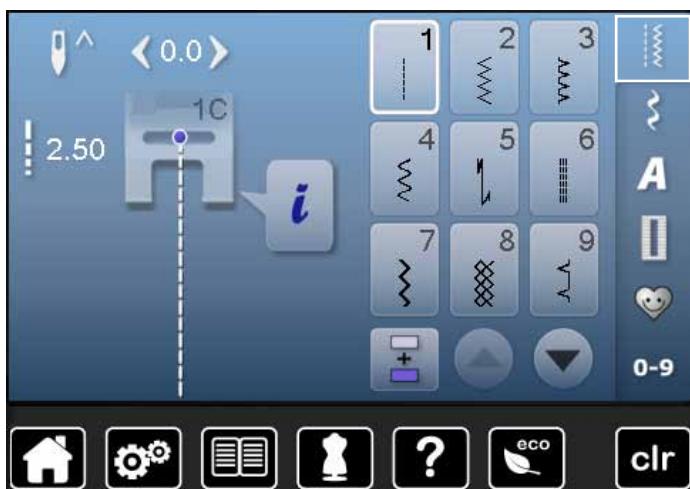

- нажмите кнопку «Рабочие строчки»
- Рабочие строчки отображаются на экране
- с помощью стрелок можно посмотреть все образцы рабочих строчек



Прямая строчка

Для всех видов неэластичных материалов; для всех работ, требующих прямых строчек, например, стачивание, простегивание, вшивание застежек «молния»



Потайная строчка

Для большинства видов материалов; потайные швы, фестончатая подшивка на мягком джерси и тонких тканях, декоративные швы



Строчка зигзаг

Обшивка краев, пришивание резинок и кружева



Двойная оверлочная строчка

Для всех видов трикотажных материалов; оверлочный шов = сшивание и обметывание в ходе одной операции



Оверлочная строчка

Для тонкого джерси, эластичных оверлочных швов и эластичной подрубки



Сверхэластичная строчка

Для сверхэластичных материалов; эластичный открытый шов для одежды




Строчка «серпантин»

Для большинства материалов; штопка строчкой «серпантин», нашивание заплат, усиление кромок и т.п.



Гофрирующая строчка

Для большинства видов тканей; пришивание резинок, стачные швы = края материала соединяются встык, декоративные строчки




Программа закрепления строчки

Для всех видов материалов: закрепление начала и конца шва при работе прямым стежком



Растяжимая краеобметочная строчка

Для средней плотности трикотажных и махровых материалов и прочных тканей: оверлочные швы, плоские соединительные швы




Тройная прямая строчка

Для износостойких швов на прочных материалах, для видимых и декоративных швов



Строчка «джерси»

Для трикотажных материалов, декоративной подшивки на белье и пуловерах, заплат на трикотаже




Тройная строчка зигзаг

Для износостойких швов на прочных материалах и видимых отделочных швов




Универсальная строчка

Для плотных материалов, таких как фетр, кожа. Плоские соединительные швы, видимые швы, нашивание резинки, декоративная строчка










Сотовая строчка

Для всех видов трикотажа, а также гладких тканей; видимые швы для белья, одежды, скатерей и т.п.



Прошитый зигзаг

Обработка и укрепление кромок, пришивание резинки, декоративная строчка


 17	Строчка «лайкра» Для лайковых материалов, для плоских соединительных швов и подшивки, обработка швов на изделиях женской галантереи	 24	Программа закрепки Усиление прорези карманов, пришивание шлевок и т.п.
 18	Эластичная строчка Для сверхэластичных материалов; открытый шов для спортивной одежды	 25	Программа закрепки Усиление прорези карманов, пришивание шлевок, укрепление молний и конец строчки
 19	Усиленный оверлочный шов Для средней плотности трикотажных и махровых материалов; оверлочные швы, плоские соединительные швы	 26	Крупные «мушки» Для плотных и средней плотности материалов; усиление прорези карманов, молнии, шлицы и разреза
 20	Трикотажный оверлочный шов Для всех видов трикотажных материалов, изделий ручной и машинной вязки; оверлочный шов = сшивание и обметывание в ходе одной операции	 29	Потайная строчка (узкая) Для подшивки потайным швом на тонких материалах
 21	Сметочная строчка Швы, подшивка, и т.п. временно	 32	Одиночный прямой стежок Соединяющий стежок между двумя отдельными образцами декоративных стежков. Обычно используется в режиме комбинаций
 22	Простая программа штопки Автоматическая штопка на легких и средней плотности материалах	 33	Три одиночных прямых стежка Соединяющий стежок между двумя отдельными образцами декоративных стежков. Обычно используется в режиме комбинаций
 23	Усиленная программа штопки Автоматическая штопка на плотных материалах	 34	Усиленная программа штопки Используется для штопки при применении функции постоянного обратного шитья

Выбор образца строчки

С экрана



Выбор образца нажатием соответствующей кнопки прямого выбора

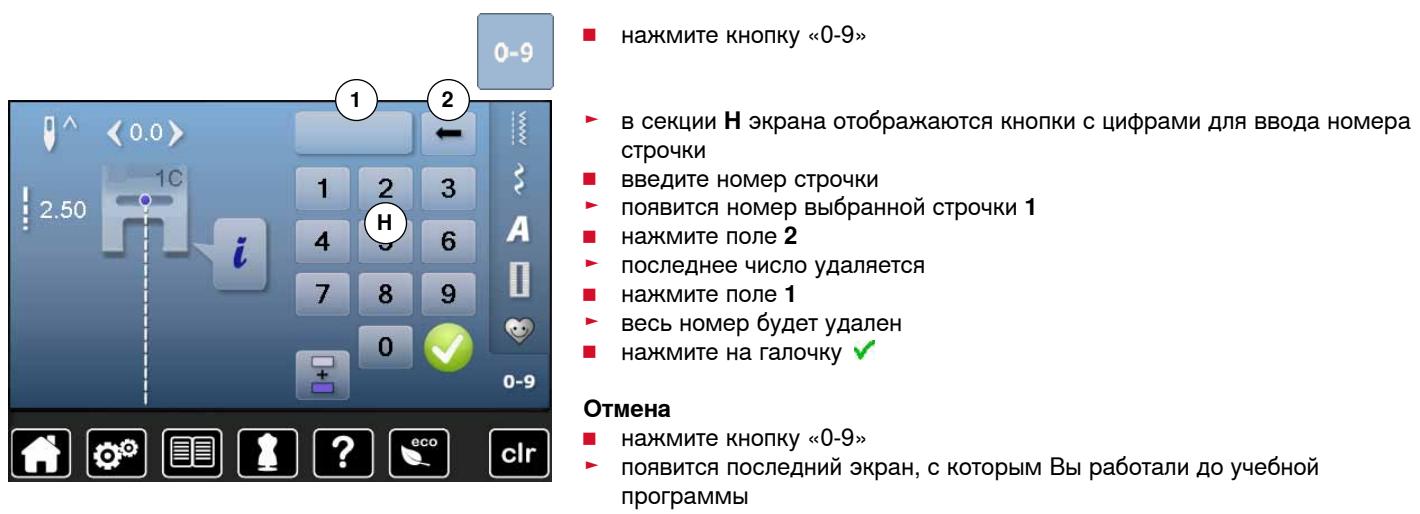

Неправильный выбор номера стежка будет отмечен в поле **1** тремя знаками вопроса.

Настройка параметров образцов строчек

В зависимости от материала и применения образец строчки может быть индивидуально изменен. Описанные ниже корректировки могут быть применены ко всем рабочим и декоративным строчкам.

Персональная память

Все изменения длины стежка и ширины строчки автоматически сохраняются.

Пример:

- применить измененный стежок (например, зигзаг)
- после этого выбрали и стали шить другие стежки - например, прямые
- при вызове индивидуально измененного стежка зигзаг изменения остаются

Возврат к базовым настройкам


Отдельные стежки можно вручную вернуть к базовым настройкам.

- нажмите на индикатор ширины строчки/длины стежка и на соответствующем экране кнопку в желтой рамке или
- нажмите клавишу «**clr**»
- ▶ все изменения **выбранного** стежка восстанавливаются с оригинальными параметрами
- выключите швейный компьютер
- ▶ все изменения всех стежков стираются из памяти




Персональная память неограничена; она может вместить любое число изменений стежков:


- Длина стежка
- Ширина строчки
- Позиция иглы
- Увеличение длины образца
- Зеркальное отображение
- Удлиненный стежок
- Натяжение нитки
- Баланс
- Повтор образца 1-9x

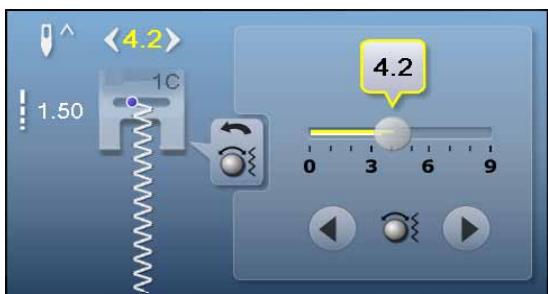**Изменение длины стежка и ширины строчки**


- поверните регуляторы или
 - нажмите на индикатор ширины строчки или длины стежка
 - в соответственно открытом экране нажмите на стрелки или
 - сместите стилусом или пальцем круглую кнопку на экране
- Можно изменить во время шитья.

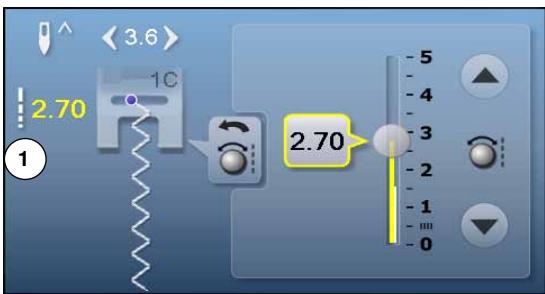


Для рабочих стежков и стежков квилта будет указана эффективная длина стежка **1**.

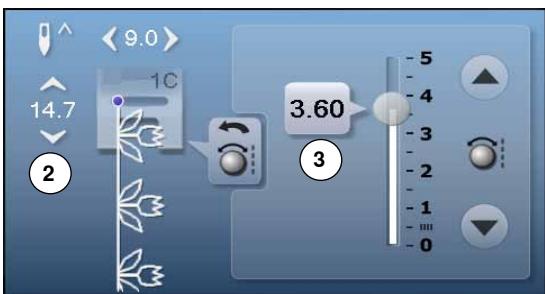

Для других образцов будет указана общая длина образца **2**. Эффективная длина **3** видима только при открытом экране длины стежка.

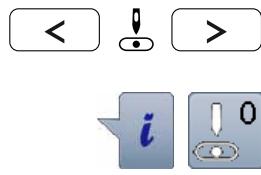**Перемещение иглы**

- нажмите кнопки «Изменение позиции иглы» или
 - нажмите кнопку «i»
 - нажмите кнопки «Изменение позиции иглы»
 - удерживайте кнопку позиции иглы или кнопку со стрелками нажатой
 - быстрое перемещение иглы
 - сместите стилусом или пальцем круглую кнопку на экране
- Всего возможны 11 позиций иглы (5 слева, 5 справа, 1 центральная).

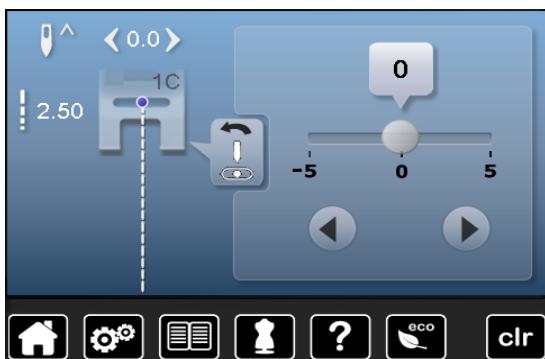

Примеры применения

Прямая строчка



№ 1С Лапка для реверсных стежков

Прямая строчка № 1

После включения швейного компьютера всегда появляется прямая строчка.

- игла находится наверху

Применение

для всех материалов.



Выберите длину стежка в зависимости от свойств ткани

Например, для джинсовых тканей применяйте более длинные стежки (3-4 мм), для тонких тканей - короткие стежки (2-2,5 мм).

Выберите длину стежка в зависимости от свойств нитки

Например, для стежки многокруточными толстыми нитями следует увеличивать длину стежка до 3-5 мм.

Активируйте нижнее положение иглы

Материал не смещается при окантовке или поворачивании.

Тройная прямая строчка



№ 1С Лапка для реверсных стежков

Джинсовая лапка № 8

Трехстежковая прямая строчка № 6

Открытый шов

Износостойкий шов для жестких и плотных тканей, таких как джинсовая или вельвет.



При работе с жесткими или очень плотными тканями

Джинсовая игла и джинсовая лапка № 8 облегчают работу с джинсовыми тканями или парусиной.

Декоративное простегивание

Увеличьте длину стежка и используйте трехстежковую прямую строчку для декоративного простегивания джинсовых материалов.

Тройная строчка зигзаг



№ 1С Лапка для реверсных стежков


Трехстежковая строчка зигзаг № 7

При работе с плотными материалами как джинсовые ткани, чехлы для шезлонгов, маркизы.



Края на часто стираемых предметах. Сначала обработайте края подгибы. При очень грубых материалах используйте джинсовую иглу.

Застежка «молния»

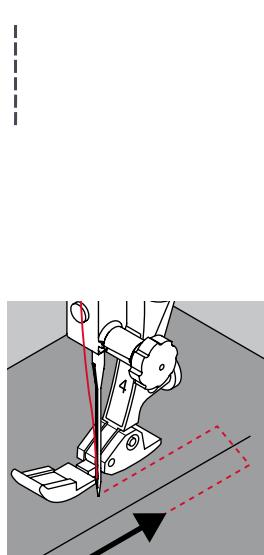

Лапка для «молний» № 4


Прямая строчка № 1

Подготовка

- выполните шов до метки начала застежки
- выполните закрепляющие стежки в конце шва
- участок с застежкой молния стачайте длинными стежками
- обработайте срезы припусков на шов
- разутюжьте шов
- распорите участок, выполненный длинными стежками
- приметать застежку «молния»: приметайте застежку «молния» под материалом так, чтобы сгибы материала смыкались на середине застежки

Вшивание застежек «молния»

- на несколько сантиметров раскроите застежку
- сместите иглу вправо
- начинайте шить с левой верхней стороны
- направляйте лапку таким образом, чтобы игла прокалывала тесьму молнии вдоль звеньев застежки
- перед ползунком остановите машину (игла в нижнем положении)
- поднимите лапку
- снова закройте застежку
- опустите лапку
- продолжайте шить до конца разреза (нижнее положение иглы)
- поднимите лапку
- поверните ткань
- опустите лапку
- прошейте до другой стороны застежки и остановите машину (нижнее положение иглы)
- поднимите лапку
- снова поверните ткань
- опустите лапку
- прострочите вторую сторону снизу вверх

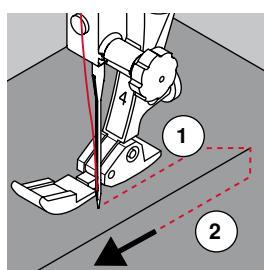

Альтернативно: пришивание застежки с обеих сторон снизу вверх

Пригодно для всех материалов с ворсом (например, бархата).

- подготовьте застежку как описано выше
- начинайте шить в середине шва с конца застежки
- шейте наискось к ряду зубчиков застежки молния
- прострочите первую сторону 1 снизу вверх
- опустите иглу
- сместите иглу влево
- прострочите вторую сторону 2 точно так же снизу вверх



Нельзя прошивать возле ползунка застежки «молния»

- прошейте примерно до 5 см до ползунка застежки «молния»
- опустите иглу, поднимите лапку, раскройте застежку, опустите лапку и прошейте до конца (используйте коленоподъемник)


Перемещение ткани в начале шитья

- в начале шитья удерживайте нитки. При необходимости слегка оттяните их вместе с материалом назад (только несколько стежков) или
- шейте сначала примерно 1-2 см в обратном направлении, а потом продолжайте шить как обычно

При большой плотности тесьмы «молнии» или материала

Применяйте иглу № 90-100 = более равномерные стежки.

Свободная штопка

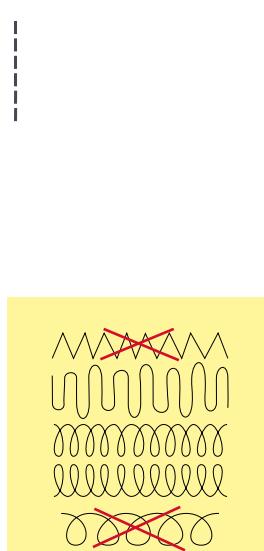

Лапка для штопки № 9 (специальные принадлежности)

Прямая строчка № 1

Дырки или протертые места




«Замена» нитей основы и поперечных нитей на любом материале.

Подготовка

- опустите транспортер
- установите приставной столик
- закрепите материал в штопальных пяльцах (спец. принадлежность)
- место починки останется равномерно растянутым, стягивания материала не произойдет

Шитье

- направляйте ткань вручную равномерно слева направо, без жесткого прижима
- при перемене направления закругляйте строчку. Острые углы могут вызвать опасность образования дыр и обрыва нитки)
- обрабатывайте края стежками неравномерной длины. Нитка лучше распределяется в ткани

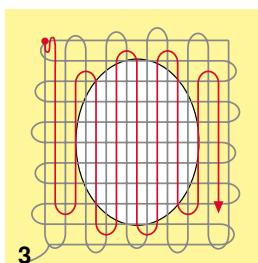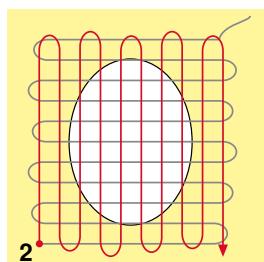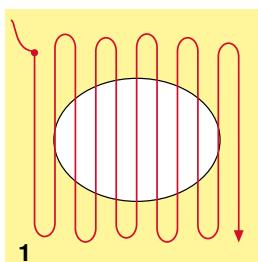

1 Первые ряды соединительных ниток

- прошейте первые соединительные нити не слишком плотно, перекрывая поврежденное место
- обрабатывайте края стежками неравномерной длины
- поверните ткань на 90°

2 Перекрытие первых соединительных нитей

- прошейте первые соединительные нити не слишком плотно
- поверните ткань на 180°

3 Завершение штопки

- закончите штопку разреженными строчками




Если стежки выглядят некрасиво

- если нитки выступают наружу, передвигайте ткань помедленнее
- если на изнанке образовываются узелки, передвигайте ткань быстрее

Обрыв нитки

При обрыве нитки ткань следует передвигать более равномерно.

Штопка, автоматическая

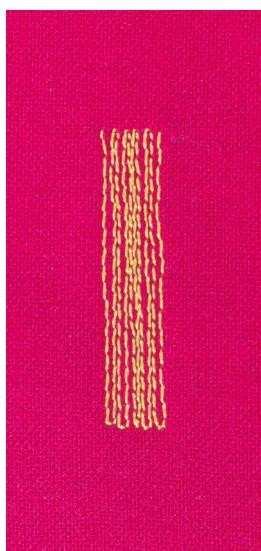

№ 1С Лапка для реверсных стежков Лапка с салазками для петель № 3А

Программа штопки № 22

Быстрая штопка протертых мест или разрывов
«Замена» нитей основы на любом материале.

Подготовка

- закрепите тонкие материалы в штопальных пяльцах (спец. принадлежность)
- место починки останется равномерно растянутым, стягивания материала не произойдет

Штопка с помощью лапки для реверсных стежков № 1С

- опустите иглу в материал слева над поврежденным местом
- прострочите первую строчку нужной длины
- остановите машину
- нажмите кнопку шитья в обратном направлении
- длина будет запрограммирована и штопка будет проходить автоматически
- когда программа штопки будет завершена
- швейный компьютер автоматически остановится
- нажмите клавишу «clr»
- запрограммированная длина петли удаляется

Штопка с лапкой с салазками для петель № 3А

- штопка дыр или протертых мест
- длина штопки макс. 3 см
- порядок работы такой же, как с лапкой для реверсных стежков № 1С



Укрепление раздиротов

Подложите тонкую ткань или подклейте тонкую прокладку.

Место штопки «перекашивается»

Корректировка с помощью функции баланса (подробнее о функции баланса см. на стр. 52).

Штопка, усиленная, автоматическая



Лапка с салазками для петель № 3А

Программа штопки № 23

Быстрая штопка протертых мест или разрывов

«Замена» нитей основы на любом материале.

Подготовка

- закрепите тонкие материалы в штопальных пяльцах (спец. принадлежность)
- место починки останется равномерно растянутым, стягивания материала не произойдет

Штопка с лапкой с салазками для петель № 3А

Начинайте шить от верхней левой части.

- прострочите первую строчку нужной длины
- нажмите кнопку шитья в обратном направлении
- длина будет запрограммирована и штопка будет проходить автоматически
- когда программа штопки будет завершена
- швейный компьютер автоматически остановится
- нажмите клавишу «clr»
- запрограммированная длина удаляется



Если штопка не перекрыла всю поврежденную поверхность:

Переместите ткань под лапкой, чтобы продолжить штопку поврежденного места. Начинайте шить; программа может быть повторена сколь угодно часто (длина уже запрограммирована и сохранена).



Прямым введением значения длины (см. стр. 30) можно запрограммировать длину штопки до 30 мм.

Обработка края



№ 1С Лапка для реверсных стежков

Строчка зигзаг № 2

- для всех материалов
- для обработки края
- для эластичных швов
- для декоративных работ

Для обработки края

- край материала направляется по середине подошвы лапки
- зигзаг не должен быть слишком широким
- стежок не должен быть слишком длинным
- игла с одной стороны зигзага должна втыкаться в материал, а с другой стороны выходить за его край
- края материала должны оставаться плоскими и не заворачиваться
- используйте штопальные нитки для тонких материалов

Плотный зигзаг (гладьевый валик)

- плотный, узкий зигзаг (длина стежка 0,5-0,7 мм)
- используйте плотный зигзаг для аппликаций, вышивания и др.



Альтернативно можно использовать гладьевый стежок № 1354.

Двойная оверлочная строчка



№ 2А Оверлочная лапка
№ 1С Лапка для реверсных стежков


Двойная оверлочная строчка № 10

Закрытый шов

Двойная оверлочная строчка для рыхлых трикотажных материалов и в качестве поперечного шва на вязаных изделиях.

Шитье

- ребро оверлочной лапки ведите вдоль срезанного края

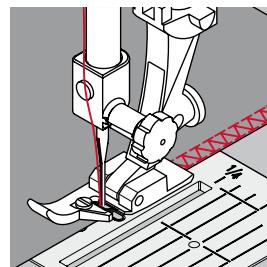

Трикотаж

- чтобы не повредить тонкие ячейки материала, применяйте новую иглу «джерси»
- при необходимости ослабляйте прижим лапки

Шитье на эластичных материалах

При необходимости применяйте иглу для эластичных материалов (130/705 H-S).


Простегивание краев

Лапка потайного стежка № 5

Лапка для реверсных стежков № 1С

Лапка для отделки узких кромок № 10 (специальные принадлежности)


Прямая строчка № 1

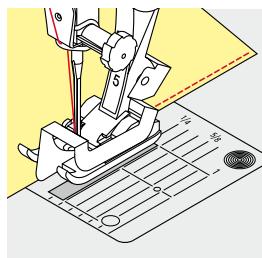

Обработка края

Наружные кромки

- расположите край материала слева от направляющей детали лапки потайного стежка
- левая позиция иглы выбирается на желаемом расстоянии от края

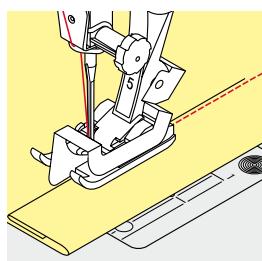

Подогнутые края

- расположите край материала (внутренний верхний край подгиба) справа от направляющей детали лапки потайного стежка
- выберите самую правую позицию иглы, чтобы шить на верхнем крае подгиба




Лапка потайного стежка № 5

Левая позиция иглы или крайняя правая.

Лапка для реверсных стежков № 1С и лапка для отделки узких кромок № 10 (специальная принадлежность)

Все позиции игл возможны.

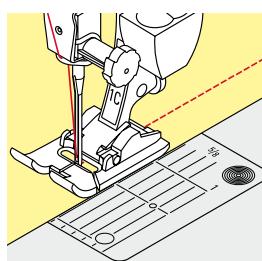

Отстрачивание кромок на расстоянии от края


Направление материала

Использование лапки в качестве направляющей:

- край материала направляется вдоль края лапки

Использование игольной пластины в качестве направляющей:

- край материала направляется по разметочным линиям игольной пластины (от 1 до 2,5 см)

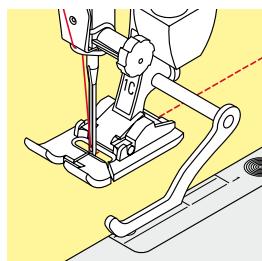


Кромконаправитель:

Прижимная лапка

- ослабьте винт на задней стороне лапки
- вставьте кромконаправитель в отверстие лапкодержателя
- отрегулируйте кромконаправитель на нужную ширину
- затяните винт
- направляйте край материала вдоль края лапки по кромконаправителю

Для отстрачивания материала параллельными строчками ведите кромконаправитель вдоль ранее проложенной строчки.

Потайной шов

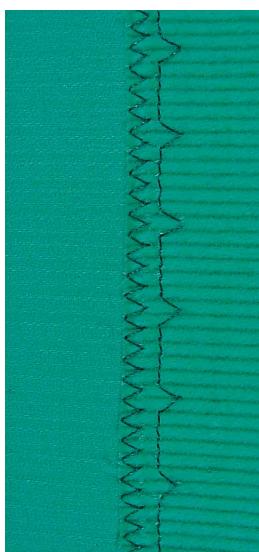


Лапка потайного стежка № 5

Потайная строчка № 9

Для «незаметной» подшивки плотных и средней плотности материалов из хлопка, шерсти, смешанных волокон.

Подготовка

- выполните отделку кромки ткани
- согните и приметайте подгибку

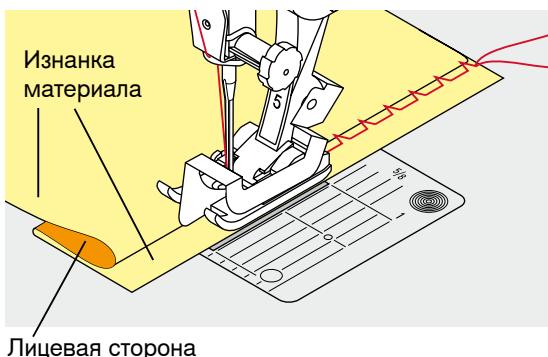

- подгибка должна быть уложена так, чтобы обработанный край находился с правой стороны
- уложите ткань под лапку таким образом,
- чтобы край сгиба соприкасался с направляющей кромкой лапки

Шитье

Игла должна втыкаться только в самый край сгиба материала, как при подшивке вручную.


- после выполнения приблизительно 10 см потайного шва проверьте еще раз работу с обеих сторон и при необходимости скорректируйте ширину строчки



Тонкая регулировка ширины строчки

Край сгиба равномерно ведите вдоль направляющей кромки лапки = игла будет втыкать в край сгиба на одну и ту же ширину.

Декоративная подшивка

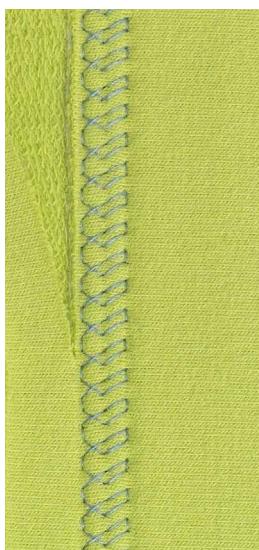

Лапка для реверсных стежков № 1С

Строчка «джерси» № 14

Для декоративной, эластичной подшивки на джерси из хлопчатобумажной, шерстяной, синтетической и смешанной пряжи.


Подготовка

- приутюжьте и при необходимости приметайте подгибку
- при необходимости ослабьте прижим лапки

Шитье

- шейте подшиваемый край на полочек на желаемой глубине
- с изнаночной стороны подрежьте остаток припуска

Программа закрепления строчки

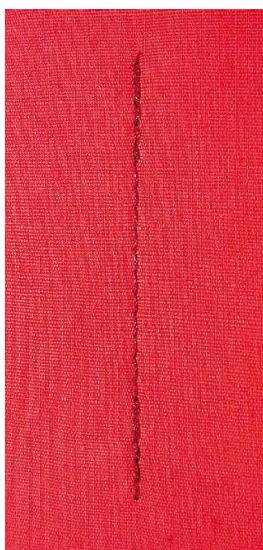

Лапка для реверсных стежков № 1С

Программа закрепления строчки № 5

- для всех материалов
- закрепление строчки в начале и конце шва

Шитье длинных швов прямыми стежками

Равномерное закрепление строчки определенным количеством стежков.

Начало шитья


- нажмите на пусковую педаль
- швейный компьютер автоматически закрепляет строчку в начале шитья (5 стежков вперед, 5 стежков назад)
- выполните прямую строчку желаемой длины



Конец строчки

- нажмите кнопку шитья в обратном направлении
- швейный компьютер автоматически закрепляет строчку (5 стежков назад, 5 стежков вперед)
- швейный компьютер автоматически остановится в конце программы закрепления строчки

Сметочная строчка

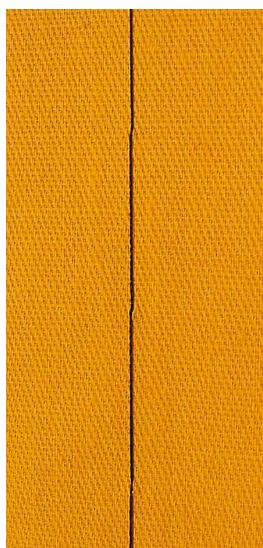

Лапка для реверсных стежков № 1С

Сметочная строчка № 21

- прямой стежок, прошивается только каждый четвертый стежок, самый длинный может достигать 20 мм, если длина стежка установлена на 5 мм. Рекомендуемая длина стежка - 3.5-5 мм
- для всех работ, при которых желательна очень большая длина стежка
- для сметывания деталей, подшивок, блоков квилта и т.п.
- для временного стачивания
- такие строчки можно легко удалять

Подготовка

- скрепите сметываемые детали булавками, втыкаемыми поперек направления сметочной строчки
- во избежание смещения сметываемых деталей




Закрепите/фиксируйте нитки

Опустите транспортер, в начале и конце сметочного шва прошейте несколько коротких сметочных стежков.

Нитка

Для сметывания используйте тонкие штопальные нитки, потом их легко можно будет удалить.

Плоский соединительный шов

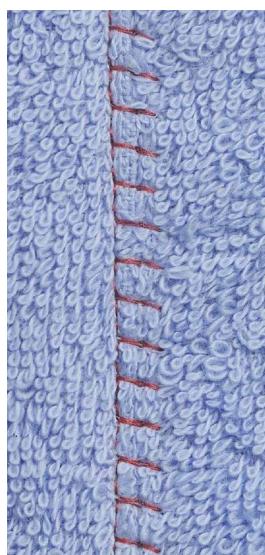

|||||

Лапка для реверсных стежков № 1С


Растяжимая краеобметочная строчка № 13

Особенно подходит для пушистых или толстых материалов, таких как махровые ткани, фетр, кожа и т.п.

Шитье



- края материала накладывают друг на друга
- строчка прокладывается по краю материала
- правый укол иглы должен выходить за край верхнего слоя материала и попадать в нижний слой
- очень плоский, стабильный шов

Компенсации толщины материала

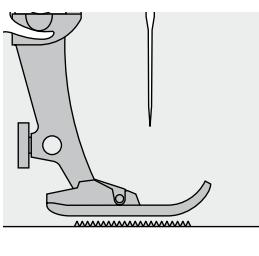

Транспортер может работать нормально только в том случае, если лапка находится в горизонтальном положении.

Если лапка перекошена при подходе к утолщению материала, транспортер не сможет захватывать материал. Образуются сборки.

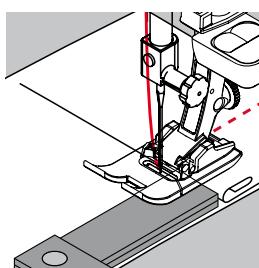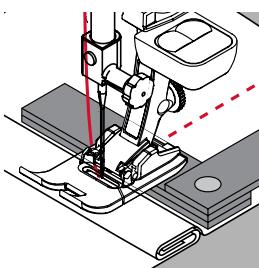


Для устранения наклона лапки при подходе к утолщению используйте одну, две или три компенсирующие пластинки, располагая их за иглой под лапкой.

Для устранения наклона лапки при сходе с утолщения поместите одну, две или три компенсирующие пластинки справа от лапки вплотную к игле. Прошейте до выправления положения лапки, затем уберите пластиинки.




Остановка иглы в нижнем положении.

Обработка угловок

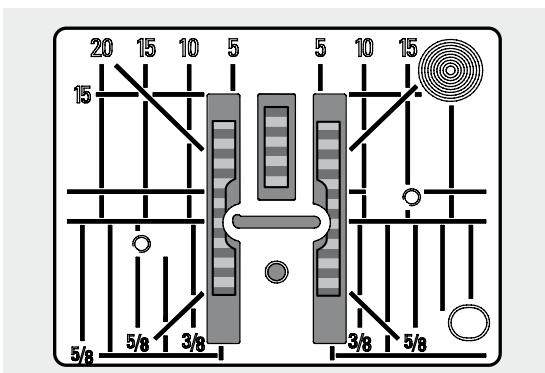

Из-за широкой прорези игольной пластины наружные рейки транспортера находятся на достаточно большом расстоянии друг от друга.

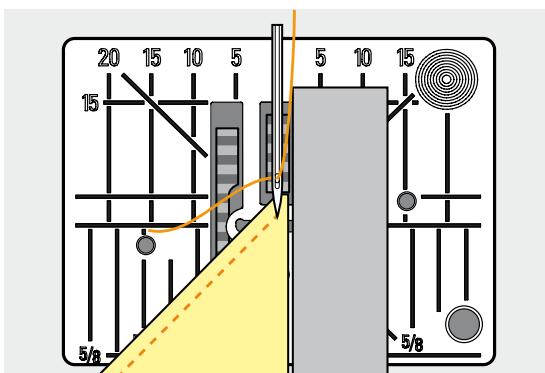

При шитье углов ткань перемещается меньше, так как на транспортере находится лишь часть ткани.

Подложите одну, две или три компенсирующие пластинки с правой стороны лапки, чтобы можно было направлять край ткани.


- ▶ материал будет равномерно перемещаться под лапкой



Остановка иглы в нижнем положении.

Заметки

Обзор видов петлей

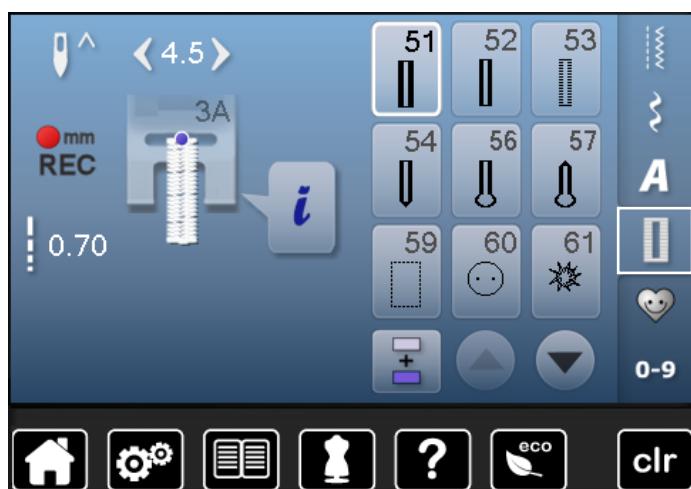

Пуговичные петли могут использоваться также в качестве декоративных элементов одежды. Все петли можно шить и программировать разными способами.

- нажмите кнопку «Петля»
- остальные петли будут видимы при прокручивании




Бельевая петля

Для легких и средней плотности материалов; на блузках, платьях, брюках, постельном белье и т.п.



Петля прямой строчкой

Программа выстегивания петель, вырезов карманов, для укрепления петель, специально для петель на натуральной или искусственной коже




Малая бельевая петля

Для легких и средней плотности материалов; на блузках, платьях, брюках, детской одежде, при поделочных работах



Программа пришивания пуговиц

Пришивание пуговиц с 2 и 4 отверстиями



Эластичная петля

Для всех особо эластичных трикотажных материалов из: хлопка, шерсти, шелка, синтетики



Глазки, выполняемые мелким зигзагом

Для отверстий для шнурков и узкой тесьмы, для декоративных работ



Круглая петля с нормальной закрепкой

Для средней плотности и плотных тканей: на платьях, жакетах, пальто, непромокаемой одежде




Глазок, выполняемый прямым стежком

Для отверстий для шнурков и узкой тесьмы, для декоративных работ



Петля с глазком

Для плотных, неэластичных материалов: на пиджаках, пальто, брюках, одежде для досуга



Петля с имитацией ручной работы




Для легких и средней плотности тканых материалов: на блузках, платьях, одежде для досуга, постельном белье



Петля с глазком и точечной закрепкой

Для плотных, не эластичных тканей: на куртках, пальто, одежде для досуга

Петли для пуговиц - важные указания

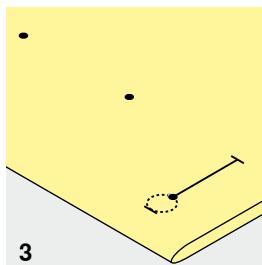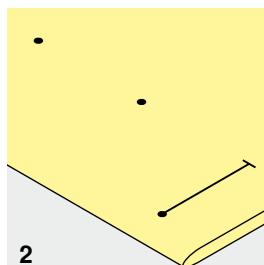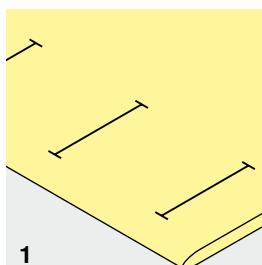

1 Разметка петель, выполняемых с ручным управлением

- наметьте на материале все петли на полную длину
- используйте петельную лапку № 3С (специальная принадлежность)

2 Разметка петель для автоматической программы

- следует наметить на полную длину только одну петлю
- после выполнения первой петли ее длина будет запрограммирована
- для всех остальных петель требуется намечать лишь начальные точки
- применяйте автоматическую лапку с салазками для петель № 3А

3 Разметка петель с глазком

- наметьте только длину бока петли
- длина глазка будет добавляться
- после выполнения первой петли ее длина будет запрограммирована
- для всех остальных петель требуется намечать лишь начальные точки
- применяйте автоматическую лапку с салазками для петель № 3А

Пробное шитье

- пробную петлю всегда выполняйте на куске оригинального материала
- используйте такую же прокладку, как и для окончательного шитья
- выбирайте такой же вид петли
- располагайте петлю на материале (в продольном или поперечном направлении) таким же образом, как и при окончательном шитье
- прорежьте петлю
- проденьте через петлю пуговицу
- при необходимости скорректируйте длину петли

Изменение выметанного бока петли

- измените ширину стежка

Изменение длины стежка

Изменение длины стежков воздействует на оба бока петли.

- изменяется их плотность



После изменения длины стежка:

- следует заново запрограммировать длину петли



Если петля должна быть расположена под прямым углом к кромке материала, рекомендуется использовать пластину для компенсации утолщений материала (спец. принадлежность). Эту пластину вставьте сзади между материалом и подошвой лапки с салазками и придвиньте вплотную к утолщению материала.

Для выметывания петель на трудных материалах рекомендуется применять вспомогательный транспортер для шитья петель (специальная принадлежность). Его можно применять вместе с лапкой с салазками для петель № 3А.

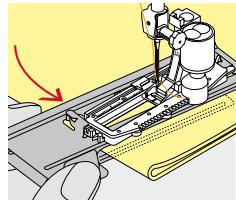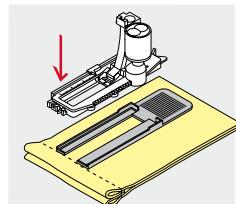

Стабилизаторы




- стабилизатор уплотняет место застежки и стабилизирует петли
- стабилизатор должен соответствовать материалу



- для толстых и пышистых материалов можно использовать прокладку для вышивания
- ▶ благодаря чему материал будет лучше перемещаться под лапкой

Вкладная нить


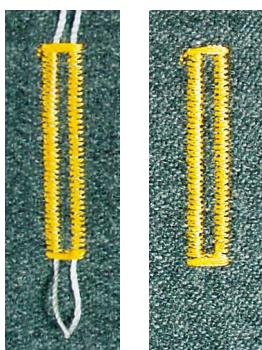


Основные сведения

- вкладная нить усиливает и украшает петлю
- петлю вкладной нити располагают на наиболее нагруженном конце петли = место пришивания пуговицы
- уложите работу под лапку соответствующим образом

Идеальная вкладная нить

- нитка из мерсеризированной пряжи № 8
- прочная нитка для ручного шитья
- тонкая нитка для вязания крючком

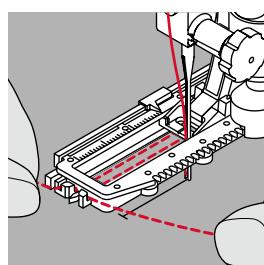
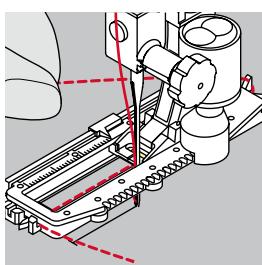


Заводка вкладной нити в лапку с салазками для петель № 3A

- поднимите лапку с салазками для петель
- воткните иглу в начальную точку петли
- заведите нить справа под лапку с салазками для петель
- уложите вкладную нить сзади на лапку над носком
- затяните вкладную нить слева направо под лапку
- затяните концы нити в фиксирующую прорезь
- опустите лапку с салазками для петель

Шитье

- шейте петлю обычным образом
- не удерживайте вкладную нить
- вкладная нить обметывается стежками боков петли

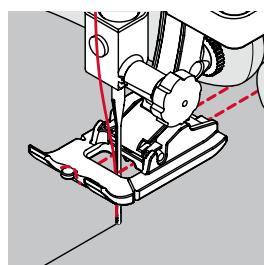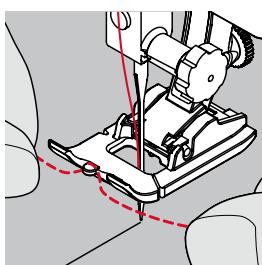


Заводка вкладной нити в лапку для петель № 3С (специальная принадлежность)

- поднимите лапку для петель
- воткните иглу в начальную точку петли
- заведите вкладную нить (спереди) над средним ребром лапки
- оба конца вкладной нити затяните назад под лапку и
- уложите по одной вкладной нити в желобки подошвы лапки
- опустите лапку для петель

Шитье

- шейте петлю обычным образом
- не удерживайте вкладную нить
- вкладная нить обметывается стежками боков петли

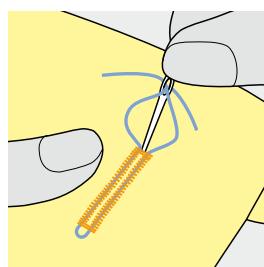



Закрепление вкладной нити

- затяните петлю вкладной нити, чтобы она была скрыта закрепкой
- выведите концы вкладной нити на изнанку материала (с помощью иголки для ручного шитья)
- завяжите узлом или закрепите стежками



Перед прорезанием петли

Чтобы при обработке коротких петель не прорезать по ошибке закрепки, вколите в оба конца петли булавки.

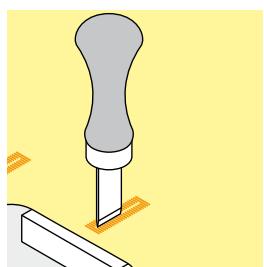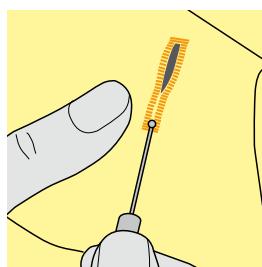

Прорезание петель ножом-вспарывателем

- прорезайте петлю с обоих концов к середине ножом-вспарывателем

Просекатель для петель (специальная принадлежность)

- уложите петлю на деревянный бруск
- установите просекатель для петель в середину петли
- вдавите просекатель рукой

Изменение баланса



- нажмите кнопку «i»
- нажмите кнопку «Баланс»

Баланс для петель с измерением длины
Баланс одинаково влияет на оба бока петли.

Баланс для петель с глазком и круглых петель с измерением длины
Баланс одинаково влияет на оба бока петли.


Глазок или закругление балансируются следующим образом:

- шейте вперед прямым стежком, пока
- швейный компьютер не переключится на выполнение глазка или закругления, затем
- остановите машину
- нажмите кнопку «Баланс»
- вращая регулятор длины стежка, подгоните рисунок в правой части экрана к изображению вышитой петли

Глазок перекошен вправо **A**:

- поверните регулятор длины стежка против часовой стрелки
- Глазок перекошен влево **B**:

- поверните регулятор длины стежка по часовой стрелки
- нажмите кнопку «Назад» и дошейте петлю до конца

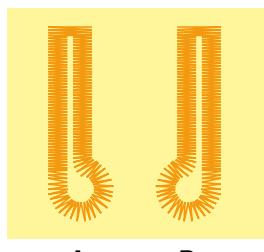

A B



C



D

Баланс для петель с глазком и круглых петель с ручным управлением
Каждое изменение баланса одинаково влияет на оба бока петли.

Если левый бок петли слишком плотный **C**:

- поверните регулятор длины стежка против часовой стрелки
- левый бок станет длиннее, правый - короче

Левый бок петли слишком разрежен **D**:

- поверните регулятор длины стежка по часовой стрелки
- левый бок станет короче, правый - длиннее

Глазок или закругление балансируются следующим образом:

Глазок перекошен вправо **A**:

- поверните регулятор длины стежка по часовой стрелки

Глазок перекошен влево **B**:

- поверните регулятор длины стежка против часовой стрелки

Баланс для бельевой петли с ручным управлением

Баланс одинаково влияет на оба бока петли.

Баланс для петель, выполняемых со счетчиком стежков

Баланс по разному влияет на оба бока петли (см. рисунок для петли с ручным управлением).

- петля после каждого изменения баланса программируется заново

Отмена функции баланса

- нажмите кнопку в желтой рамке на специальном экране баланса
- нажмите клавишу «clr»
- кнопка «clr» удаляет также запрограммированную петлю

Рекомендация

Пробную петлю выполняйте на куске оригинального материала.




Для всех петель с прямым указанием длины и петель с ручным управлением каждая отдельная петля может балансируться отдельно.

Для петель, выполняемых со счетчиком стежков,- баланс действует по разному на два бока петли (левый и правый): при изменении бока, глазок или закругление автоматически меняются соответственно.

Программирование

Бельевая и эластичная петля с измерением длины, автоматическая

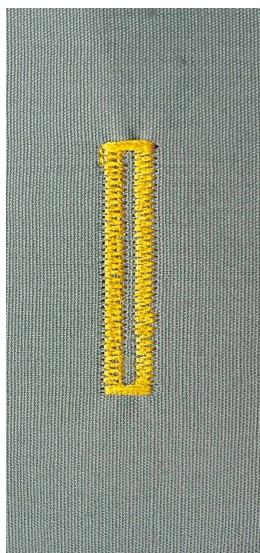

Лапка с салазками для петель № 3А

Бельевая и эластичная петля, автоматическая № 51, 52, 53


Лапка с салазками для петель № 3А автоматически измеряет через линзу у подошвы длину петли = точное дублирование и автоматическое переключение при максимальной длине. Для петель, длиной 4-31 мм, в зависимости от типа петли.



Подошва лапки с салазками должна соприкасаться с плоским материалом! Если лапка с салазками касается припуска на шов, то длину петли точно измерить невозможно.

Программирование петли

- 1 ■ прошите первый бок петли в нормальном направлении
- остановите машину
- нажмите кнопку шитья в обратном направлении
- ▶ на экране отображается индикация режима «auto» и запрограммированная длина (в мм)
- ▶ длина петли запрограммирована

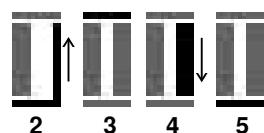

Швейный компьютер автоматически выполняет:

- 2 прямую строчку в обратном направлении
- 3 первую закрепку
- 4 второй бок петли в нормальном направлении
- 5 вторую закрепку и закрепляющие стежки
- ▶ швейный компьютер останавливается и автоматически переходит в положение начала петли

Автоматическое выполнение петель

- ▶ все последующие петли будут теперь выполняться автоматически с той же длиной без нажатия кнопки шитья в обратном направлении
- сохранение пуговичных петель в долговременной памяти (см. стр. 81)
- нажмите клавишу «clr»
- ▶ запрограммированная длина удаляется



Точное дублирование

Запрограммированные петли имеют одинаковую длину и одинаково красивый внешний вид.

Скорость шитья

- для получения оптимального результата шейте на замедленной скорости
- шейте все петли с одной и той же скоростью, чтобы получить равномерную плотность обметывающих стежков

Автоматическая петля с прямым указанием длины

Лапка с салазками для петель № 3A

Программирование длины петли

Петли можно шить на определенную длину с помощью автоматической лапки с салазками для петель № 3A.

Длина петли = длина обрезки в мм



- выберите нужную вам петлю
- нажмите кнопку «i»
- нажмите кнопку «Ввод длины петли»

Определение длины петли

- задайте длину петли с помощью регуляторов ширины строчки или длины стежка
- заданная длина отображается слева от изображения пуговицы
- число справа от пуговицы задает точный размер пуговицы
- нажмите кнопку «Назад»
- запрограммированная длина сохранена
- запрограммированная длина отображается в левой части экрана

Возврат к меню петель

- нажмите кнопку «Назад»
- появится экран функции петли

Автоматическая петля с измерением пуговицы

Лапка с салазками для петель № 3A

Определение размера пуговицы

Швейный компьютер вычисляет длину петли непосредственно по диаметру пуговицы. Для толщины пуговицы автоматически вводится значение 2 мм.

- приложите пуговицу к светлой части в правом нижнем уголке экрана
- используя регуляторы ширины строчки и длины стежка подведите светлую часть к размеру пуговицы
- размер пуговицы в мм отображается между двумя стрелками справа от пуговицы (например, 14 мм)
- уберите пуговицу от экрана
- нажмите кнопку «Назад»
- запрограммированная длина сохранена
- запрограммированная длина отображается в левой части экрана

Корректировка для толстых пуговиц

Длина петли должна учитывать толщину пуговицы (например, для рельефных пуговиц); например, длина петли должна быть увеличена на 1 см (вкл. 2 мм), если толщина пуговицы равна 1 см.

Это позволит пуговице свободно проходить через петлю.



Возврат к началу шитья петли

- нажмите кнопку «Начало образца»
- швейный компьютер переходит к началу шитья петли



Удаление сохраненной петли

- нажмите кнопку «clr» или кнопку «REC» (запись)
- «auto» исчезает, появляется «REC»
- можно запрограммировать новую длину петли

Петля с глазком и петля с закругленным концом, автоматические




Лапка с салазками для петель № 3А

Петля с глазком и петля с закругленным концом, автоматические, № 54, 56, 57




Подошва лапки с салазками должна соприкасаться с плоским материалом! Если лапка с салазками касается припуска на шов, то длину петли точно измерить невозможно.

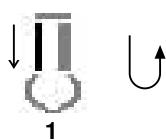

Программирование петли

- 1 ■ прострочите строчку прямого стежка в нормальном направлении
- остановите машину
- нажмите кнопку шитья в обратном направлении
- на экране отображается индикация режима «auto» и запрограммированная длина (в мм)
- длина петли запрограммирована

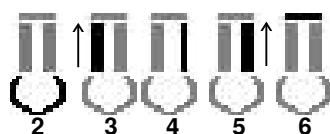

Швейный компьютер автоматически выполняет:

- 2 глазок
- 3 первый бок петли в нормальном направлении
- 4 прямую строчку в нормальном направлении
- 5 второй бок петли в обратном направлении
- 6 закрепку и закрепляющие стежки
 - швейный компьютер останавливается и автоматически перейдет в положение начала петли

Автоматическое выполнение петель

- все последующие петли будут теперь выполняться автоматически с той же длиной без нажатия кнопки шитья в обратном направлении
- сохранение пуговичных петель в долговременной памяти (см. стр. 81)
- нажмите клавишу «clr»
- запрограммированная длина удаляется



Точное дублирование

Запрограммированные петли имеют одинаковую длину и одинаково красивый внешний вид.

Выполнение петлей с глазком с двойной обшивкой

- на плотных материалах петли с глазком можно выполнять с двойной обшивкой, при этом в первый раз бока петли обшиваются с большей длиной стежков
- после первого выполнения петли не смешайте ткань
- сократите длину стежка и еще раз выполните петлю



Петля с имитацией ручной работы

Лапка с салазками для петель № 3A

Петля с имитацией ручной работы № 63

Программирование петли

- 1 ▶ прошлейте первый бок петли в нормальном направлении
- остановите машину
- нажмите кнопку шитья в обратном направлении
- ▶ на экране отображается индикация режима «auto» и запрограммированная длина (в мм)
- ▶ длина петли запрограммирована

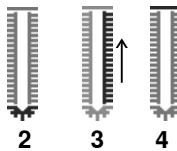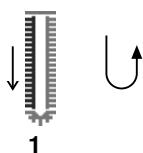

Швейный компьютер автоматически выполняет:

- 2 закругление
- 3 второй бок петли в обратном направлении
- 4 закрепку и закрепляющие стежки
 - ▶ швейный компьютер останавливается и автоматически перейдет в положение начала петли

Автоматическое выполнение петель

- ▶ все последующие петли будут теперь выполняться автоматически с той же длиной без нажатия кнопки шитья в обратном направлении
- сохранение пуговичных петель в долговременной памяти (см. стр. 81)
- нажмите клавишу «clr»
- ▶ запрограммированная длина удаляется

Петля, выполняемая со счетчиком стежков





Лапка для петель № 3C

Все виды петель

Программирование петли

- 1 ▶ прошлейте первый бок петли в нормальном направлении
- остановите машину
- нажмите кнопку шитья в обратном направлении

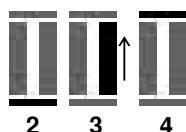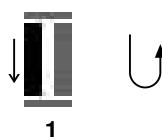

- 2 выполните нижнюю закрепку и

- 3 второй бок в обратном направлении
 - остановите швейный компьютер на уровне первого стежка
 - нажмите кнопку шитья в обратном направлении
- 4 швейный компьютер прошивает верхнюю закрепку, закрепляет стежки и автоматически останавливается
 - ▶ на экране появляется индикация «auto»
 - ▶ длина петли запрограммирована
 - ▶ каждая следующая петля шьется идентично как запрограммированная петля



— первый бок петли (левый) шьется в прямом направлении, второй бок (правый) - в обратном


Петля в долговременной памяти



- нажмите кнопку «Memory» (память)

Сохранение петли


- нажмите кнопку «Сохранить» 1
- появится экран функции сохранения
- нажмите кнопку «Сохранить»
- петля сохранена в долговременной памяти

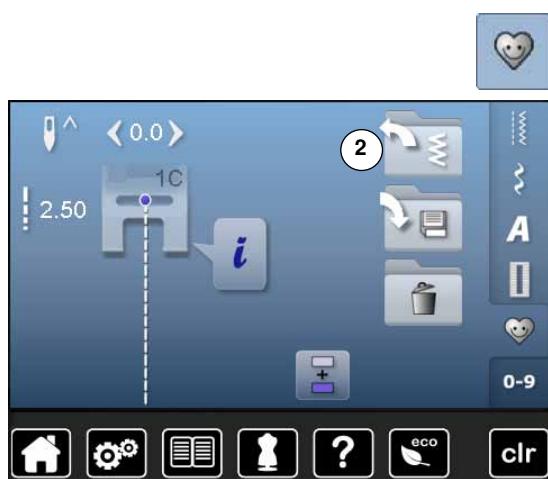


- нажмите кнопку «Memory» (память)

Вызов запрограммированной петли

- нажмите папку 2

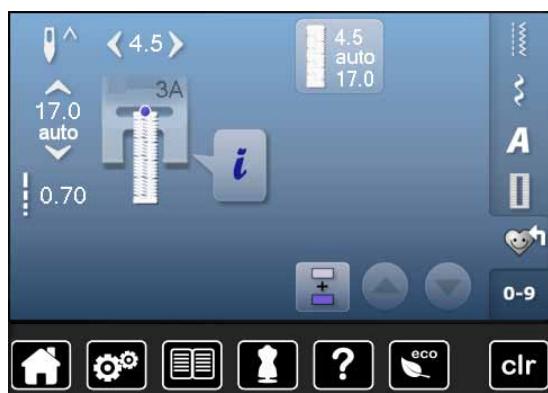

- выберите вид петли

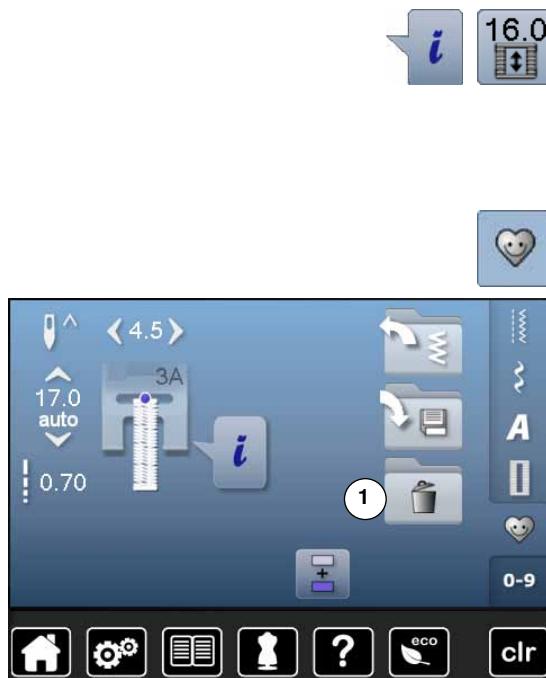

Изменение размеров сохраненной петли

- нажмите кнопку «i»
- нажмите кнопку «Ввод длины петли»
- измените длину сохраненной петли
- нажмите кнопку «Назад» два раза
- снова сохраните петлю как описано выше

- нажмите кнопку «Memory» (память)

Удаление сохраненной петли


- нажмите кнопку «Удалить» 1
- отображаются сохраненные петли
- выберите нужную вам петлю
- нажмите на галочку ✓
- сохраненная петля удаляется

Петля, вручная, в 5 или 7 этапах




- выберите нужную вам петлю
- нажмите кнопку «i»
- нажмите кнопку «man»

Длина бока петли определяется вручную при шитье. Закрепка, закругление и закрепляющие стежки предварительно запрограммированы. Отдельные этапы можно выбрать кнопками со стрелками или кнопку шитья в обратном направлении.

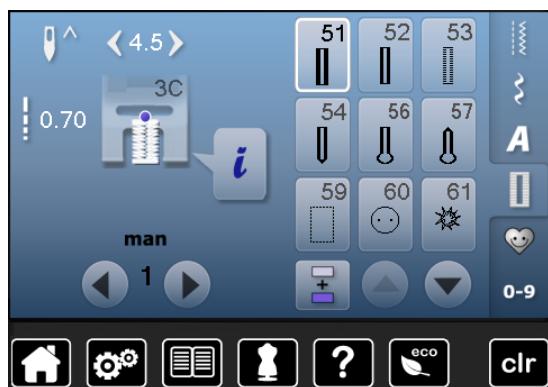

Шитье петли в 7 этапах

- этап «1» - начало работы с петлей
- в начале шитья запускается этап **2**
- прошивается первый бок петли
- остановите шитье при нужной длине бока петли или маркировки длины
- выберите этап **3**
- швейный компьютер прошивает прямой стежок в обратном направлении
- остановите швейный компьютер в начальной точке петли
- выберите этап **4**
- швейный компьютер прошивает верхнюю закрепку и автоматически останавливается
- выберите этап **5**
- швейный компьютер шьет второй бок петли
- остановите швейный компьютер на уровне последнего стежка первого бока петли
- выберите этап **6**
- швейный компьютер прошивает нижнюю закрепку и автоматически останавливается
- выберите этап **7**
- швейный компьютер закрепляет стежки и автоматически останавливается

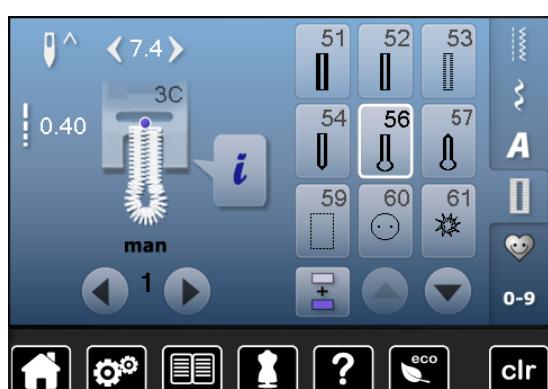

Шитье петли в 5 этапах

- этап «1» - начало работы с петлей
- в начале шитья запускается этап **2**
- прошивается первый бок петли
- остановите шитье при нужной длине бока петли или маркировки длины
- выберите этап **3**
- швейный компьютер прошивает закругление или глазок и автоматически останавливается
- выберите этап **4**
- швейный компьютер шьет второй бок петли в обратном направлении
- остановите швейный компьютер в начальной точке петли
- выберите этап **5**
- швейный компьютер прошивает верхнюю закрепку и автоматически закрепляет стежки



Петля прямым стежком № 59

- програмирование выполняется так же, как и для автоматической петли (см. стр. 77)
- рекомендуется заранее простегивать петли на всех мягких рыхлых тканях и для петель, которые будут подвергаться сильной нагрузке. Предварительное простегивание служит также и укреплению петель на коже, виниле или войлоке

Программа пришивания пуговиц



- нажмите кнопку «Петля»
- нажмите кнопку «Пришивание пуговиц»

Лапка для штопки № 9 (специальные принадлежности)
Лапка для пришивания пуговиц № 18 (специальная принадлежность)

Программа пришивания пуговиц № 60

Пришивание пуговиц с 2 и 4 отверстиями.

Подготовка

- опустите транспортер

Пришивание пуговиц

Пуговицы, используемые в декоративных целях, пришиваются без «ножки». Высота «ножки» (= расстояние между пуговицей и материалом) может быть выбрана при использовании лапки № 18.

Пришивание пуговицы с использованием лапки для штопки № 9 (специальная принадлежность)

- выберите программу пришивания пуговиц
- вращая маховое колесо, проверьте, правильно ли входит игла в оба отверстия пуговицы
- при необходимости измените ширину стежка
- при начале шитья удерживайте нитки
- выполните первые закрепляющие стежки в первом отверстии
- пришейте пуговицу
- швейный компьютер остановится автоматически и перейдет к началу программы

Начальная и концевая нитки

Нитки уже закреплены.

Для лучшей стойкости

- после окончания шитья концы ниток можно вытянуть на изнанку материала
- выньте нитки и дополнительно завяжите их узлом
- обрежьте нитки

Пришивание пуговицы с использованием лапки для штопки № 18 (специальная принадлежность)

- регулировочным винтом на лапке - установите нужную вам высоту «ножки»
- выберите программу пришивания пуговиц и выполните те же операции, что и с лапкой для штопки № 9






Пришивание пуговиц с 4-мя отверстиями

- пришейте пуговицу сначала через передние отверстия
- аккуратно продвиньте пуговицу вперед
- пришейте пуговицу через задние отверстия



Для лучшей стойкости можно выполнить программу пришивания пуговиц дважды.

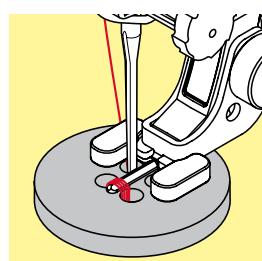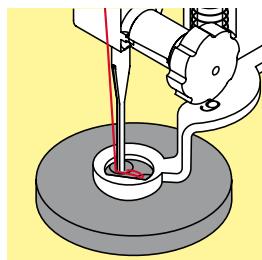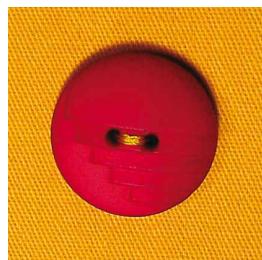

Глазки



- нажмите кнопку «Петля»
- нажмите кнопку «Программа шитья глазков»

Лапка для реверсных стежков № 1С



Глазки, выполняемые мелким зигзагом № 61



Глазки, выполняемые прямым стежком № 62

Вышивание глазков

- выберите глазок
- уложите материал под лапку и выполните глазок
- швейный компьютер остановится автоматически и перейдет к началу программы выполнения глазка

Вырезание глазка


- глазки вырезаются с помощью дырокола, шила, пуансона



При необходимости закругление глазка можно скорректировать функцией баланса.

Для лучшей стойкости выполните глазок дважды.

Обзор декоративных стежков

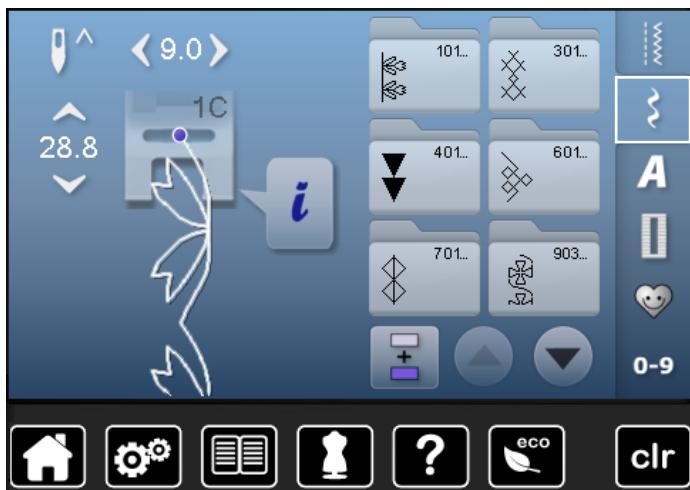

- нажмите кнопку «Декоративные строчки»
- на экране появится обзор категорий
- нажмите одну из кнопок
- желаемая категория активизирована
- выберите желаемый образец строчки

Применение

В зависимости от типа ткани лучше выглядят простые или более сложные декоративные строчки.

- простые декоративные строчки в формате прямого стежка хорошо подходят к легким материалам, например, декоративная строчка № 101
- декоративные строчки, запрограммированные тройными прямыми стежками или мелкими гладьевыми стежками, подходят для материалов средней плотности, например, декоративная строчка № 107
- декоративные строчки, запрограммированные гладьевыми стежками, хорошо выглядят на плотных материалах, например, декоративная строчка № 401



Категории

- | | |
|----------------|-------------------------------|
| Категория 100 | = Строчки «Природа» |
| Категория 300 | = Крестообразные стежки |
| Категория 400 | = Гладьевые строчки |
| Категория 600 | = Строчки «Орнаменты» |
| Категория 700 | = Строчки «Домашний текстиль» |
| Категория 900 | = Молодежные строчки |
| Категория 1300 | = Стежки для квилтов |





Совершенный рисунок строчки

- в качестве верхней и нижней ниток используйте нитки одного цвета
- укрепите ткань с изнаночной стороны стабилизатором
- используйте дополнительно растворимой в воде стабилизатор на лицевой стороне ворсистой или длинноволокнистой ткани (например, шерсти, вельвета и т.п.). Этот стабилизатор можно легко смыть после шитья

Примеры применения

Крестообразные стежки

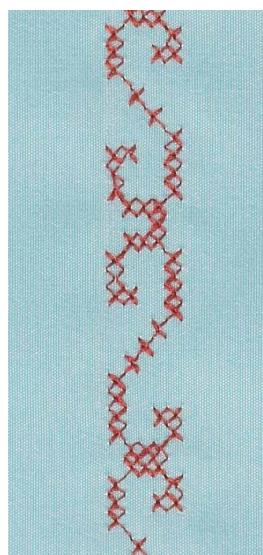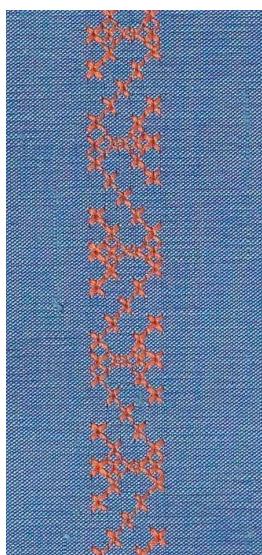

**Лапка для реверсных стежков № 1С или
Открытая вышивальная лапка № 20С**

Крестообразные стежки

- крестообразные стежки - это традиционная техника, расширяющая возможности декоративных стежков
- если крестообразные стежки вышиваются на ткани с полотняной структурой, получается эффект ручной вышивки

Применение

- для оформления текстильных изделий домашнего интерьера
- для украшения предметов одежды
- в виде общих украшений

Шитье

Крестообразные стежки с 300-ми номерами шьются и комбинируются как и другие декоративные стежки.

Вышивка бордюров


- выберите крестообразный стежок
 - прострочите первый ряд стежков с помощью кромконаправителя лапки или кромконаправителя приставного столика
- Так как последующие строчки ориентируются по первому ряду стежков, очень важно, чтобы первая строчка была проложена по прямой линии.
- выберите новый образец стежка
 - прострочите вторую строчку, отступив на ширину лапки от первой или используя кромконаправитель
 - следующие строчки шейте таким же образом



**Можно использовать нитки для вышивания при шитье
крестообразных стежков**

Стежки будут выглядеть рельефнее.

Шитье защипов

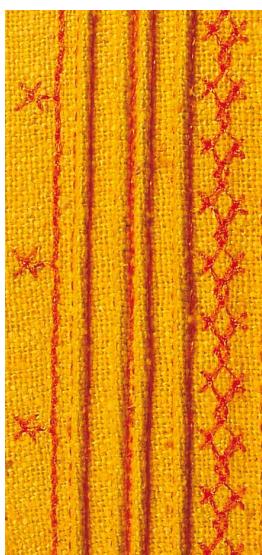

Лапка для защипов (специальная принадлежность)



- № 30 (3 желобка) = двухстержневая игла 4 мм для плотных материалов
- № 31 (5 желобков) = двухстержневая игла 3 мм для плотных материалов и материалов средней плотности
- № 32 (7 желобков) = двухстержневая игла 2 мм для легких материалов и материалов средней плотности
- № 33 (9 желобков) = двухстержневая игла 1 или 1,6 мм для очень легких материалов (без вкладной нити)

Прямая строчка № 1

- эта техника уменьшает размеры поверхности ткани (рассчитывайте достаточно материала)
- защипы - это тесно простеганные складочки, которые шьют до точного покрова детали одежды или швейного проекта
- для украшений или в комбинации с другими вышивками белой гладью


Вкладная нить для защипов

- можно выполнить защипы с вкладной нитью или без нее
- вкладная нить делает защипы более заметными и рельефными
- вкладная нить должна точно укладываться в желобок соответствующей лапки
- вкладная нить не должна линять и садиться при стирке

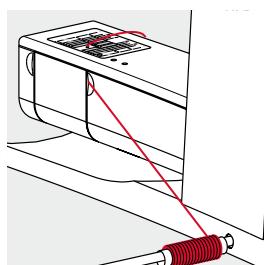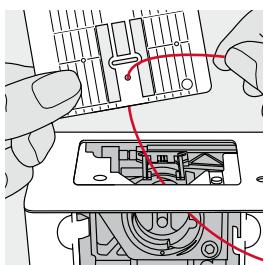

Заправка вкладной нити для защипов

- снимите игольную пластину швейного компьютера (см. стр. 17)
- откройте откидную крышку
- вытяните вкладную нить через отверстие челнока и снизу сквозь дырку на игольной пластине
- снова установите на место игольную пластину
- закройте откидную крышку
- следите за тем, чтобы вкладная нить проходила сквозь отверстие для нитки в откидной крышке
- поместите катушку с ниткой на штырек коленоподъемника
- проверьте, хорошо ли скользит вкладная нить

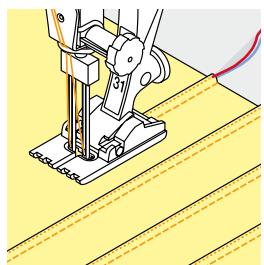

Шитье защипов

- сшите первый защип, при необходимости сначала маркируйте его
- вкладная нить автоматически втягивается в складку
- Вкладная нить находится на изнаночной стороне и удерживается/прошивается нижней ниткой.
- поверните ткань при необходимости
- проведите первый защип под желобком лапки (с выбранным Вами интервалом)
- сшите второй защип
- все остальные защипы шьются параллельно



Если нитка у откидной крышки плохо скользит, держите откидную крышку во время шитья открытой и отключите функцию контроля нижней нитки в программе Setup.

Шитье с декоративными нитками на шпульке



Свободное шитье

Шпульку можно заполнить разными нитками. Для свободного шитья, соответствующего текстуре материала. Этот способ похож на «обычное» свободное шитье, но выполняется с **изнаночной** стороны материала.

Закрепите область шитья прокладкой, предназначеннной для вышивания. Дизайн вышивки можно нарисовать на изнаночной стороне материала. Можно, конечно, нарисовать эскиз и на лицевой стороне, и потом пройтись по наброску прямыми стежками с применением полиэфирной, хлопковой или вискозной нитки. Строчка будет видна на изнаночной стороне ткани и будет служить направляющей для свободного шитья с декоративными нитками на шпульке.


Функция BSR тоже может быть использована при свободном шитье. Передвигайте свою ткань под иглой равномерно и с постоянной скоростью, следуйте по намеченным линиям и заполняйте эскиз как вам угодно. Удалите прокладку-стабилизатор по окончании шитья.

Для начала прошейте образец и проверьте качество с изнаночной стороны ткани. Если нужно, поменяйте натяжение верхней нитки.



Чтобы нижняя нитка лучше скользила, уложите шпульку в шпульный колпачок так, чтобы она вращалась против часовой стрелки.

Необходимо выключить индикатор нижней нитки в программе Setup (см. стр. 43).

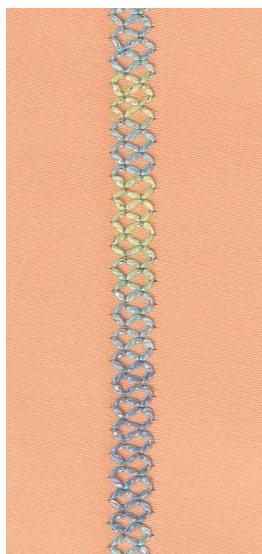

Шитье с декоративными строчками

Но не все декоративные стежки подходят к этой технике. Хорошие результаты получаются при применении простых декоративных строчек. Избегайте стежков компактного типа и с плотным зигзагом.

Открытая вышивальная лапка № 20 для этой техники подходит идеально.

- отрегулируйте длину стежка и ширину строчки (сделайте шире или уже), чтобы получать хорошие результаты даже при шитье толстыми нитками
- функция изменения длины образца позволяет уменьшить плотность образца строчки

Обзор стежков для квилтов



Можно выбрать из разных видов строчек, которые специально предназначены для квилтинга, пэчворка или аппликаций.

■ нажмите кнопку «Декоративные строчки»

► на экране появится обзор категорий

Категория 1300 = Стежки для квилтов

■ выберите желаемый образец строчки



Программа закрепления стежков для квилтов



Стежок «елочка»



Прямой стежок в технике квилт




Вариации стежка «елочка»
1333-1334



Пунктирный стежок



Декоративные стежки в технике квилт



Стежок для квилта/Ручной стежок



Парижский стежок (двухсторонний)



Парижский стежок



Двойной парижский стежок (двухсторонний)



Двойной парижский стежок




Стежок гладьевого валика



Потайная строчка (узкая)

Свободная машинная стёжка

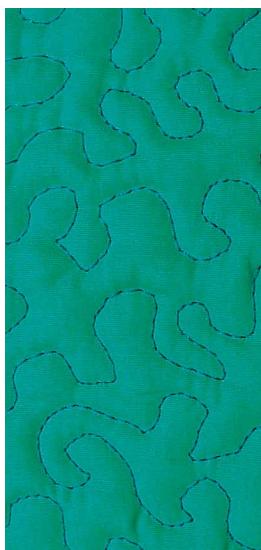

Лапка для штопки № 9 (специальные принадлежности)


Прямая строчка № 1

Свободная машинная стёжка

Для всех работ с квилтом, при которых материал направляется руками.

Подготовка

- лицевую сторону квилта, объемную прокладку и подкладку надежно скрепите булавками или сметочными стежками
- используйте приставной столик
- используйте коленоподъемник
- опустите транспортер

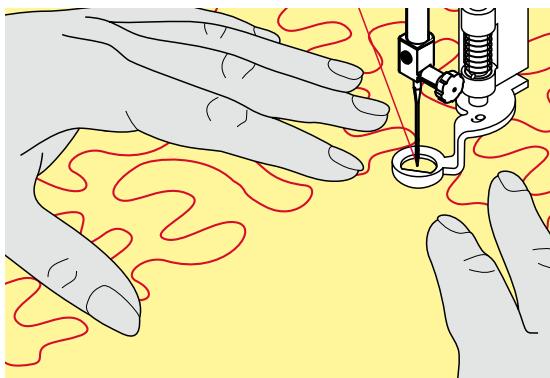

Придерживание материала

- придерживайте материал обеими руками, расправляя его, как в пальцах



Специальные перчатки для стёжки с резиновыми узелками облегчают продвижение ткани.

Выстегивание узора

- начинайте стежку с середины
- перемещайте материал плавными кругообразными движениями во все стороны, чтобы получился нужный узор

Стёжка извилистыми пунктирными линиями

- в этой технике вся поверхность квилта покрывается простегивающими стежками
- отдельные простегивающие строчки прокладываются по извилистым, не пересекающимся друг с другом линиям



Свободная машинная стёжка и штопка

Обе техники базируются на одном и том же принципе свободного перемещения ткани.

Некрасивый рисунок строчки

- если нитки выступают наружу, передвигайте ткань помедленнее
- если на изнанке образовываются узелки, передвигайте ткань быстрее

Если при шитье рвется нитка из моноволокна

Уменьшите скорость шитья и/или уменьшите натяжение верхней нитки.

Если при шитье рвется нитка из моноволокна

При обрыве нитки ткань следует передвигать более равномерно.

Свободная машинная стёжка с BSR



Функция BSR

Лапка BSR реагирует на движение материала под лапкой и при этом регулирует скорость швейного компьютера до максимальной допустимой скорости. Чем быстрее перемещают материал, тем быстрее работает швейный компьютер.

Если материал перемещают под лапкой слишком быстро, то зазвучит звуковой сигнал, при условии, что функция предупредительного сигнала включена (см. стр. 95).

ВНИМАНИЕ!

До тех пор, пока лапка BSR светится красным, нельзя выполнять никаких работ, таких как заправка нитки, смена иглы и т.п., так как при непреднамеренном перемещении материала игла начинает двигаться. Если материал не перемещается, то примерно через 7 секунд режим BSR отключается, красный индикатор гаснет.

Просьба соблюдать указания по технике безопасности! При активизации функции BSR швейный компьютер работает или постоянно с небольшой скоростью (режим 1 будет установлен при первом включении машины) или только при перемещении материала вручную (режим 2).

Функция BSR с прямой строчкой № 1

Эта функция позволяет со специальной лапкой выполнять свободную машинную стежку прямыми стежками с заданной длиной до 4 мм.

Установленная длина стежка остается постоянной независимо от скорости перемещения материала под лапкой.

Функция BSR со строчкой зигзаг № 2

Строчка зигзаг применяется, например, для создания рисунков из ниток. При шитье зигзагом установленная длина стежка **не** сохраняется неизменной, но функция BSR упрощает работу.

Предусмотрены два режима функции BSR

- режим **BSR 1** активирован по умолчанию
- швейный компьютер работает непрерывно с маленькой скоростью, как только будет нажата пусковая педаль или кнопка пуска-остановки
- скорость шитья будет зависеть от скорости перемещения материала под лапкой
- при непрерывном движении иглы в одном и том же месте возможно закрепление строчки во время стежки без нажатия дополнительной кнопки
- для перехода в режим 2 нажмите кнопку **BSR 2** на экране
- швейный компьютер запускается только при нажатии пусковой педали или кнопки пуска-остановки и одновременном перемещении материала вручную
- скорость шитья будет зависеть от скорости перемещения материала под лапкой
- для закрепления строчки нужно нажать кнопку «Закрепление строчки»
- для перехода в режим 1 нажмите кнопку **BSR 1** на экране




Для равномерного начала шитья (1-й стежок) нужно нажать пусковую педаль и одновременно переместить материал. Так же это делается и при обшивании зубчиков и при простегивании внутри округлой формы.

Если функция BSR отключается и позже снова включается, то активной остается выбранный в последний раз режим BSR, даже если швейный компьютер в это время выключался. При превышении определенного диапазона скорости соблюдение одинаковой длины стежков не гарантируется.

Необходимо следить за тем, чтобы линза на нижней стороне лапки BSR не была загрязнена (отпечатками пальцев и т.п.). Линзу и корпус следует периодически протирать мягкой, слегка увлажненной салфеткой.


Подготовка

- опустите транспортер
- усилие давления прижимной лапки необходимо уменьшать в зависимости от вида и толщины ткани
- используйте приставной столик
- используйте коленоподъемник

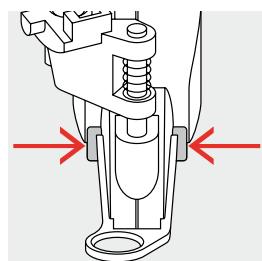

Снятие подошвы


- сожмите обе кнопки
- вытяните подошву наискосок вниз из направляющей

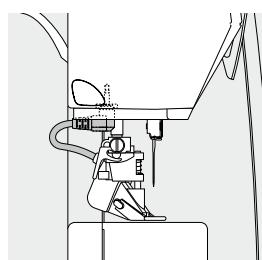

Присоединение подошвы лапки

- вдвиньте выбранную подошву вверх в направляющую, чтобы она зафиксировалась

- установите лапку BSR на швейном компьютере
- вставьте штекер кабеля в соответствующий разъем

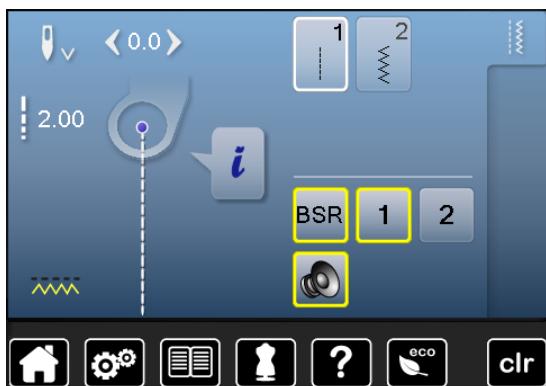

- откроется автоматически экран BSR
- режим BSR 1 активизирован
- установите желаемую длину стежка
- длина стежка по умолчанию составляет 2 мм
- при небольших фигурах и простегивании пунктирными стежками рекомендуется сократить длину стежка до 1-1,5 мм

Функции в режиме BSR

Нижнее положение иглы (по умолчанию)

- на экране BSR появится направленная вниз стрелка
- после остановки машины игла будет оставаться в материале, пока пусковая педаль отпущена

Верхнее положение иглы

- нажмите кнопку «Остановка иглы» на экране
- появится направленная вверх стрелка
- после остановки машины игла будет находиться в верхнем положении, пока пусковая педаль отпущена

Подъем или опускание иглы

- нажмите кнопку перестановки иглы
- игла поднимается или опускается

«Закрепление строчки с помощью кнопки пуска-остановки (только в режиме 1)

- уложите материал под лапку
- опустите лапку
- нажмите кнопку перестановки иглы дважды
- нижняя нитка поднимается
- удерживайте верхнюю и нижнюю нитки
- нажмите кнопку пуска-остановки
- режим BSR запускается
- выполните 5-6 закрепляющих стежков
- нажмите кнопку пуска-остановки
- режим BSR приостанавливается
- обрежьте нитки
- нажмите кнопку пуска-остановки
- режим BSR запускается
- продолжайте стежку квилта

Функция закрепления строчки (только в режиме 2)

- нажмите кнопку закрепления строчки
- нажмите пусковую педаль или кнопку пуска-остановки

Перемещением материала выполняется несколько коротких стежков, затем активируется установленная длина стежка и функция закрепления строчки автоматически отменяется.

Свободная стежка (только в режиме 2)

- режим BSR остается активным
- путем перемещения ткани можно простегивать в свободном режиме
- если кнопка закрепления строчки нажата в процессе стежки в свободном режиме прошивается короткая серия закрепляющих стежков
- и швейный компьютер автоматически остановится
- режим BSR отключается

Свободная стежка вне режима BSR

- нажмите кнопку «BSR»
- режим BSR отключается

Теперь можно простегивать в свободном режиме с помощью лапки BSR, но без автоматического регулирования длины стежка.




Включение/отключение звукового сигнала

- нажмите кнопку «Setup»
- нажмите кнопку настройки звука



Выбор звукового сигнала для BSR в программе Setup

- один из видов сигнала установлен по умолчанию (активированный)
 - нажмите кнопку 1 с изображением громкоговорителя для функции BSR
 - громкоговоритель становится красным
 - звуковой сигнал отключен
- Если поле синее, звуковой сигнал включен.

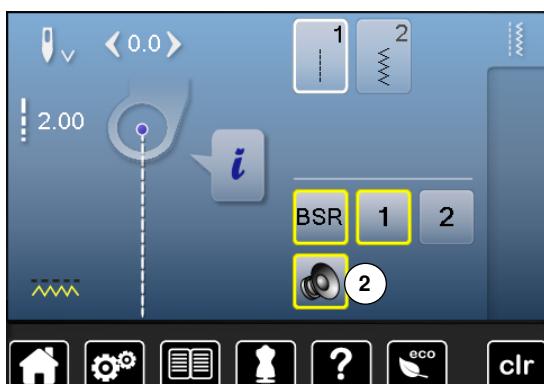

Выбор звукового сигнала для BSR на экране «BSR»

- нажмите кнопку с изображением громкоговорителя
- громкоговоритель становится красным
- звуковой сигнал отключен

Поле с громкоговорителем серое и обрамлено желтым, если звуковой сигнал включен.



Кнопка выбора звукового сигнала 2 отображается только тогда, когда звуковые сигналы не отключены совсем в программе Setup.

Запуск функции BSR

1-ая возможность:

Запуск функции BSR педалью

- подсоедините пусковую педаль
- опустите лапку
- нажмите на пусковую педаль
- режим BSR запускается
- на лапке засветится красный индикатор
- во время шитья пусковая педаль должна быть нажата
- скорость шитья будет зависеть от скорости перемещения материала под лапкой
- отпустите пусковую педаль
- режим BSR приостанавливается

2-ая возможность:

Запуск функции BSR кнопки пуска-остановки

- опустите лапку
- нажмите кнопку пуска-остановки
- режим BSR запускается
- на лапке засветится красный индикатор
- скорость шитья будет зависеть от скорости перемещения материала под лапкой
- нажмите кнопку пуска-остановки повторно
- режим BSR приостанавливается


Отключениии функции BSR кнопкой пуска-остановки

Режим 1

Если материал под лапкой в течение примерно 7 секунд остается неподвижным, то режим BSR отменяется, а красный индикатор на лапке гаснет.

Режим 2

Если процесс стежки квилта заканчивается прекращением перемещения материала, то в зависимости от позиции иглы выполняется **один**. дополнительный стежок. При этом швейный компьютер всегда останавливается с поднятой иглой, даже если стрелка на экране BSR направлена вниз.

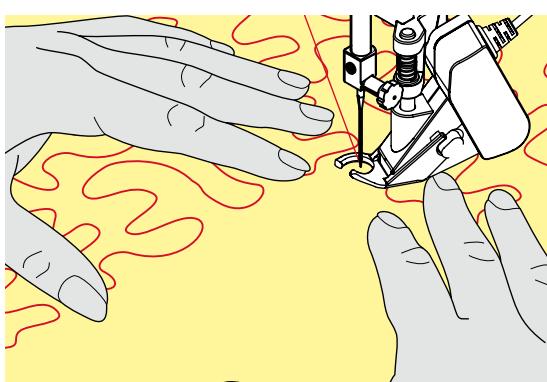

Придерживание материала

- придерживайте материал обеими руками, расправляя его, как в пальцах
- при неравномерном перемещении материала (с замедлением или ускорением) вначале стежки могут быть излишне короткими или излишне длинными
- прекрасные результаты обеспечивает непрерывное плавное движение материала (без рывков)
- не подтягивайте работу во время шитья



Специальные перчатки для стёжки с резиновыми узелками облегчают продвижение ткани.




Пример применения:

- BSR со строчкой зигзаг № 2
- строчка зигзаг может использоваться, например, для рисования нитками или украшения ткани
- можно заполнять стежками определенные области и создавать рисунки

Выход из функции BSR

- отключите штекер соединительного кабеля BSR от швейного компьютера
- снимите лапку BSR

Обзор алфавитов

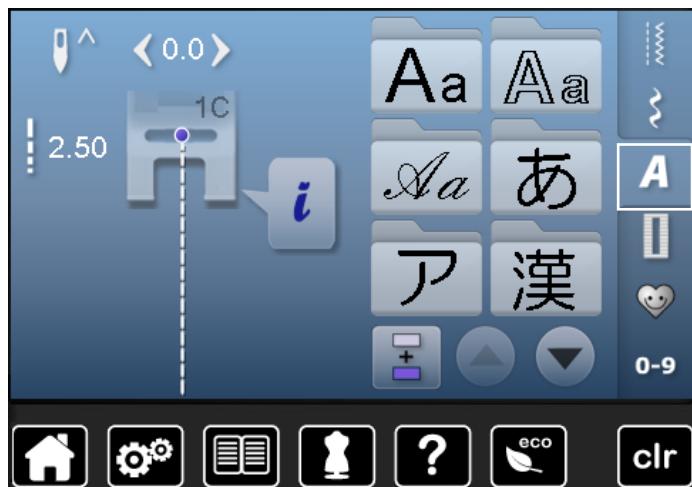

Буквы блочного, контурного и рукописного шрифтов можно шить в двух размерах.

В каждом из шрифтов есть заглавные и строчные буквы.

- нажмите кнопку алфавита
- на экране появится обзор видов алфавитов
- Блочный шрифт
- Контурный шрифт
- Рукописный шрифт (курсив)
- Буквы Хирагана
- Буквы Кatakana
- Буквы «кандзи»
- Кириллица
- выберите желаемый вид алфавита



Шрифты

- все заглавные буквы, цифры, знаки пунктуации и специальные символы можно просмотреть, используя стрелки

Совершенный рисунок строчки

- в качестве верхней и нижней ниток используйте нитки одного цвета
- для закрепления шитья, используйте прокладку-стабилизатор на изнаночной стороне ткани
- дополнительно используйте растворимый стабилизатор на лицевой стороне махровой или длинноволокнистой ткани (например, шерсть, вельвет и т.п.)
- для легких тканей подходят более простые шрифты, которые шьются прямыми стежками, такие, как контурный

Комбинирование букв

- отдельные буквы и строчки из нескольких одинаковых букв подряд, шьются в режиме отдельного образца
- буквы, составляющие имена, слова, адреса образуют комбинации и шьются в режиме комбинирования
- нажмите кнопку «Режим комбинирования образцов»
- нажмите кнопку с нужной буквой
- выбранная буква появится в поле отображения стежков
- курсор становится ниже буквы



Выбор следующей буквы

- нажмите соответствующую кнопку
- следующая буква появится в поле отображения стежков и т.д.

Корректировка в комбинации



Вставка шрифтовых знаков

всегда вставляется буква, находящаяся выше курсора.

Чтобы вставить другую букву в начале комбинации образцов:

- кнопками со стрелками подвиньте курсор вверх
- Активируйте желаемое место:
- выберите соответствующую букву в поле отображения стежков или покрутите список курсором
- выберите новую букву
- буква вставляется выше курсора

Удаление шрифтовых знаков

Всегда удаляется буква, находящаяся выше курсора.

Активируйте желаемое место.

- выберите соответствующую букву в поле изменения стежков или покрутите список курсором
- нажмите кнопку «Удалить»
- буква удаляется

Сохранить и удалить комбинацию - см. стр. 104, 108.

Комбинирование шрифтов и функций



Выбор строчных букв

- нажмите кнопку «Заглавные/строчные буквы»
- буква «а» становится черной и переходит в верхний левый уголок поля
- нижний регистр со строчными буквами активирован
- нажмите кнопку «Заглавные/строчные буквы» еще раз
- Заглавная буква «A» становится черной и переходит в верхний левый уголок поля
- теперь снова работает верхний регистр



Изменение размера букв

- нажмите кнопку «i»
- нажмите кнопку «Размер букв алфавита»
- кнопка с номером 2 становится синей
- размер букв уменьшается до примерно 6 мм
- нажмите кнопку «Размер букв алфавита» еще раз
- снова будет включен режим шитья букв большего размера (номер 1 выделен синим)

Персональная программа

Создание персонального экрана

Используйте персональную программу для создания файла с наиболее часто используемыми Вами стежками. На персональном экране сохраняются как образцы строчек, так и другие изменения.



Можно сохранять следующие изменения:

- Ширина строчки
- Длина стежка
- Позиция иглы
- Натяжение нитки
- Зеркальное отображение
- Увеличение длины образца
- Удлиненный стежок
- Баланс
- Повтор образца 1-9 раз


Если память уже заполнена образцами вышивки и комбинациями стежков, новые образцы строчек уже не смогут быть сохранены в персональной программе. Тогда появится соответствующее сообщение. Сперва надо очистить часть памяти от содержимого, чтобы освободить достаточно места для сохранения новой информации.

Подготовка образцов стежков




Программирование/сохранение первого образца стежков


- выберите стежок на экране рабочих стежков, например стежок зигзагом
- сделайте изменения
- нажмите кнопку «Персональная программа» 1

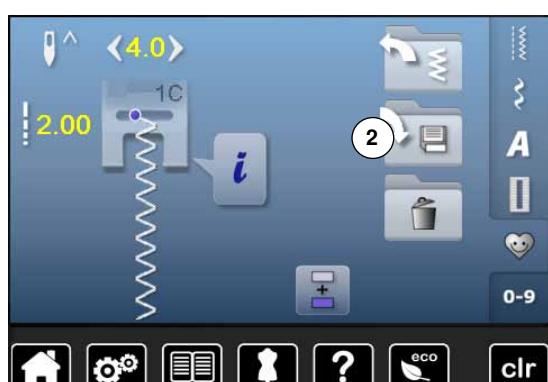

- нажмите кнопку «Сохранить» 2

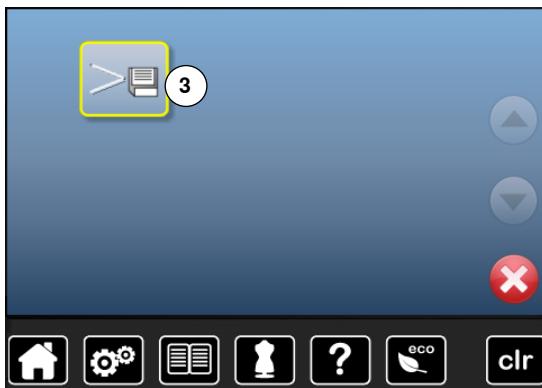


- нажмите кнопку «Сохранить» 3
- измененный зигзаг-стежок сохранен
- экран закрывается

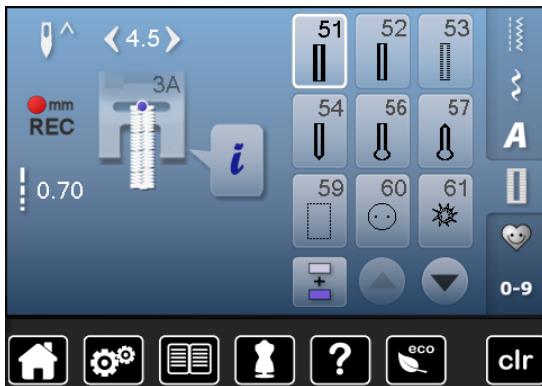

Программирование/сохранение второго образца стежков

- нажмите кнопку «Петля»
- выберите бельевую петлю № 51
- сохраните образец как описано выше
- сохраните последующие образцы аналогичным способом

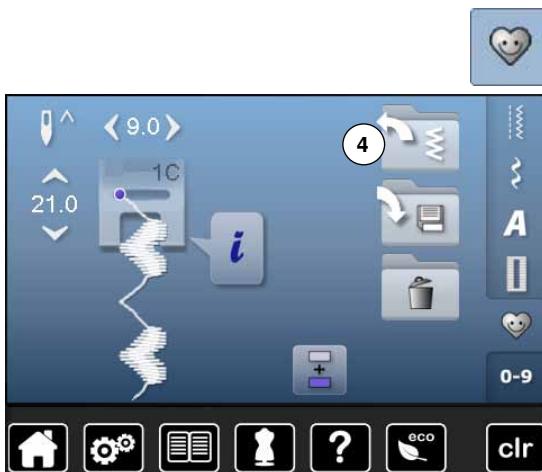

Выбор образца в персональной программе


- нажмите кнопку «Персональная программа»
- нажмите кнопку «Открыть» 4



Персональный экран


- запрограммированные образцы строчек видны вместе с рисунком и данными о ширине строчки и длине стежка
- другие образцы строчек можно увидеть с помощью стрелок

Изменение/перезапись образца строчки

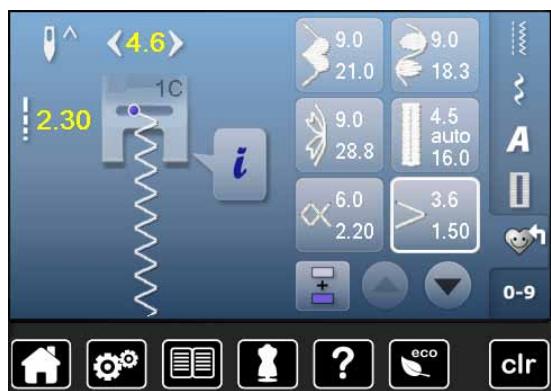

Выбор образца строчки

- нажмите кнопку «Персональная программа»
- выберите зигзаг
- сделайте изменения
- изменяются ширина строчки и длина стежка (желтые цифры)
- нажмите кнопку «Персональная программа»
- нажмите кнопку «Сохранить»

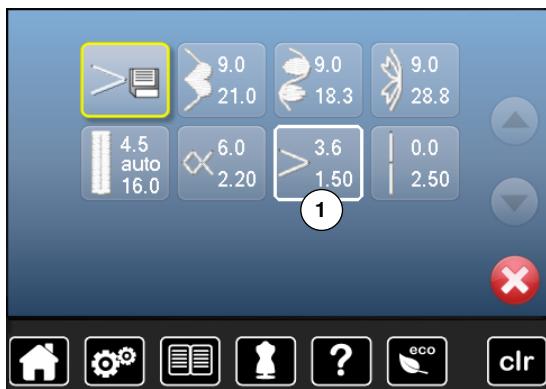


- выберите зигзаг 1




- нажмите на галочку ✓
- изменения будут сохранены

Удаление образца строчки

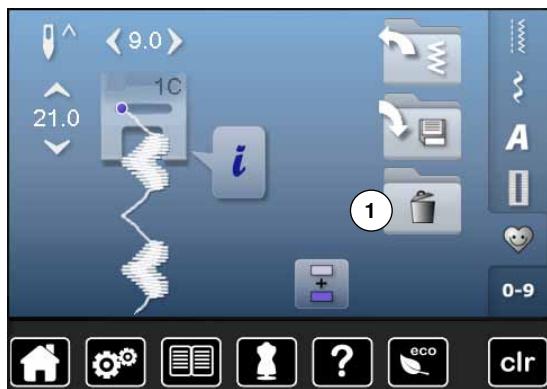


Выбор образца строчки

- нажмите кнопку «Персональная программа»
- нажмите кнопку «Удалить» 1

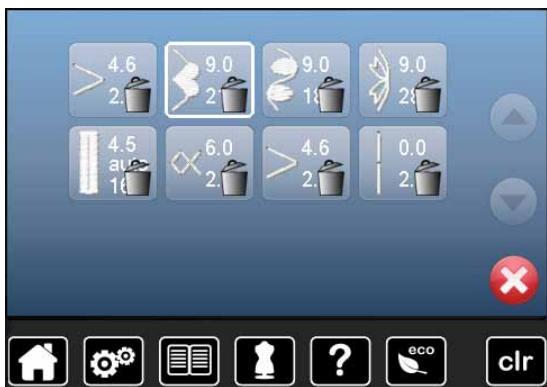

- выберите образец строчки, который надо удалить

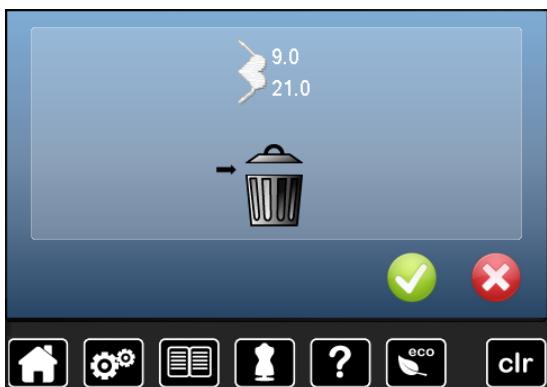

- нажмите на галочку ✓
- образец строчки удален
- оставшиеся образцы соответственно смещаются в списке

Режим комбинирования образцов

Швейно-вышивальный компьютер имеет одну систему памяти, где хранятся как образцы шитья, так и вышивания.

В памяти образцов шитья можно сохранять образцы стежков, буквы и цифры, в том числе в комбинациях.

В памяти образцов шитья в каждой папке может храниться до 70 образцов стежков, до тех пор, пока компьютер имеет достаточно свободой памяти. Если память переполнена, а не все папки еще заполнены, это может означать, что в памяти сохранено слишком много образцов вышивания.

Память долговременная. Это значит, что содержимое памяти сохраняется до тех пор, пока не будет удалено. Отключение электропитания или выключение швейно-вышивального компьютера не повлияют на хранение долговременных данных.

Создание комбинаций стежков



Программирование и сохранение

- нажмите кнопку «Декоративные строчки»
- выберите категорию
- нажмите кнопку «Режим комбинирования образцов»
- выберите образцы стежков непосредственно с экрана или задайте их по номеру
- сделайте необходимые поправки по длине стежка, ширине строчки, позиции иглы и т.п.
- выберите следующие образцы стежков
- нажмите кнопку «Memory» (память) 1



- нажмите кнопку «Сохранить» 2



- нажмите кнопку «Сохранить» 3
- комбинация сохранена
- экран закроется

Удаления образцов стежков из поля отображения стежков



Удаление образцов шаг за шагом

- нажмите кнопку «Удалить»
- образец стежка, что над курсором, удаляется
- нажмите кнопку «Удалить» столько раз, сколько потребуется, чтобы очистить поле отображения стежков



Удаление комбинаций

- нажмите кнопку «i»
- нажмите кнопку «Изменение всей комбинации»
- нажмите кнопку «Удалить»
- нажмите на галочку ✓
- поле отображения стежков становится пустым
- нажмите кнопку «Назад»
- можно запрограммировать новую комбинацию образцов


Открыть сохраненную комбинацию



- нажмите кнопку «Memory» (память)
- нажмите кнопку «Открыть» 1



- появится список сохраненных комбинаций
- нажмите нужную папку памяти
- сохраненная комбинация появится в поле отображения стежков

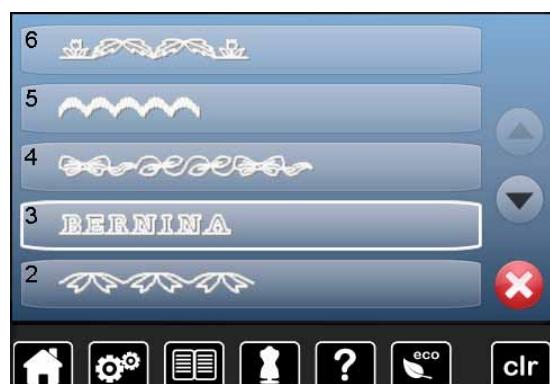

Исправление комбинации стежков



Вставка образца строчки

- выберите нужную позицию в комбинации
- выберите новый образец стежка
- новый образец стежка добавится под выбранным образцом



Чтобы новый образец добавился в самое начало комбинации, поставьте курсор над **первым** образцом.



Изменение комбинации стежков

- выберите желаемый образец строчки в комбинации
- нажмите кнопку «j»
- выберите нужную функцию, например зеркальное отображение влево/вправо
- образец строчки отображается зеркально
- нажмите кнопку «Назад»



Все изменения всегда касаются стежка, расположенного над курсором. Сохраненная комбинация образцов может быть изменена или поправлена таким-же образом. Чтобы сохранить корректировки и изменения, комбинацию еще раз надо сохранить.

**Перевод в зеркальное отображение всей комбинации**

- нажмите кнопку «j»
- нажмите кнопку «Изменение всей комбинации»
- нажмите кнопку «Зеркальное отображение»
- вся комбинация отображается зеркально
- нажмите кнопку «Назад» два раза

**Разделение комбинации**

- нажмите кнопку «j»
- нажмите кнопку «Обработка комбинации при положении курсора»
- нажмите кнопку «Разделение комбинаций»
- комбинацию можно разделить на несколько фрагментов с помощью функции «Разделение комбинаций»
- шьется только тот сегмент, где позиционируется курсор
- для того, чтобы начать шить следующий фрагмент, поместите курсор на этот фрагмент

**Разрыв комбинаций**

- нажмите кнопку «j»
- нажмите кнопку «Обработка комбинации при положении курсора»
- нажмите кнопку «Разрыв комбинаций»
- комбинацию можно разделить в разных местах с помощью функции «Разрыв комбинаций»
- шьется первый сегмент
- швейно-вышивальный компьютер автоматически останавливается по достижении запрограммированной функции
- переместите материал
- шьется следующий сегмент, и т.д.

Комбинации образцов стежков



Перезапись

- программируем новую комбинацию стежков
- нажмите кнопку «Memory» (память)
- нажмите кнопку «Сохранить»
- выберите папку, где Вы хотите сделать перезапись (например, 3)
- нажмите на галочку ✓

Перезапись можно остановить, нажав крестик ✕ .



Удаление

- нажмите кнопку «Memory» (память)
- нажмите кнопку «Удалить»
- выберите папку, которую Вы хотите удалить (например, 5)
- нажмите на галочку ✓

Удаление можно остановить, нажав крестик ✕ .


Вышивание - Содержание	109
Комплектация	110
Подготовка <ul style="list-style-type: none">■ Обзор вышивального модуля 111■ Подготовка к вышиванию 112	111
Функции <ul style="list-style-type: none">■ Функциональные кнопки вышивального компьютера 120■ Символы на дисплее 121	120
Образцы вышивки	133
Уход	156
Неполадки	157
Образцы строчек	162
Образцы вышивки	169
Предметный указатель	180

Стандартные принадлежности




- Вышивальная лапка № 26
- Вышивальный шпульный колпачок
- Набор игл для вышивания
- Овальные пяльцы, 145x255 мм
- Шаблон для овальных пялец VAR 01
- Средние пяльцы, 100x130 мм
- Шаблон для средних пялец
- Сетка для равномерного сматывания верхней нитки с катушки
- Соединительный кабель с разъемами USB
- Сумка для переноски

Детальный вид

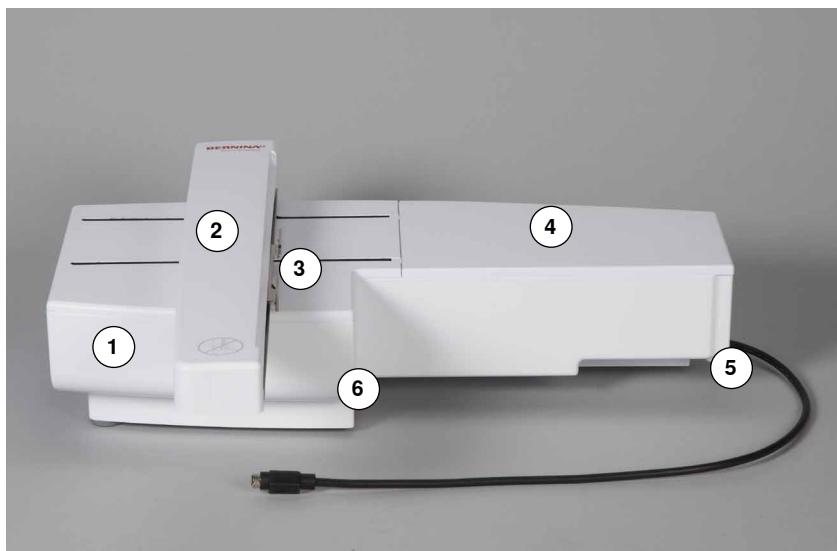

- 1 Коробка с принадлежностями
- 2 Вышивальная консоль
- 3 Крепление пялец
- 4 Вышивальная платформа
- 5 Правый фиксирующий кулачок
- 6 Средний фиксирующий кулачок

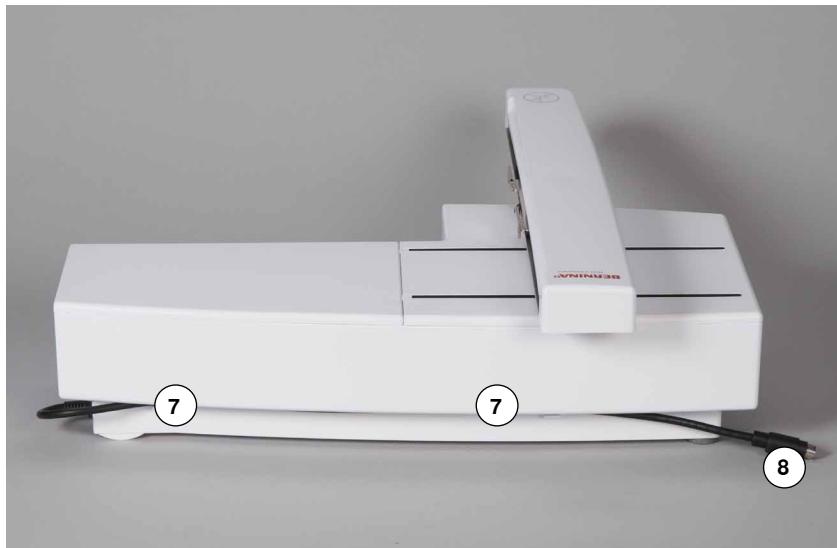


- 7 Держатель кабеля
- 8 Соединительный кабель для швейного компьютера



Вид сбоку швейно-вышивального компьютера с разъемами для подсоединения кабелей показан на стр. 9 инструкции по эксплуатации швейно-вышивального компьютера.

Вышивальный модуль

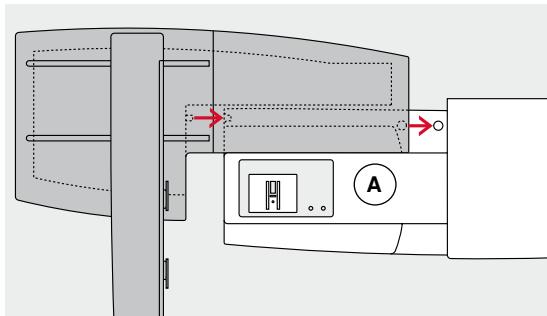

ВНИМАНИЕ!


При подсоединении вышивального модуля необходимо следить за тем, чтобы машина и модуль находились на единой ровной поверхности!

Перед перевозкой всегда следует снимать вышивальный модуль со швейной машины, а не транспортировать как единое целое!

Присоединение вышивального модуля к швейному компьютеру

- установите вышивальный модуль за рукавной платформой **A** на швейном компьютере
- придвиньте вышивальный модуль слева к швейному компьютеру, чтобы фиксирующие кулаки зашли в соответствующие выемки машины

Вышивальный модуль должен быть зафиксирован в опорной плите машины.

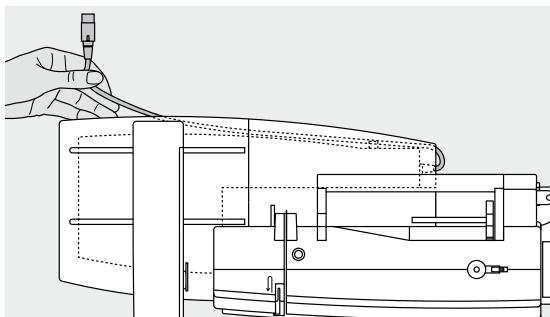

Соединительный кабель

Кабель служит для соединения вышивального модуля со швейным компьютером.


- извлеките кабель из держателей на задней стороне вышивального модуля

Присоединение кабеля к швейному компьютеру

- плоская сторона кабельного разъема должна быть направлена вперед
- вставьте штекер кабеля в соответствующий разъем **B**

Снятие вышивального модуля

- извлеките разъем кабеля
- захватив рукой за правый задний угол,
- приподнимите вышивальный модуль и отведите его влево

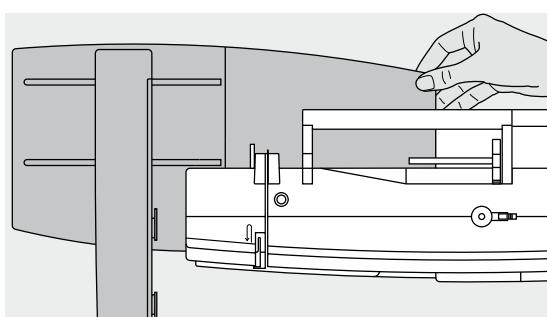

Закрепление кабеля на вышивальном модуле


- уложите кабель над обоими держателями
- слегка давите кабель в держатели



Калибровка вышивальных пялец

При калибровке вышивальных пялец игла устанавливается по центру пялец. Юстировка пялец может быть осуществлены только при присоединенном вышивальном модуле и установленных овальных вышивальных пяльцах, см. стр. 41.

Вышивальный компьютер

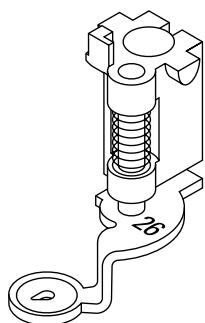

Игла для вышивания

Вышивальные иглы (130/705 H-SUK) с большим ушком и слегка закругленным острием. Противодействуют стиранию нитки при использовании вискозных и хлопчатобумажных вышивальных ниток.

- используйте иглы SUK
- в зависимости от типа вышивальных ниток используйте иглы от № 70 SUK до № 90 SUK
- примените новую иглу. Иглы для вышивания следует регулярно заменять

Подготовка


- установите вышивальную лапку № 26 на машине
- приподнимите лапку
- переведите иглу в верхнее положение



Опускание транспортера

- нажмите кнопку опускания транспортера **A**
- транспортер опустится


Игольная пластина для прямых стежков/CutWork (спец. принадлежность)

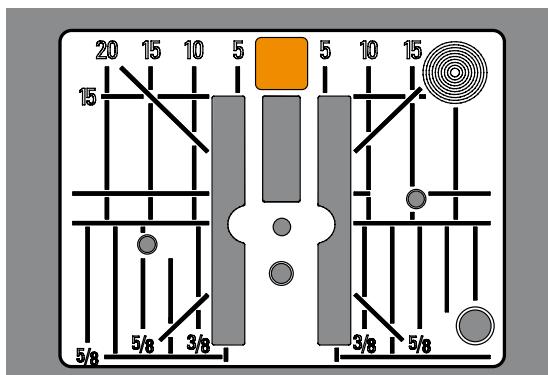

Игольная пластина для прямых стежков/CutWork имеет круглое игольное отверстие, в которое проходит только игла, и благодаря этому обеспечивается оптимальная вязка стежков и получается более красивый рисунок строчки и вышивки.

- снимите стандартную игольную пластину (см. стр. 17)
- установите игольную пластину для прямых стежков/CutWork

Заправка верхней и нижней ниток

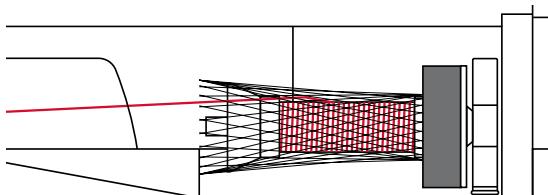


- насадите на стержень пенопластовую шайбу
- насадите катушку с нитками
- при использовании гладких вышивальных ниток натяните на бобину предохранительную сетку
- благодаря этому нитка сматывается более равномерно и не будет запутываться



Катушкодержатель

При работе с металлизированными или другими специальными нитками применяйте вертикальный катушкодержатель и металлическое нитенаправительное ушко (специальная принадлежность).

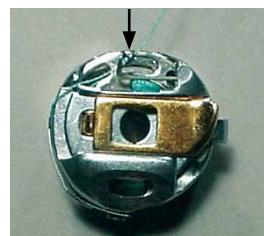


- заправьте нижнюю нитку в направляющую пружину вышивального шпульного колпачка




После установки вышивального шпульного колпачка не забудьте закрыть откинутую крышку, чтобы могло функционировать устройство контроля шпульной нитки (должно быть активизировано в программе Setup).

Вышивальные пяльцы

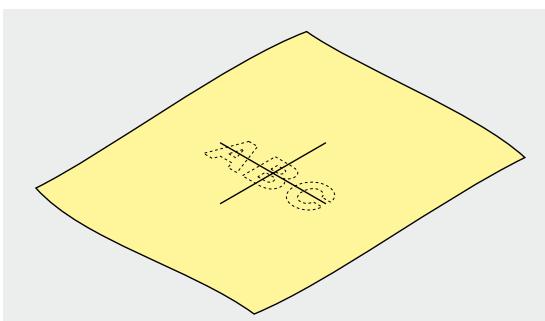

Определение средней точки на материале

- определите на материале среднюю точку вышиваемого образца
- маркировочным карандашом или мелом наметьте эту точку на материале

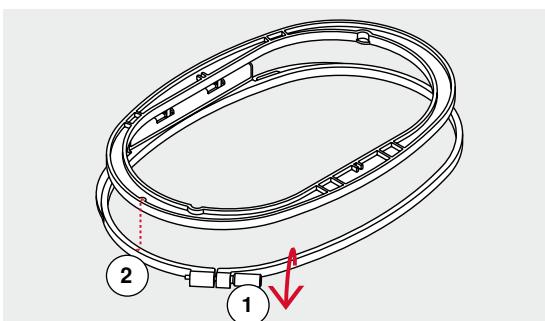


Разъединение пальцев

- расслабьте при необходимости регулировочный винт **1** на наружной рамке пальцев
- выньте внутреннюю рамку

Маркировочные стрелки **2** на обеих рамках должны всегда совпадать друг с другом.


Маркировочные стрелки находятся

- на больших и средних пальцах на середине передней стороны
- на пальцах «Mega-Hoop» (специальная принадлежность) на середине передней стороны
- на малых пальцах (специальная принадлежность) - на правой стороне

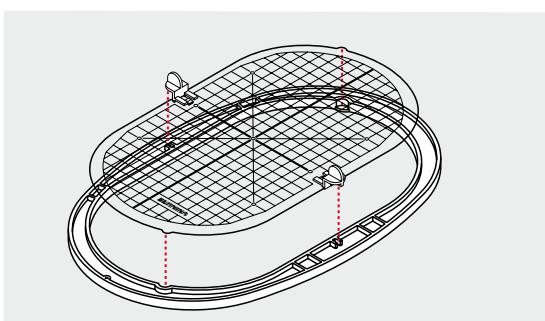

Вышивальный шаблон

- для каждого вышивального пальца имеется свой шаблон
- поле вышивания размечено квадратами размером 1x1 см
- средняя точка и угловые точки средних линий снабжены отверстиями
- эти отверстия позволяют перенести на ткань нужные обозначения
- вышивальный шаблон вкладывают во внутреннюю рамку таким образом, чтобы надпись «BERNINA» находилась у передней кромки (у маркировочной стрелки)
- в этом положении шаблон фиксируют во внутренней рамке пальцев
- извлеките вышивальный шаблон из пальцев с помощью держателей шаблона

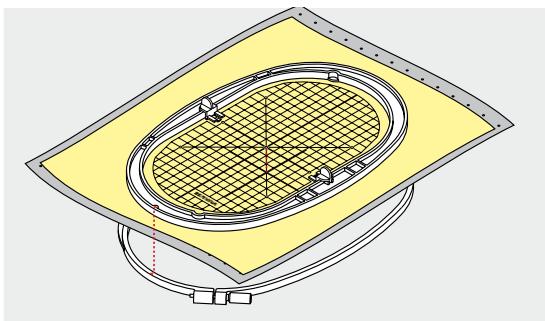

Закрепление материала в пальцах


- уложите ткань под внутреннюю рамку пальцев
- среднюю точку образца вышивки совместите с серединой шаблона
- наложите ткань вместе с внутренней рамкой на наружную рамку шаблона

Маркировочный стрелки на обеих рамках должны совпадать друг с другом.

- вдвиньте рамки пялец друг в друга, обратив внимание на то, чтобы не произошло смещения ткани
- тую растяните материал в пальцах
- затяните винт
- извлеките вышивальный шаблон

Стабилизаторы для вышивания

Стабилизаторы

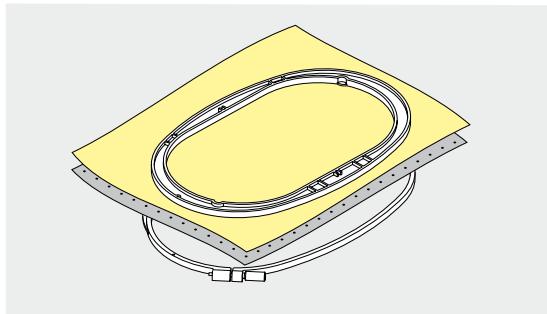

Обрываемый стабилизатор

- легко обрывается, как бумага
- можно применять один или два слоя
- имеется в продаже различной толщиной
- для большей стабильности закрепляется на изнанке распыляемым клеем
- после вышивания машина останавливается автоматически
- образец вышивки не перекащивается
- на крупных вышитых поверхностях стабилизатор остается под вышивальными стежками

Применение:

Для всех тканей и не растягивающихся материалов.


Обрезаемый стабилизатор

- можно применять один или два слоя
- имеется в продаже различной толщиной
- для большей стабильности закрепляется на изнанке распыляемым клеем
- после вышивания стабилизатор осторожно обрезают
- образец вышивки не перекащивается
- на крупных вышитых поверхностях стабилизатор остается под вышивальными стежками

Применение:

Для всех эластичных материалов.

Распыляемый клей

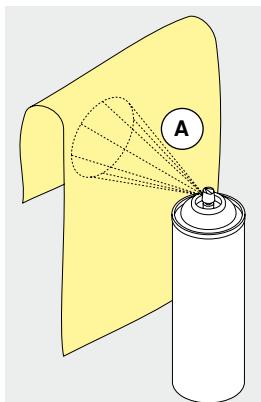

Распыляемый клей нельзя применять непосредственно на вышивальном компьютере.

- расстояние А: 25-30 см
- распыляемый клей наносится на штикфлис экономно
- материал и обрызганный kleem штикфлис прижимают друг к другу без образования складок

Применение:

- растяжимые и трикотажные материалы: для предотвращения стягивания
- гладкие материалы: предотвращение проскальзывания гладких материалов
- аппликации: точное закрепление аппликации для пришивания
- выкройки: фиксируйте выкройки на штикфлисе, например брючные карманы, манжеты и т. п.
- для тканей, которые нельзя закреплять в пэльцах, потому что могут остаться вмятины, например бархат. Набрызгайте на штикфлис клей и закрепите его в пэльцах, а потом прижмите ткань к штикфлису
- закрепить детали, украшающие вышивкой

Крахмальные спреи в качестве дополнительного средства

Крахмальным спреем можно дополнительно придавать требуемую жесткость тонким или рыхлым тканям.


- распылите крахмальный состав на материал
- хорошо высушите его, можно прогладить утюгом

Всегда применяйте дополнительный стабилизатор-подкладку (например, водорастворимый) со стороны изнанки ткани.

Применение:

Для тонких или рыхлых тканей, например, батиста, тонких льняных тканей и т. п.

Приклеиваемые стабилизаторы

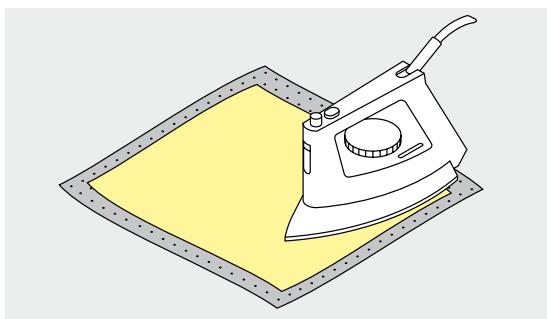

Приклеиваемые стабилизаторы имеются в продаже различной толщиной. Обращайте внимание на то, чтобы толщина стабилизатора была соразмерна толщине ткани. Используйте такие стабилизаторы, которые можно легко отделить от ткани.

- приклеиваемые стабилизаторы прикрепляются к изнаночной стороне ткани горячим утюгом

Применение:

Для всех материалов, склонных к растягиванию, например, трикотажных, джерси и т. п.

Самоклеящийся стабилизатор

- стабилизатор растягивается в пяльцах бумажной стороной вверх
- острым предметом (например, ножницами) надрезают бумагу
- удалите бумагу внутри рамки
- появится клейкий слой
- наложите материал и прижмите его к клейкой основе

Применение:

- идеально для деликатных материалов, таких как джерси, шелк и т. п.
- для деталей одежды и материалов, которые нельзя закрепить в пяльцах



При применении самоклеящихся стабилизаторов следите за тем, чтобы на игле, игольной пластине и механизме челнока не было следов клея.

Водорастворимая пленка

Водорастворимые стабилизаторы выглядят, как пластиковая пленка. Такие стабилизаторы легко удаляются после вышивания растворением в воде. Водорастворимые стабилизаторы являются превосходной защитой для материалов с высоким ворсом, предотвращающей повреждение петель, например, на махровых тканях. Предотвращается проседание ниток и выглядывание отдельных петель между вышивками.

- стабилизатор накладывают на лицевую сторону ткани
- закрепите стабилизатор вместе с тканью в пяльцах
- водорастворимый стабилизатор можно прикрепить распыляемым kleem
- изнанку ворсовой ткани при необходимости дополнительно укрепляют подходящим стабилизатором
- после растворения расстелите вышивку для сушки на плоской поверхности

Применение:

- для махровых тканей, бархата, букле и т.п.
- для легких тканей, через которые просвечиваются стабилизаторы из других материалов, например, для органзи, батиста и т.п.
- в качестве основы для кружевной вышивки



Для кружевной вышивки в пяльцах растягивают один или два слоя водорастворимого стабилизатора (так как образец вышивается не на ткани, вышивка остается на стабилизаторе). Вышивальные мотивы обязательно должны соединяться короткими стежками, в противном случае отдельные мотивы выпадут.

Основные сведения о вышивании

Нитки для вышивания

Важным для вышивальных ниток является высокое качество (фирменная марка), при котором будут исключены различные неполадки, обусловленные неравномерной толщиной, обрывом ниток и т. п.

Вышивки выглядят особенно эффектно, если в качестве игольной нитки используются лощеные, тонкие вышивальные нитки. Многие производители предлагают широкий ассортимент цветных ниток.



Лощеные полиэфирные нитки

Блестящие полиэфирные нитки являются носкими, прочными на разрыв и цветостойкими нитками, пригодными для всех видов вышивания.

Вискозные нитки

Вискоза является тонким подобным натуральному волокну с шелковистым блеском, пригодным для изделий, не подвергающихся интенсивной носке.

Металлизированные нитки

Металлизированные нитки являются тонкими и средней толщины блестящими нитками, используемыми для специальных эффектов в вышивках.

При применении металлизированных ниток уменьшите скорость шитья и натяжение верхней нитки.

Игла для вышивания

- для каждого типа ниток применяйте иглу соответствующего номера
- иглы для вышивания следует регулярно заменять



Для металлизированных и других специальных ниток применяйте вертикальный катушкодержатель и установите металлическое нитенаправительное ушко (специальная принадлежность) для облегчения сматывания нитки. Для металлизированных ниток используйте иглу метафил 130/705H МЕТ.

Шпульные нитки



Bobbin-Fil (специальная шпульная нитка)

Нитка Bobbin-Fil является особо мягкой и легкой полиэфирной ниткой, хорошо подходящей для использования в качестве шпульной нитки. Эта шпульная нитка обеспечивает равномерное натяжение и оптимальное переплетение верхней и шпульной нитки в стежке.

Штопальная и вышивальная нитка

Тонкая мерсеризированная хлопчатобумажная нитка, пригодная для вышивания на хлопчатобумажных тканях.



В большинстве случаев при вышивании используют черную или белую нижнюю нитку. Если обе стороны должны выглядеть одинаково, используют нижнюю и верхнюю нитки одного цвета.

Выбор образца вышивки

Простые образцы с небольшим количеством стежков годятся для вышивок на тонких тканях. Более сложные, плотно вышитые образцы (например, со многими переменами цвета и направления строчек) подходят для более толстых и плотных материалов.


Пробная вышивка

Всегда выполняйте пробное вышивание на остатке оригинального материала. Выполняйте пробную вышивку с тем же стабилизатором, который будет потом использован. При необходимости подгоните к образцу цвета и качество ниток, иглу и т.д.

Увеличение/уменьшение образца вышивки


Образцы вышивки можно увеличивать или уменьшать в вышивальном компьютере или на ПК с использованием программного обеспечения по вышиванию BERNINA. Уменьшение/увеличение вышивальных образцов и алфавитов на +/- 20 % дает лучшие результаты.

Различные виды вышивальных стежков

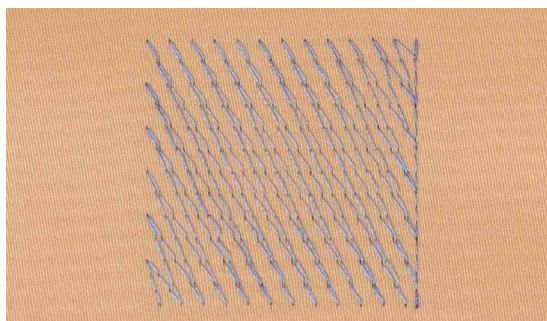


Подкладочные стежки

Подкладочные стежки образуют основу образца вышивки и обеспечивают стабилизацию и сохранение формы основания вышивки. Они способствуют также тому, что покрывающие стежки образца не так глубоко проникают в ячейки или ворс ткани.

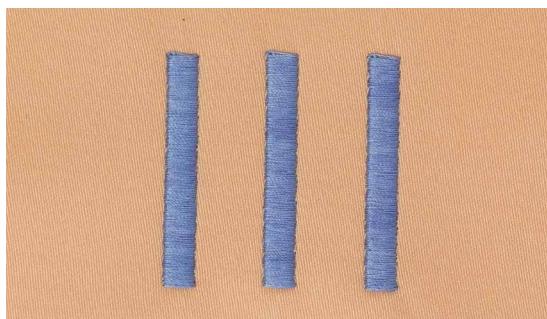


Гладьевый стежок (застил плотным зигзагом)

Игла попеременно втыкается в одну, а затем противоположную сторону контура, так что нитки покрывают фигуру очень плотным зигзагом. Гладьевые стежки пригодны для заполнения узких и малых форм и не пригодны для больших поверхностей, так как длинные стежки остаются слабыми и не покрывают правильно материал, к тому же существует опасность, что при слишком длинных стежках нитки могут за что-нибудь зацепиться, и вышивка будет испорчена.

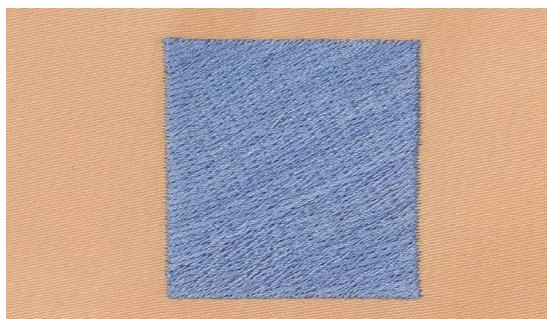

Простегивающие строчки

Многими короткими равной длины стежками материал простегивается смещенными строчками очень близко друг к другу, образующими плотное заполнение.

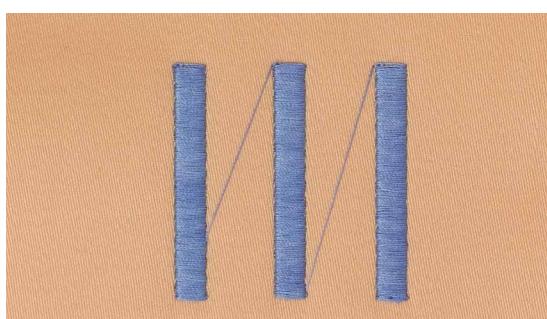

Соединительные стежки

Длинные стежки, используемые для того, чтобы перейти от одной части образца к следующей. Перед соединительным стежком и после него выполняются закрепляющие стежки. Соединительные стежки вырезаются.

Обзор функциональных кнопок вышивального компьютера




Кнопка пуска-остановки

Нажмите кнопку пуска-остановки, чтобы запустить вышивальный компьютер или остановить его.




Автоматический нитеобрезатель

Когда заканчивается вышивание одного цвета, нижняя и верхняя нитки автоматически обрезаются.



Регулятор ширины сточки и длины стежка

При различных функциях, например, изменение размера образца, поворот образца и т.д., для обработки образца вышивки используются ручки регулятора. Если нужно задействовать ручки регулятора, появится указание.



Регулятор скорости

Бесступенчатая регулировка скорости шитья и вышивания.

Символы на дисплее

Вход в режим вышивания




- нажмите кнопку «Home»

Режим вышивания

- нажмите кнопку «Режим вышивания» 2
- появится экран вышивания

Режим шитья

- нажмите кнопку «Режим шитья» 1
- появится экран шитья

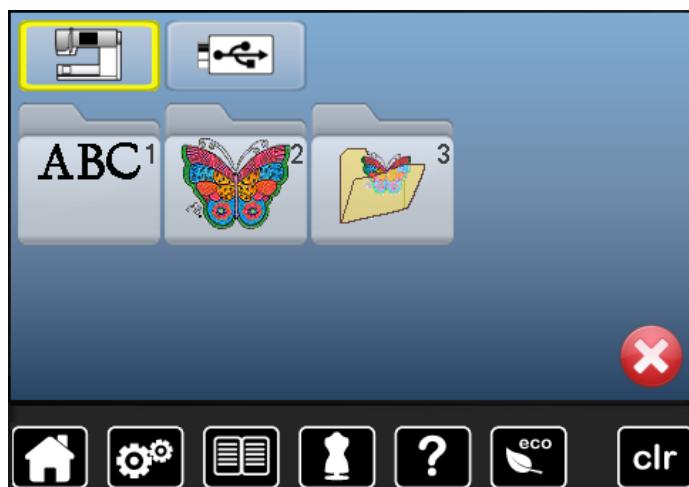

Вышивальный компьютер

Выберите образцы вышивок из собственных папок «Алфавиты», «Образцы вышивки» или «Мои образцы».



Накопитель USB-Stick (специальная принадлежность)

Выберите образец вышивки, который сохранен на USB-Stick.



Алфавиты

Выберите один из алфавитов из машины.



Образцы вышивки

Выберите образец вышивки из машины.



Собственные образцы вышивки

Выберите один из сохраненных собственных образцов вышивки.

Вышивальный алфавит



Возврат к меню выбора

Возврат к экрану выбора.

Образцы вышивки BERNINA



- нажмите кнопку «Образцы вышивки»
- выберите желаемую папку с образцами вышивок

Собственные образцы вышивки




- нажмите кнопку «Мои образцы вышивки»
- выберите желаемый образец вышивки

Образец вышивки с накопителя USB-Stick (специальная принадлежность)



- вставьте накопитель USB-Stick
- нажмите кнопку «USB-Stick»
- выберите желаемый образец вышивки

Экран редактирование «Edit»

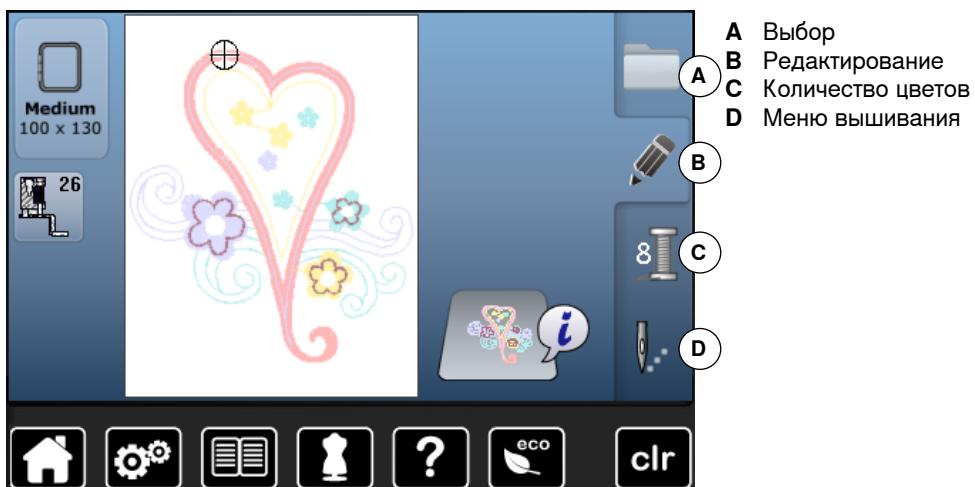

Обзор экрана редактирования «Edit»



Общие функции



Информация

- нажмите эту кнопку
- откроется новый экран



Кнопка «Назад»

- нажмите эту кнопку
- возврат к предыдущему экрану
- все изменения сохраняются



Подтверждение выбора

- нажмите эту кнопку
- Изменение/выбор выполняется или подтверждается.



Закрыть активный экран

- нажмите эту кнопку
- экран закрывается
- на дисплее появится предыдущий активный экран



Перемещение поля просмотра увеличенной в масштабе вышивки

Увеличенный в масштабе образец можно просмотреть во всех деталях. Поле просмотра можно перемещать пальцем или стилусом прямо на экране во всех направлениях в рамке пялец.



Увеличение масштаба

- нажмите эту кнопку 1-5 раз
- изображение образца вышивки увеличивается соответственно на одну ступеньку



Уменьшение масштаба

- нажмите эту кнопку 1-5 раз
- изображение образца вышивки уменьшится соответственно на одну ступеньку



Перемещение образца вышивки

Отображение измененного образца вышивки в 1/10 мм

- поверните регулятор ширины строчки
- образец вышивки перемещается в поперечном (горизонтальном) направлении
- поверните регулятор длины стежка
- образец вышивки перемещается в продольном (вертикальном) направлении
- поверните регуляторы ширины сточки и длины стежка
- образец вышивки перемещается по диагонали (число в обоих полях должны быть одинаковыми)

Образец вышивки можно также перемещать пальцем или стилусом во всех направлениях.



Зеркальный переворот влево/вправо

Образец будет перевернут в поперечном направлении.



Пропорциональное изменение размера вышивки

Отображение изменения в %.

- поверните регулятор длины стежка по часовой стрелке
- образец вышивки увеличивается
- поверните регулятор длины стежка против часовой стрелки
- образец вышивки уменьшается



Зеркальный переворот вверх/вниз

Образец будет перевернут в продольном направлении.



Поворот образца вышивки

Поворот показывается в градусах (°).

- поверните регулятор длины стежка по часовой стрелке
- образец вышивки поворачивается по часовой стрелке
- поверните регулятор длины стежка против часовой стрелки
- образец вышивки поворачивается против часовой стрелке
- нажмите кнопку «+90» 1-4 раза

- образец вышивки будет поворачиваться по часовой стрелке шагами по 90° (0°, 90°, 180°, 270°, 360°)



Изменение свойств вышивальных образцов

Преобразование гладьевых стежков в простегивающие (заполняющие) стежки.
Изменение плотности стежков.



Изменение шрифтовых знаков

- поверните регулятор ширины строчки
- интервал между знаками изменяется шагами в мм
- поверните регулятор длины стежка
- текст располагается по окружности сверху или снизу




Дублирование образцов вышивки

Активный образец вышивки повторяется.



Удаление образцов вышивки

Активный образец вышивки удаляется.

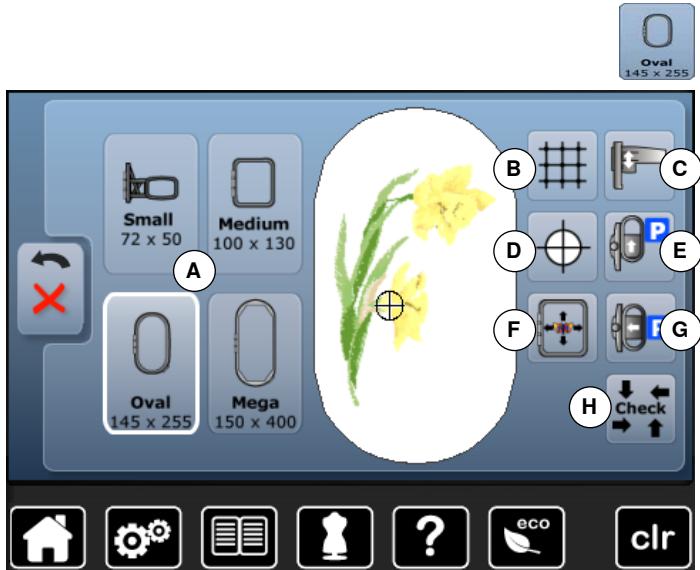

■ нажмите кнопку «Размер вышивальных пялец»

При некоторых функциях появляются поля с указаниями по обслуживанию ручек регулятора.

Функции

- A** Выбор/изображение вышивальных пялец
- B** Вспомогательная сетка
- C** Калибровка вышивального модуля
- D** Середина образца
- E** Пяльцы подаются назад
- F** Виртуальное позиционирование
- G** Режим «парковки» пялец
- H** Проверка пялец и размера образца

Общие функции



Информация

- нажмите эту кнопку
- откроется новый экран



Кнопка «Назад»

- нажмите эту кнопку
- возврат к предыдущему экрану
- все изменения сохраняются



Подтверждение выбора

- нажмите эту кнопку
- Изменение/выбор выполняется или подтверждается.



Закрыть активный экран

- нажмите эту кнопку
- экран закрывается
- на дисплее появится предыдущий активный экран



Выбор/изображение вышивальных пялец

- индикация оптимальных пялец для выбранного образца
- нажмите эту кнопку
- откроется экран выбора возможных пялец и дополнительных функций



Вспомогательная сетка

Включите вспомогательную сетку, чтобы удобнее располагать образец.



Калибровка вышивального модуля

- нажмите эту кнопку
- происходит юстировка вышивального модуля (настройка точек отсчета)

При этом не должны быть установлены вышивальные пяльцы!



Середина образца

Точная середина образца будущей вышивки отмечен курсором.

Пяльцы двигаются до тех пор, пока игла не окажется точно в центре образца вышивки.



Пяльцы подаются назад

- пяльцы подаются в крайнее заднее положение
- Таким образом, доступ к шпульке становится удобнее.



Виртуальное позиционирование

Если кнопка не активна, образец вышивки заново позиционируется и пяльцы не двигаются.

- нажмите эту кнопку

Если образец вышивки заново позиционируется, пяльцы автоматически передвинутся в новое положение.



Режим «парковки» пялец

- снимите вышивальные пяльцы
- поперечная консоль вышивального модуля перемещается влево в положение «парковки»
- перейти в режим шитья

Даже не отсоединяя вышивального модуля, можно шить.




Проверка пялец и размера образца

- вышивальные пяльцы перемещаются вертикально (в продольном направлении) для определения закрепленных пялец
- размер образца определяется путем обхода по контуру 4 кнопками со стрелками

При комбинации вышивального образца можно определить и обходить размер всего образца, а также размеры отдельных образцов.

- выберите желаемый образец вышивки внутри комбинации
- нажмите кнопку «Назад» два раза
- появится экран редактирования «Edit»
- установленные пяльцы показываются на экране, а также в поле «Выбор пялец»
- если пяльцы не установлены или установлены слишком маленькие пяльцы, появится сообщение об ошибке

Обзор меню вышивания

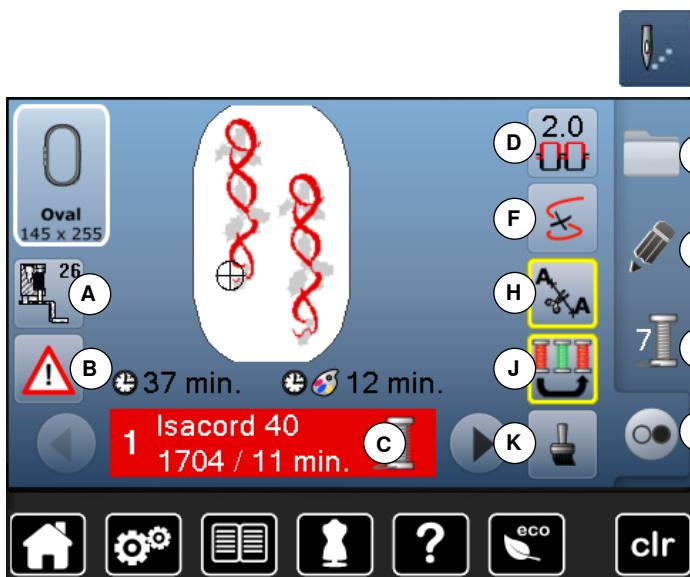

- нажмите кнопку «Меню вышивания»

При некоторых функциях появляются поля с указаниями по обслуживанию ручек регулятора.

Функции

- A** Символ и номер лапки
- B** Программа безопасности
- C** Панель индикации цветов образца
- D** Натяжение верхней нитки
- E** Выбор
- F** Обрыв нитки
- G** Редактирование
- H** Обрезка соединительных стежков
- I** Количество цветов
- J** Выполнение образца строчек по последовательности цветов/Уменьшение количества смены цветов
- K** Образцы одноцветные и многоцветные
- L** Кнопка «Меню вышивания»/«Пуска-остановки»

Общие функции



Информация

- нажмите эту кнопку
- откроется новый экран



Кнопка «Назад»

- нажмите эту кнопку
- возврат к предыдущему экрану
- все изменения сохраняются



Подтверждение выбора

- нажмите эту кнопку
- Изменение/выбор выполняется или подтверждается.



Закрыть активный экран


- нажмите эту кнопку
- экран закрывается
- на дисплее появится предыдущий активный экран



Символ и номер лапки

По умолчанию отображается вышивальная лапка № 26.

- нажмите эту кнопку
- отображаются дополнительные лапки, например лапка для пришивания шнура № 43, которые можно выбрать
- выберите и установите лапку, которая подходит к Вашему проекту



Панель индикации цветов образца

Информация об активном цвете.

- нажмите стрелки влево или вправо
- меняется актуальный цвет ниток
- вышивальные пяльцы смещаются к первому стежку активного цвета

Вышивку нитками активного цвета также можно выполнить отдельно.



Натяжение верхней нитки


Изменить натяжение верхней нитки.

- соответствующее значение натяжения отображается на кнопке



Выбор

- выбрать новый образец вышивки
- добавить образец вышивки
- сохранить образец вышивки
- удалить образец вышивки

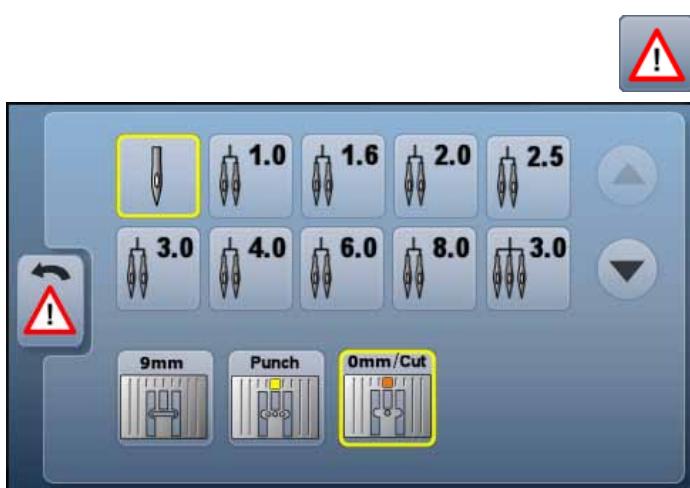

Программа безопасности

- нажмите эту кнопку
- нажмите желаемую кнопку «Игла» или «Игольная пластина»
- ▶ если кнопка программы безопасности обрамлена желтой рамкой, была выбрана или установлена не правильная игольная пластина



Обрыв нитки

В левой части экрана образец отображается в натуральную величину, а в правой части экрана - с увеличением.



Редактирование

Экран для редактирования образца вышивки.



Обрезка соединительных стежков

Функция по умолчанию включена (кнопка обрамлена желтой рамкой) и соединительные стежки автоматически разрезаются.

- нажмите эту кнопку
- соединительные нитки придется разрезать вручную



Количество цветов

Отображается число цветов в данной вышивке.

- нажмите эту кнопку
- ▶ появится полоса информации о цветах выбранного образца вышивки



Выполнение образца вышивки по последовательности цветов

Если кнопка не активна, количество и последовательность цветов не меняются.



Уменьшение количества смены цветов

Если кнопка активна, идентичные цвета объединяются и количество смены цветов уменьшается.



Образцы одноцветные и многоцветные

Если кнопка активна (обрамлена желтой рамкой), весь образец будет вышит одним цветом без остановки.

Если кнопка не активна, отдельные цвета будут вышиваться отдельно.




Кнопка «Меню вышивания»/«Пуска-остановки»

По очереди мигающие символы показывают, что:

- ▶ экран вышивания открыт
- ▶ швейный компьютер готов к вышиванию

Чтобы запустить вышивальный компьютер, нажмите кнопку пуска-остановки на панели головки машины.

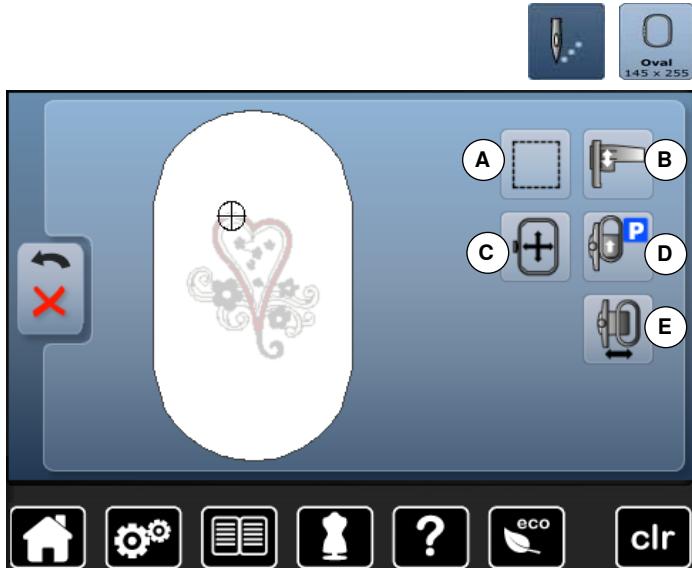

При некоторых функциях появляются поля с указаниями по обслуживанию ручек регулятора.

Функции

- A** Обшивка по контуру
- B** Калибровка вышивального модуля
- C** Перемещения пялец с помощью поворотных регуляторов
- D** Пяльцы подаются назад
- E** Перемещение пялец

Общие функции



Информация

- нажмите эту кнопку
- откроется новый экран



Кнопка «Назад»

- нажмите эту кнопку
- возврат к предыдущему экрану
- все изменения сохраняются



Подтверждение выбора

- нажмите эту кнопку
- Изменение/выбор выполняется или подтверждается.



Закрыть активный экран

- нажмите эту кнопку
- экран закрывается
- на дисплее появится предыдущий активный экран



Обшивка по контуру

- нажмите эту кнопку
 - образец сначала обшивается длинными сметочными стежками
 - нажмите эту кнопку еще раз, символ меняется
 - теперь обшивка выполняется по контуру пялец
 - нажмите эту кнопку повторно
 - функция обшивки по контуру отключается
- Иначе эта функция останется активной даже после выбора нового образца вышивки.



Калибровка вышивального модуля

- нажмите эту кнопку
- происходит юстировка вышивального модуля (настройка точек отсчета)

При этом не должны быть установлены вышивальные пяльцы!



Перемещения пялец

Если при большом вышивальном образце (например, шрифт, бордюры и т.д.) материал должен быть перезаправлен, пяльцы перемещаются к последнему стежку уже вышитой части с помощью ручек регулятора.

- перемещение показывается кнопками индикатора




Пяльцы подаются назад

- пяльцы подаются в крайнее заднее положение
- Таким образом, доступ к шпульке становится удобнее.



Перемещение пялец

- пяльцы перемещаются горизонтально к центру
- нажмите **X**
- нажмите кнопку пуска-остановки
- пяльцы возвращаются в исходную позицию

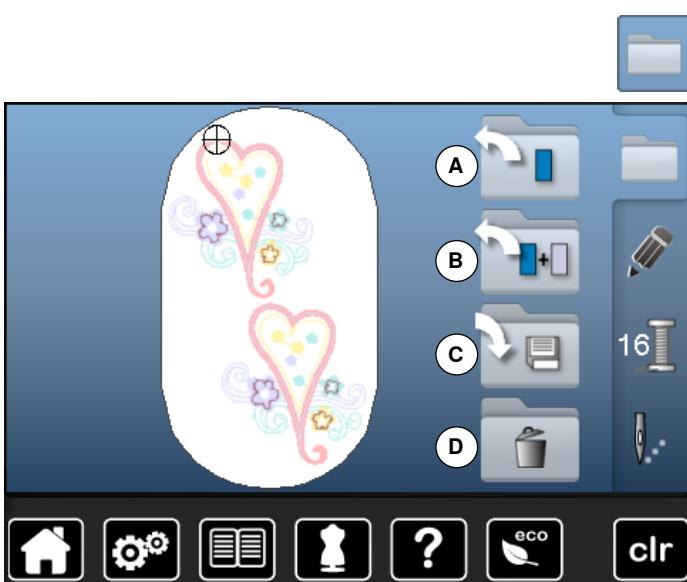

■ нажмите кнопку выбора

Функции

- A** Открыть новый образец вышивки
- B** Добавить образец вышивки
- C** Сохранить образец вышивки
- D** Удалить образец вышивки



Открыть новый образец вышивки

- отображается обзор последних открывавшихся функция (Алфавиты, Образцы вышивки, Мои образцы)
- выберите желаемый образец вышивки



Добавить образец вышивки

- отображается обзор последних открывавшихся функция (Алфавиты, Образцы вышивки, Мои образцы)
- выберите желаемый образец вышивки



Сохранить

- появится меню сохранения



Удалить образец вышивки

- появится меню удаления



Общие функции



Кнопка «Назад»

- нажмите эту кнопку
- возврат к предыдущему экрану
- все изменения сохраняются



Закрыть активный экран

- нажмите эту кнопку
- экран закрывается
- на дисплее появится предыдущий активный экран



Изменение марки ниток

- откроется экран с разными производителями ниток

Выбор образца вышивки



Можно выбрать образцы вышивок из папок «Алфавиты», «Образцы вышивок» и «Мои образцы».

Алфавиты



Выбор вида алфавита

- нажмите кнопку «Алфавит»
- разные виды алфавитов отображаются на экране
- нажмите кнопку желаемого вида алфавита



Создание текстовых вышивок

- откроется экран с клавиатурой
- кнопка «ABC» (заглавные буквы) активна по умолчанию
- выберите желаемые буквы или символы
- Кнопка пробела находится ниже кнопок букв.
- выбранные буквы появляются в поле 1 над клавиатурой
- нажмите текстовую кнопку 1
- введенный текст полностью удаляется



Корректировки

- нажмите эту кнопку
- введенный текст удаляется по буквам справа налево

- «ABC» - все в верхнем регистре (стандарт)
- «abc» - все в нижнем регистре
- «1,2,3» - цифры и математические символы
- «Ä À Á», «ä à á» и «@ #» - специальные символы в верхнем и нижнем регистрах



Если все буквы не могут быть показаны в пяльцах, комбинацию букв поверните на 90° так, чтобы в пяльцах разместилось большее количество букв.


Если это не произойдет, измените размер букв или уменьшите количество букв.

Образцы вышивки BERNINA

Все образцы вышивки BERNINA можно вышивать непосредственно или в комбинации с различными функциями, предлагаемыми вышивальным компьютером.



- нажмите кнопку «Образцы вышивки»

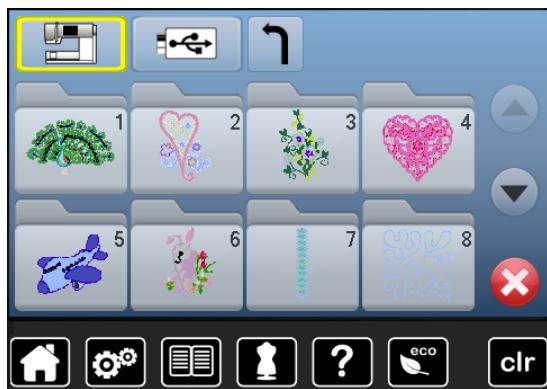

Обзор образцов вышивок

Вышивальные образцы показываются в папках, сортированные по темам.

- выберите папку
- выберите желаемый образец вышивки

Собственные образцы вышивки

Все образцы вышивки BERNINA можно вышивать непосредственно или в комбинации с различными функциями, предлагаемыми вышивальным компьютером.



- нажмите кнопку «Собственные образцы вышивки»



Обзор образцов вышивок

- выберите желаемый образец прямым выбором или нажмите кнопки «0-9»

Комбинирование образцов вышивки и функций

Для подключения функции нажмите соответствующую кнопку и сделайте необходимые изменения с помощью регуляторов ширины строчки и длины стежка.

Перемещение образца вышивки



- нажмите кнопку «i»
- нажмите кнопку «Перемещение образца вышивки»
- поверните регулятор ширины строчки
- образец вышивки перемещается в поперечном (горизонтальном) направлении
- поверните регулятор длины стежка
- образец вышивки перемещается в продольном (вертикальном) направлении
- изменения отображаются в информационном поле экрана в десятых долях мм
- поверните регуляторы ширины строчки и длины стежка
- когда в обоих информационных полях отображаются одинаковые величины, сдвиг образца производится точно по диагонали
- нажмите на информационные кнопки в желтой рамке или на кнопку «Center»
- образец вышивки возвращается назад в середину

Пропорциональное изменение размера вышивки




- нажмите кнопку «i»
- нажмите кнопку «Пропорциональное изменение размера вышивки»
- поверните регулятор длины стежка по часовой стрелке
- образец вышивки увеличивается
- поверните регулятор длины стежка против часовой стрелки
- образец вышивки уменьшается
- изменение отображается в процентах (%) в информационном поле на экране
- нажмите кнопку в желтой рамке
- восстанавливаются базовые настройки (100%) образца вышивки

Поворот образца вышивки




- нажмите кнопку «i»
- нажмите кнопку «Поворот образца»
- поверните регулятор длины стежка по часовой стрелке
- образец вышивки поворачивается по часовой стрелке
- поверните регулятор длины стежка против часовой стрелки
- образец вышивки поворачивается против часовой стрелки
- направление отображается в градусах (°) в информационном поле
- нажмите кнопку в желтой рамке
- восстанавливаются базовые настройки (0°/360°)
- нажмите кнопку «+90» 1-4 раза
- образец вышивки будет поворачиваться шагами по 90° (0°, 90°, 180°, 270°, 360°)

Зеркальное отображение

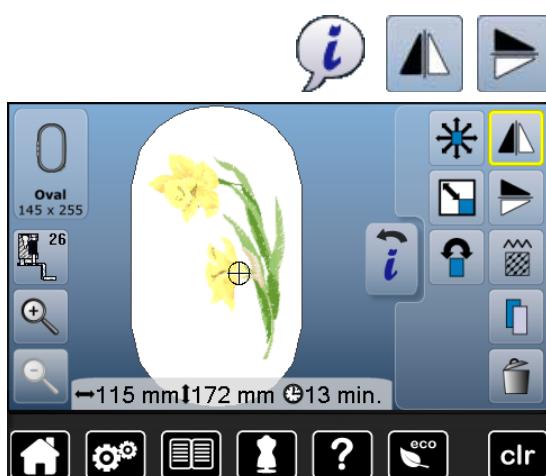


- нажмите кнопку «i»
- нажмите кнопку «Зеркальное отображение слева/справа»
► образец строчки отображается зеркально по горизонтали
- нажмите кнопку «Зеркальное отображение вверх/вниз»
► образец строчки отображается зеркально по вертикали

Середина образца

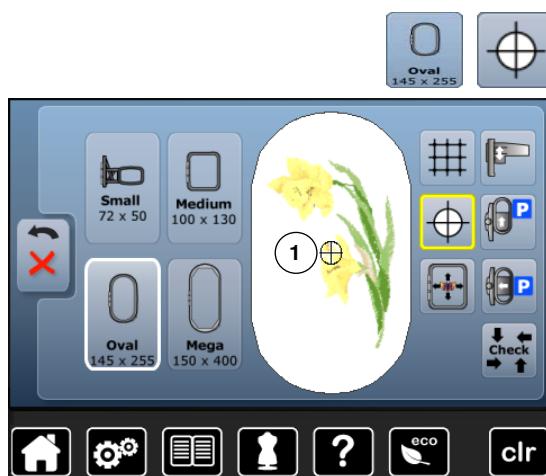


- нажмите кнопку «Выбор пялец»
- нажмите кнопку «Середина образца»
► точный центр образца вышивки отображается на экране 1
► пяльцы двигаются до тех пор, пока игла не окажется точно в центре образца вышивки
- нажмите эту кнопку повторно
► первый стежок образца вышивки опять помечен на экране

Вспомогательная сетка

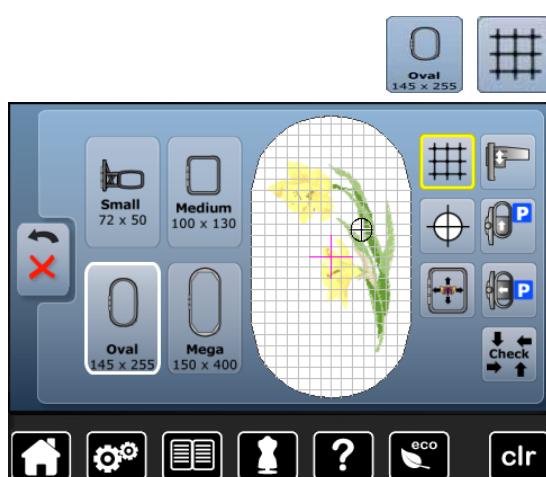

- нажмите кнопку «Выбор пялец»
- нажмите кнопку «Вспомогательная сетка»
► большой курсор отмечает центр вышивальных пялец
■ нажмите эту кнопку повторно
► если вспомогательная сетка остается на экране, образец вышивки можно позиционировать точнее и легче
■ нажмите эту кнопку еще раз
► вспомогательная сетка исчезнет

Проверка образца вышивки

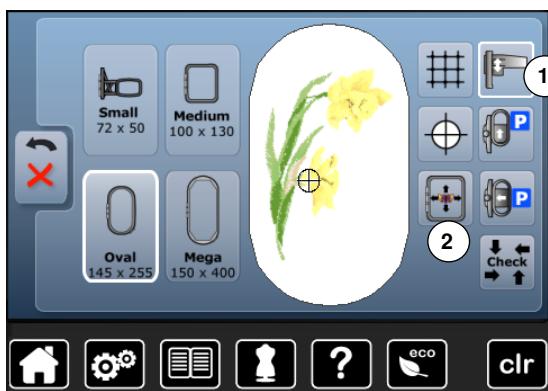

Любую точку образца вышивки можно выбрать на экране с помощью стилуса.

- выбрать и редактировать образец вышивки
- при необходимости калибруйте вышивальный модуль **1**, см. стр. 126
- установите соответствующие пяльцы

Функция «Середина образца» должна быть выключена для проверки образца вышивки.


- используя стилус, чтобы указать положение образца вышивки внутри пялец
- укажите стилусом на любую точку образца вышивки
- курсор (указывающий позицию иглы) сдвинется к выбранной точке
- если кнопка «Виртуальное позиционирование» **2** активна (с желтой рамкой), пяльцы сдвинутся так, чтобы позиция иглы соответствовала выбранной точке



При обрыве нитки, можно указать стилусом на то место на экране, где произошел обрыв. Пяльцы сдвинутся к этому месту.



- нажмите кнопку «Выбор пялец»
- нажмите кнопку «Check»
- при считывании размеров пялец пяльцы последовательно перемещаются

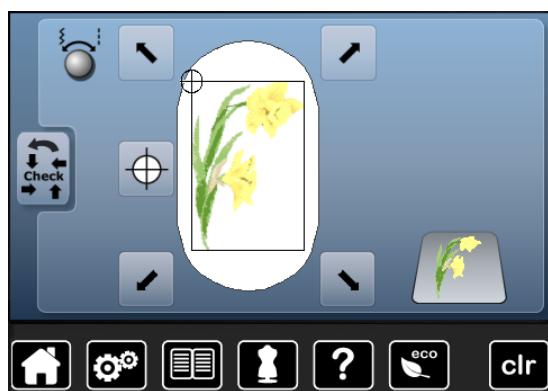

Проверка размера образца вышивки


Функцией «Check» контур образца обходится четырьмя шагами (прямоугольник):

- выберите 4 угловые точки кнопками со стрелками
- нажмите кнопку «Середина образца»
- пяльцы переместятся таким образом, что игла установится точно над средней точкой образца
- нажмите кнопку «Назад»
- экран закроется
- если пяльцы не установлены или установлены слишком маленькие пяльцы, появится сообщение об ошибке

Выбор пялец



- нажмите кнопку «Выбор пялец»

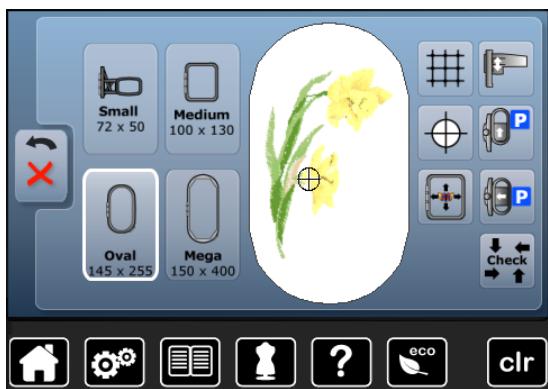

Наилучшие результаты вышивки получают в том случае, если к образцу подбираются пяльцы с минимально возможными размерами.

- выберите желаемые пяльцы
- выбранные пяльцы выделяются белым цветом
- нажмите кнопку «Назад»
- экран закроется
- образец вышивки изображается в соответствующих пяльцах

Масштабирование



- нажмите кнопку «i»
- нажмите кнопку масштабирования 1-5 раз
- ▶ изображение образца вышивки увеличивается соответственно на одну ступеньку




- нажмите кнопку масштабирования 1-5 раз
- ▶ изображение образца вышивки уменьшится соответственно на одну ступеньку

Перемещение увеличенного образца вышивки



- нажмите кнопку перемещения

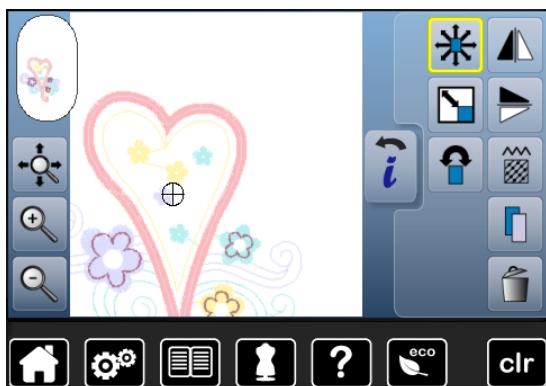

Копка не активирована:

- образец вышивки можно перемещать пальцем или стилусом прямо на экране во всех направлениях **врамке** пялец
- Кнопка активирована (в желтой рамке):
- образец вышивки **вместе** с пяльцами можно перемещать пальцем или стилусом прямо на экране во всех направлениях в рамках пялец

Размер образца и продолжительность вышивания



- нажмите кнопку «i»

↔96 mm ↑106 mm ⏰18 min.

Ширина и высота образца показывается в миллиметрах.
Продолжительность вышивания отображается в минутах.


Комбинация

Составление комбинации



- выберите желаемый образец вышивки из меню выбора вышивального компьютера

- образец **1** появится на экране редактирования

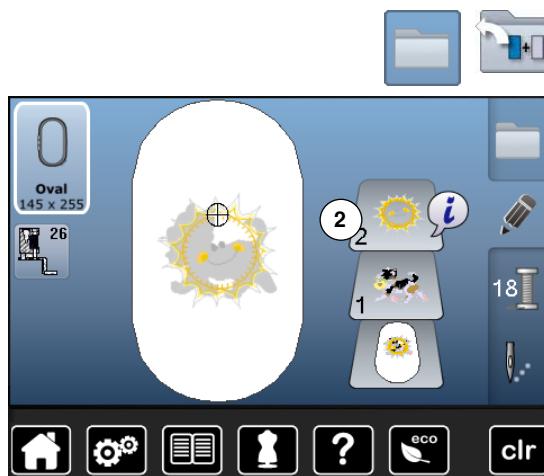

Добавить образец вышивки

- нажмите кнопку выбора
- нажмите кнопку «Добавление образца вышивки»
- выберите желаемый образец вышивки или букву/символ из меню выбора
- выбранный образец **2** добавится к предыдущему



Дублирование образца вышивки

- нажмите кнопку «[»
- нажмите кнопку «Дублирование образца вышивки»
- активный образец **1** повторяется **2**



Дублирование комбинаций

- активируйте комбинацию 1
- нажмите кнопку «*i*»
- нажмите кнопку «Дублирование образца вышивки»
- активная комбинация 2 + 3 повторяется 4

В отличие от отдельных образцов вышивки в исходной комбинации, отдельные образцы в дублированной комбинации выделяются более не могут.


Шрифты

Наборы букв (например, слова) могут комбинироваться с другими текстами и образцами вышивок. Отдельные слова в предложении (например, «Made to create») индивидуально набираются вдоль линии и размещаются тоже индивидуально.



Составление комбинаций из букв


- нажмите кнопку «Алфавит»
- разные виды алфавитов отображаются на экране
- нажмите кнопку желаемого вида алфавита
- откроется экран с клавиатурой
- введите текст, например, "Made to"
- Буквы выбирайте с помощью функцией переключения («Строчные буквы», «Заглавные буквы»).
- пробелы вводятся нажатием на поле пробела под клавиатурой
- подтвердите набранный текст галочкой ✓
- текст появится на экране редактирования

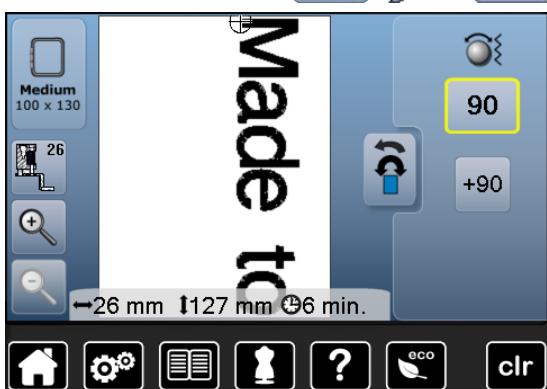

Позиционирование

- нажмите кнопку «Выбор пялец»
- выберите средние пяльцы
- нажмите кнопку «Назад»
- нажмите кнопку «*i*»
- нажмите кнопку «Поворот образца»
- нажмите кнопку «+90°»
- текст повернется на 90°
- нажмите кнопку «Назад»
- нажмите кнопку «Перемещение образца вышивки»
- позиционируйте текст поворотными регуляторами, стилусом или пальцем на экране


Если какие либо стежки образца вышивки выходят за рамки вышивальной области, контуры пялец будут показаны красным цветом.

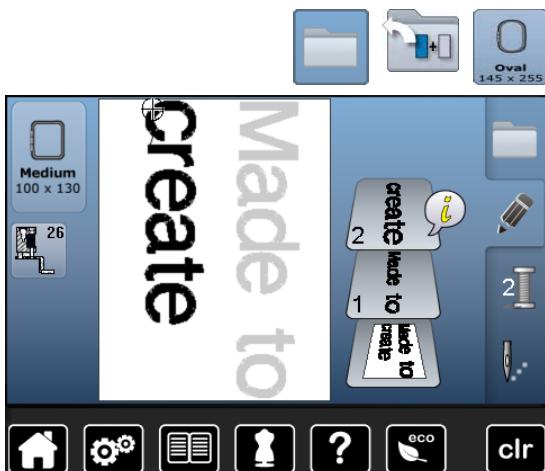

Текст в нескольких строках

- нажмите кнопку выбора
- нажмите кнопку «Добавление образца вышивки» Скомбинируйте и разместите остальной текст по строкам.
- нажмите кнопку «Выбор пялец»
- включите вспомогательную сетку, см. стр. 136
- текстовые строки можно позиционировать лучше

Комбинирование образцов вышивок и букв

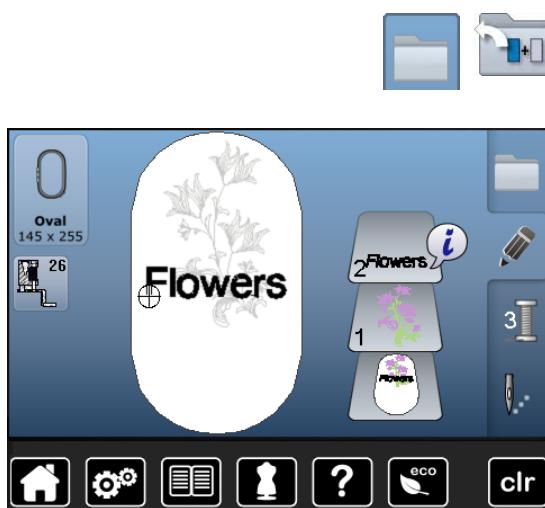


В зависимости от применения комбинация букв добавляется после выбора образца вышивки или же вначале составляется текст и затем с ним комбинируется образец вышивки (украшающий текст).

Составление комбинаций из букв

- выберите желаемый образец вышивки
- образец появится на экране редактирования
- нажмите кнопку выбора
- нажмите кнопку «Добавление образца вышивки»
- нажмите кнопку в желтой рамке
- появится меню выбора
- выберите желаемый вид алфавита
- откроется экран с клавиатурой
- введите текст, например «Flowers»
- Буквы выбираете с помощью функцией переключения («Строчные буквы», «Заглавные буквы»).
- подтвердите набранный текст галочкой ✓
- текст появится на экране редактирования над образцом вышивки

Подгонка текста к образцу вышивки

- нажмите кнопку «[»
- нажмите кнопку «Изменение размера»
- подгоните размер текста к образцу вышивки
- нажмите кнопку «Назад»
- нажмите кнопку «Перемещение образца вышивки»
- позиционируйте текст по желанию

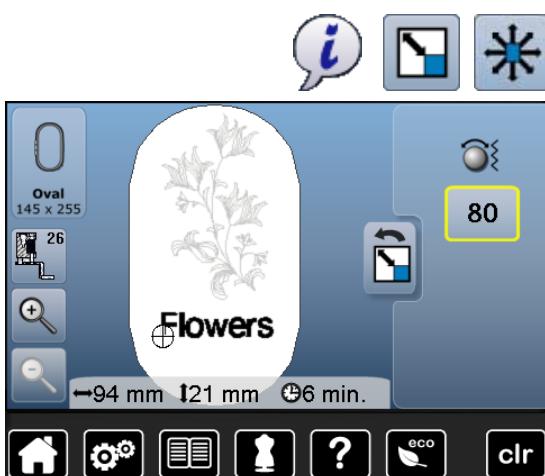

**Изменение букв**

- нажмите кнопку «i»
- нажмите кнопку «Изменение букв»
- поверните регулятор длины стежка против часовой стрелки
- надпись по низу окружности

Изменение свойств вышивальных образцов

- нажмите кнопку «i»
- нажмите кнопку «Изменение свойств вышивальных образцов»

Изменение вида стежков.

Изменение плотности стежков.



- нажмите кнопку «Изменение вида стежков»
- базовые настройки простегивающих стежков активизируются



Если образец вышивки существенно увеличен, могут получится длинные гладьевые стежки (застил «сатин»). В этом случае рекомендуется перейти к простегивающим заполняющим стежкам (застил «степ»).

Заполняющие стежки

Образцы вышивок заполняются гладьевым или простегивающим стежком.



Гладьевый стежок (застил «сатин»)

Выполняется попеременно на одной или на другой стороне контура.



Простегивающий (заполняющий) стежок (застил «степ»)

Выполняется последовательно с определенными, регулярными интервалами.



- нажмите кнопку «Изменение вида стежков»

	8.0 mm	-		
	10.0 mm	-		
	5.0 mm	-		

Изменение стежка

Гладьевые стежки заполнения преобразуются в простегивающие стежки максимальной длиной 8 мм (базовая настройка).

- нажмите кнопку «+»/«-» или поверните регулятор ширины строчки по или против часовой стрелки
- максимальная длина простегивающего стежка будет увеличена/ уменьшена

Максимальная длина стежка составляет 12,7 мм, а минимальная - 0,5 мм.

- нажмите кнопку
- выбранная длина простегивающего стежка будет сохранена и появится экран редактирования

Возврат к базовым установкам

- нажмите кнопку в желтой рамке
- базовая настройка (8 мм) активирована

Возврат к гладьевому стежку

- нажмите кнопку «Изменение вида стежков» еще раз
- образец вышивки снова будет заполняться гладьевым стежком

	100 %	-		
	110 %	-		
	90 %	-		

Изменение плотности стежков

- нажмите кнопку «+»/«-» или поверните регулятор длины стежка по или против часовой стрелки
- плотность стежков будет увеличена (больше стежков) или уменьшена (меньше стежков)

Максимальная плотность стежков составляет 300%, а минимальная - 25%.

- нажмите кнопку
- выбранная плотность стежков будет сохранена и появится экран редактирования

Возврат к базовым установкам

- нажмите кнопку в желтой рамке
- восстанавливаются базовые настройки (100%) образца вышивки

Цвета в образце вышивки



Изменение цветов образца вышивки

- нажмите кнопку «Количество цветов»
- кнопками со стрелками прокрутите панель, чтобы появился подлежащий изменению цвет
- выберите цвет, который нужно изменить (например, 1)



- нажмите кнопку «Цвет нитки»
- кнопками со стрелками покрутите список справа от цвета нитки, чтобы появился желаемый цвет
- выберите желаемый цвет или
- или нажмите кнопки «0-9» и
- введите номер цвета непосредственно клавиатурой
- нажмите панель индикации цветов
- экран обновляется
- измененный цвет отобразится на экране




Изменение марки ниток

- нажмите кнопку «Цвет нитки»
- кнопками со стрелками покрутите список справа от марки нитки, чтобы появилась желаемая марка
- нажмите кнопку «Марка нитки»
- экран преобразуется и измененная марка нитки с соответствующими данными о цвете отобразится в информационном поле
- нажмите кнопку «Назад»
- показываются измененные данные о цвете



Есть возможность выбрать разные марки ниток для одного образца.

- покрутите список до появления желаемой марки ниток
- **не** нажмайте кнопку
- покрутите список до появления желаемого цвета ниток
- нажмите эту кнопку

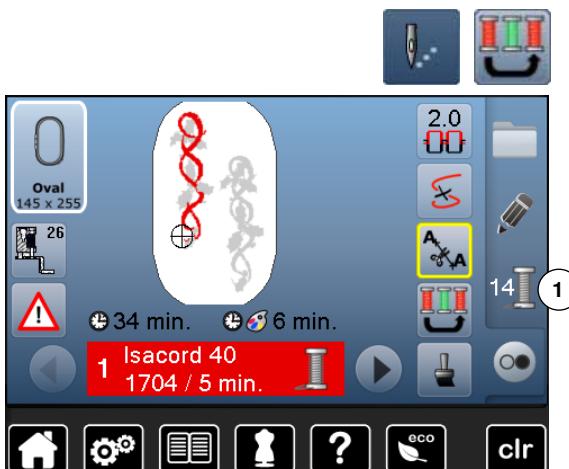**Выполнение образца вышивки по последовательности цветов**

- нажмите кнопку «Меню вышивания»
- кнопка «Уменьшение количества смены цветов» не активна (стандартная настройка, серая)

Количество и последовательность цветов не меняются и остаются в оригинальном виде. Количество смены цветов **1** остается соответственно большим.

**Уменьшение количества смены цветов**

- нажмите кнопку «Меню вышивания»
- нажмите кнопку «Уменьшение количества смены цветов»

Идентичные цвета образца вышивки объединяются. Количество смены цветов **2** уменьшается до минимума.

**Одноцветное вышивание**

- нажмите кнопку «Меню вышивания»
- нажмите кнопку «Образцы одноцветные и многоцветные»
- функция активна
- вышивальный компьютер остановится только после окончания вышивания всего образца



Вышивание отдельных букв разными цветами

Буквы или слова вышиваются одним цветом (кнопки «Образцы одноцветные и многоцветные» нет). Чтобы в отдельном слове каждую букву или в каком-то тексте каждое слово вышивать разными цветами, нужно каждую букву или каждое слово программировать и располагать отдельно.

- вышивальный компьютер останавливается автоматически после каждой буквы или каждого слова
- замените нитку
- продолжительность вышивания определяется для каждого цвета

Вышивание букв в одном цвете


- нажмите кнопку «Образцы одноцветные и многоцветные», которая теперь имеется
- вся комбинация букв вышивается в одном цвете

Обшивка по контуру

- нажмите кнопку «Меню вышивания»
- нажмите кнопку «Выбор пялец»
- нажмите кнопку «Обшивка по контуру»

Образец обшивается длинными сметочными стежками.

Это дополнительно прикрепляет материал, таким образом закрепляется место расположения вышивки, ткань и стабилизатор оказываются сметаны.

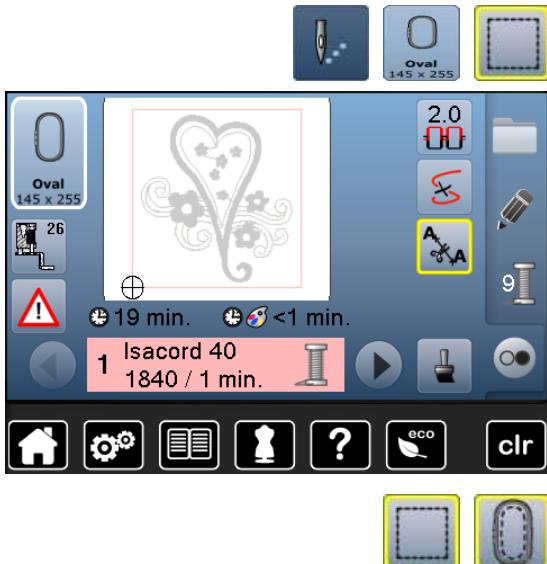

- нажмите эту кнопку еще раз
- символ меняется

Обшивка выполняется по контуру пялец.

- нажмите эту кнопку еще раз
- функция обшивки по контуру отключается

Иначе эта функция останется активной даже после выбора нового образца вышивки.



Сохранение образца вышивки

Образцы вышивки из вышивального компьютера, с накопителя USB-Stick, карт с образцами вышивки, а также составленные с помощью программного обеспечения можно комбинировать, компоновать по-новому, различным образом изменять и затем сохранять. Образцы можно сохранять в памяти вышивального компьютера или на пустом USB-Stick.





В сохраняемых комбинациях образцов можно изменять отдельные образцы после их выбора.

Образцы вышивки, которые были изменены по размеру и сохранены при повторном вызове рассматриваются как новые образцы. Все процентные данные показываются, таким образом, со 100%, и первоначальные изменения больше не видны.

Память вышивального компьютера

- выберите желаемый образец вышивки
- при необходимости измените или комбинируйте образец вышивки
- нажмите кнопку выбора
- нажмите кнопку «Сохранить» 1

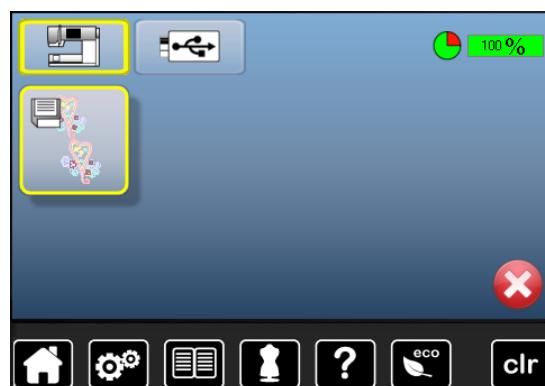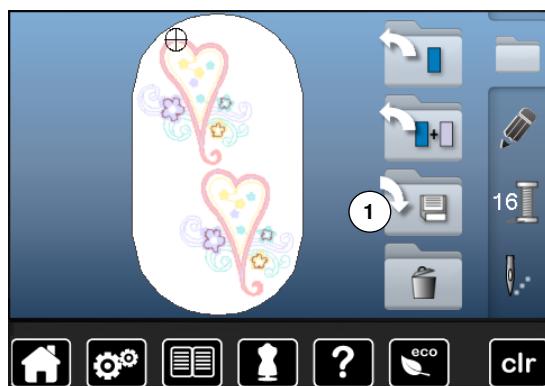

Сохраняемый образец вышивки отображается с желтой рамкой.

- кнопка «Вышивальный компьютер» активна
- автоматически открывается папка «Мои образцы»
- отображается процент свободной памяти (%) - в зеленом поле
- выберите сохраняемый образец вышивки
- образец вышивки сохраняются в порядке возрастания номеров в папку «Мои образцы»
- опять появится экран редактирования

Накопитель USB-Stick



Сохраняемой образец вышивки отображается с желтой рамкой.

- вставьте накопитель BERNINA USB-Stick
- нажмите кнопку «USB-Stick»
- отображается процент свободной памяти (%) - в зеленом поле
- выберите сохраняемый образец вышивки
- образец вышивки сохраняется на накопителе USB-Stick



Пустые накопители USB Stick можно приобрести в специализированных магазинах BERNINA в качестве дополнительной принадлежности.

Перезапись образцов

Образцы, сохраняемые в памяти машины или на накопителе USB-Stick могут быть непосредственно перезаписаны другим образом.

- выберите желаемый образец вышивки



- вставьте накопитель USB-Stick
- нажмите кнопку выбора
- нажмите кнопку «Сохранить»

Сохраняемый образец вышивки отображается с желтой рамкой.

- нажмите кнопку «Вышивальный компьютер» или «USB-Stick»
- нажмите на образец вышивки, который должен быть перезаписан



- нажмите на галочку ✓
- образец вышивки будет сохранен в предварительно выбранном месте



Удаление отдельного сохраненного образца



- вставьте USB-Stick
- нажмите кнопку «USB-Stick» или
- нажмите кнопку «Вышивальный компьютер»
- нажмите кнопку «Собственные образцы вышивки»

- нажмите кнопку «Удалить» 1



- выберите образец вышивки, который должен быть удален



- нажмите на галочку ✓
- образец вышивки удаляется


Прервать процесс удаления

- нажмите ✕
- процесс удаления прервется и появится предыдущий экран




Удаление всех сохраняемых образцов

Имеется возможность одновременного удаления всего содержимого USB Stick или папки «Мои образцы вышивок».

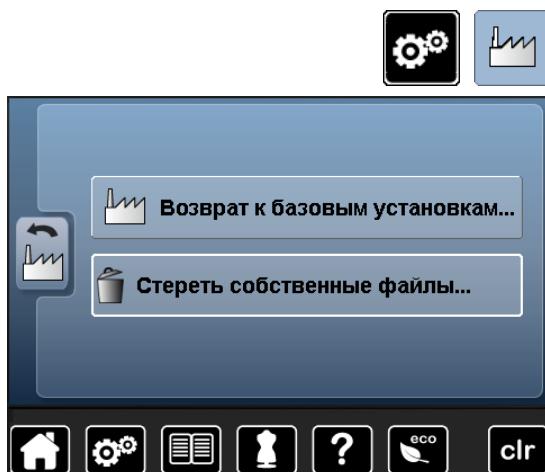


- нажмите кнопку «Setup»
- нажмите кнопку «Reset»
- нажмите кнопку «Стереть собственные файлы»

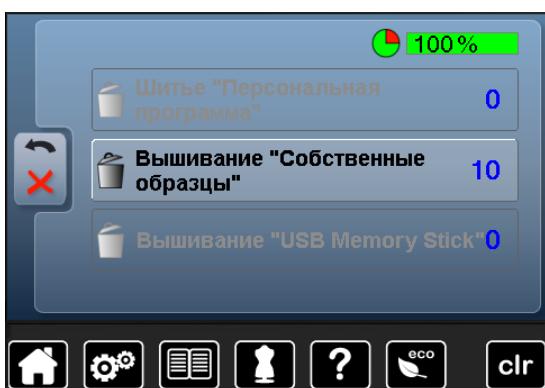

При вышивании, возможны две опции:

- 1 Собственные образцы вышивки
 - 2 Накопитель USB-Stick должен быть подсоединен к компьютеру
- нажмите кнопку, данные которой нужно удалить

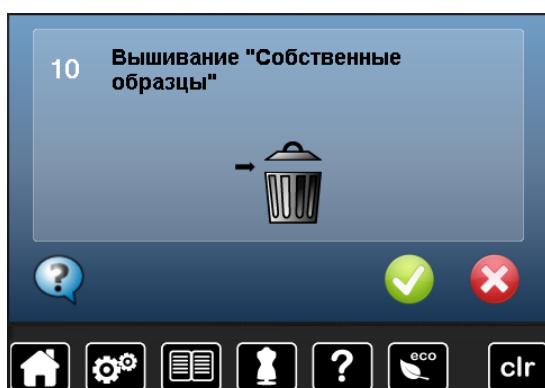

- нажмите на галочку ✓
- данные удаляются

Прервать процесс удаления

- нажмите ✗
- процесс удаления прервется и появится предыдущий экран

Начало вышивания


Выбор пялец



- выберите образец вышивки
 - выбранный образец вышивки отображается в наиболее подходящих пяльцах (наименьших по размеру)
 - кнопка «Выбор пялец» на экране показывает, какие пяльцы надо подсоединить
- подсоедините рекомендуемые пяльцы

Установка пялец на машине

- поднимите иглу и лапку
- удерживайте пяльцы лицевой стороной вверх с направленной влево крепежной планкой

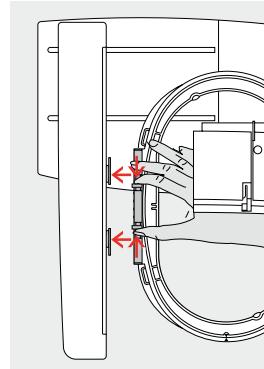

Установка крепления пялец на вышивальной консоли

- подведите пяльцы под лапку
- сожмите оба прижимных рычажка устройства закрепления пялец
- установите пяльцы над штифтом вышивальной консоли
- отожмите пяльцы вниз до фиксации
- отпустите прижимные рычажки

Снятие вышивальных пялец

- сожмите оба прижимных рычажка устройства закрепления пялец
- снимите пяльцы с вышивального модуля




- нажмите кнопку «Меню вышивания» или кнопку пуска-остановки на панели головки машины
- пяльцы перемещаются
- машина определяет положение вышивальных пялец



Как только будет нажата кнопка «Вышивальное меню», предпринятые изменения при возврате назад к экрану «Редактирование» уже не будут больше видимы. Кнопка «Информация» станет опять синей, функциональные кнопки больше не будут обрамлены желтым, а значения вернутся к 100%.



Меню вышивания

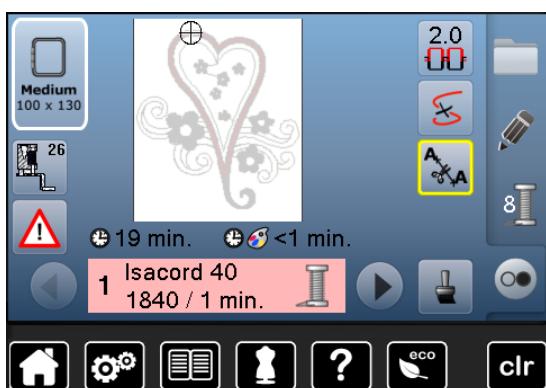

- открывается меню вышивания
- образец подготовлен к вышиванию

Начало вышивания кнопкой пуска-остановки на головке машины



- нажмите кнопку пуска-остановки на головке машины для пуска вышивального компьютера
- вышивальный компьютер выполнит около 7-и стежков и автоматически остановится
- на экране будет показано, что нужно обрезать нитку в начале вышивания
- приподнимите лапку
- обрежьте нитку в начале вышивки
- для продолжения вышивания нажмите кнопку пуска-остановки на головке машины

Прерывание процесса вышивания

- нажмите кнопку пуска-остановки на головке машины
- вышивальный компьютер сразу же остановится

Закончить вышивание фрагмента одного цвета

- нажмите кнопку пуска-остановки на головке машины
- все фрагменты образца активного цвета будут вышиты
- после вышивания швейный компьютер останавливается автоматически
- обе нитки обрезаются автоматически

Смена цвета

- вышивальный компьютер автоматически переключается на следующий цвет
- замените верхнюю нитку
- вышейте новый цвет

Экран режима вышивания

- после начала вышивания появляется экран режима вышивания



Начало вышивания пусковой педалью

При вышивании с пусковой педалью она должна быть всегда нажата.

- нажмите на пусковую педаль
- вышивальный компьютер выполнит около 7-и стежков и автоматически остановится
- на экране будет показано, что нужно обрезать нитку в начале вышивания
- отпустите пусковую педаль
- приподнимите лапку
- обрежьте нитку в начале вышивки

Прерывание процесса вышивания

- отпустите пусковую педаль
- вышивальный компьютер сразу же остановится

Закончить вышивание фрагмента одного цвета

- нажмите на пусковую педаль
- все фрагменты образца активного цвета будут вышиты
- после вышивания швейный компьютер останавливается автоматически
- обе нитки обрезаются автоматически

Смена цвета

- вышивальный компьютер автоматически переключается на следующий цвет
- замените верхнюю нитку
- вышейте новый цвет

Экран режима вышивания


- после начала вышивания появляется экран режима вышивания



Обрыв ниток при вышивании


При вышивании может закончиться или оборваться верхняя или нижняя нитка. В этом случае вышивальный компьютер останавливается автоматически, если активизировано устройство контроля ниток в программе Setup.

Обрыв верхней и нижней ниток

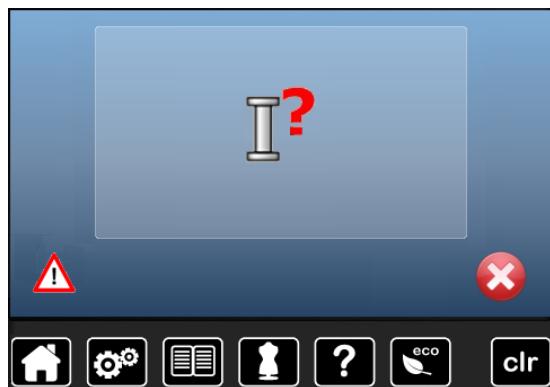

- ▶ вышивальный компьютер автоматически останавливается
- ▶ появляется анимированная индикация на экране
- проверьте верхнюю нитку
- заправьте заново
- проверьте нижнюю нитку
- заново намотайте нитку на шпульку или перезаправьте ее

Проверка последовательности вышивания при обрыве ниток

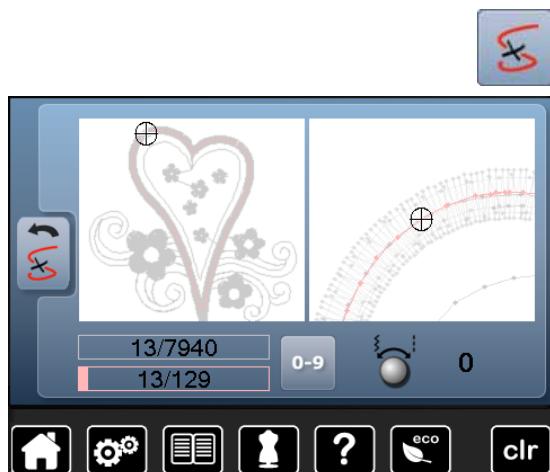

- нажмите кнопку «Проверка последовательности вышивания»
- В левой части экрана образец отображается в натуральную величину, а в правой части экрана - с увеличением. Благодаря этому можно лучше контролировать ход вышивания.
- ▶ отображается информационное поле для управления регуляторами ширины строчки и длины стежка
- поворачивайте регуляторы против часовой стрелке и по часовой стрелке
- ▶ пяльцы будут перемещаться в обратном направлении или по ходу вышивания
- поверните регулятор ширины строчки медленно
- ▶ пяльцы будут перемещаться шагами по одному стежку
- поверните регулятор длины стежка медленно
- ▶ пяльцы будут перемещаться большими шагами
- ▶ число в информационном поле с желтой рамкой показывает число стежков в последовательности вышивки
- используйте кнопку «0-9» для прямого перехода к позиции стежка
- переместите пяльцы в такое положение, чтобы игла находилась на расстоянии нескольких стежков перед местом обрыва нитки

Возврат в исходное положение

- нажмите кнопку «Назад»
- ▶ экран закроется

Возобновление вышивания

- нажмите кнопку пуска-остановки или пусковую педаль



Уход

ВНИМАНИЕ!

Перед чисткой или смазкой вытащите вилку из розетки!
Для чистки никогда не используйте спирт, бензин, растворители или едкие жидкости!



Чистка дисплея и корпуса швейного компьютера

Используйте мягкую, слегка увлажненную тряпку.

Чистка транспортера

Время от времени удаляйте обрезки ниток из-под игольной пластины и из механизма челнока.

- переведите главный выключатель в положение «0» (отключено)
- отсоедините машину от сети
- снимите лапку и удалите иглу
- откройте откидную крышку
- нажмите на правый задний угол игольной пластины пока она не вывернется вверх
- снимите игольную пластину
- при чистке пользуйтесь щеткой- кисточкой
- снова установите на место игольную пластину



Чистка челнока

- переведите главный выключатель в положение «0» (отключено)
- отсоедините машину от сети
- извлеките шпульный колпачок
- очистите корпус хода челнока кисточкой, не применяйте острых предметов
- установите шпульный колпачок



Смазка

- переведите главный выключатель в положение «0» (отключено)
- отсоедините машину от сети
- введите 1-2 капли масла BERNINA в кольцевой паз корпуса хода челнока
- переведите главный выключатель в положение «I» (включено)
- включите на короткое время швейный компьютер на холостом ходу (без нитки)
- предотвращается загрязнение материала при шитье

Устранение неполадок

Следующая информация должна помочь вам самим устранять возможные неполадки швейного компьютера.

Убедитесь в том, что:

- игольная и шпульная нитки заправлены правильно
- игла вставлена правильно
- номер иглы соответствует толщине нитки (см. таблицу Иглы/Нитки на стр. 22)
- не повреждены острие и стержень иглы
- швейный компьютер прочищен и удалены скопления остатков ниток из-под игольной пластины
- очищен корпус хода челнока
- остатками ниток не защемлены нитенатяжные шайбы и пружинка шпульного колпачка

Неисправность	Причина	Починка
Неравномерное образование стежка	<ul style="list-style-type: none"> – Слишком сильное/слабое натяжение верхней нитки – Игла затуплена или искривлена – Игла плохого качества – Нитка плохого качества – Неправильное соотношение между иглой и ниткой – Машина неправильно заправлена нитками 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ослабить/усилить натяжение верхней нитки ■ Применить новую иглу BERNINA высокого качества ■ Применить новую иглу BERNINA высокого качества ■ Применять нитки высокого качества (Isacord, Mettler, Gütermann и т.д.) ■ Применять иглу, соответствующую толщине нитки ■ Проверьте верхнюю и нижнюю нитки
Пропуск стежков	<ul style="list-style-type: none"> – Игла не надлежащей системы – Игла искривлена или затуплена – Игла плохого качества – Игла неправильно вставлена – Острие иглы не соответствует структуре материала 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Применяйте иглы системы 130/705H ■ Применить новую иглу BERNINA высокого качества ■ Применить новую иглу BERNINA высокого качества ■ Иглу при установке следует вставить в иглодержатель до упора ■ Острие иглы должно соответствовать текстильной структуре материала
Неравномерный шов	<ul style="list-style-type: none"> – Остатки ниток между нитенатяжными шайбами – Машина неправильно заправлена нитками – Остатки ниток под пружинкой шпульного колпачка 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Просуньте краешек согнутой тонкой ткани между натяжными дисками (не сам край, а сгиб) и прочистите промежуточное пространство между дисками, двигая ткань в боковом направлении спереди и сзади дисков натяжения нитки ■ Проверьте верхнюю и нижнюю нитки ■ Аккуратно удалите все остатки ниток из-под пружины
Зашемление нитки в ните-притягивателе	<ul style="list-style-type: none"> – Обрыв верхней нитки 	<p>Если при обрыве верхняя нитка будет защемлена в зоне ните-притягивателя, поступайте следующим образом:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Главный выключатель в положение «0» (отключено) ■ Угловым торцовой отверткой выверните винт A на крышке головки машины ■ Сдвиньте крышку головки машины в левую сторону вверх и снимите ■ Удалите остатки ниток ■ Установите на место крышку головки машины и закрепите винтом
Обрыв верхней нитки	<ul style="list-style-type: none"> – Слишком сильное натяжение верхней нитки – Неправильная заправка нитки – Старая или низкокачественная нитка – Повреждение прорези игольной пластины или носика челнока 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ослабьте натяжение верхней нитки ■ Проверить путь проводки верхней нитки ■ Применять нитки высокого качества (Isacord, Mettler, Gütermann и т.д.) ■ Доставьте швейный компьютер в специализированную мастерскую BERNINA








Неисправность	Причина	Починка
Обрыв нижней нитки	<ul style="list-style-type: none"> – Слишком сильное натяжение нижней нитки – Отверстие игольной пластины «источено» игрой – Игла затуплена или искривлена 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Увеличьте натяжение верхней нитки ■ Доставьте швейный компьютер в специализированную мастерскую BERNINA ■ Примените новую иглу
Поломка иглы	<ul style="list-style-type: none"> – Игла неправильно закреплена – Подтягивание работы при шитье – Смещение работы при переходе через утолщение – Нитка низкого качества с узелками 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Туго затяните винт иглодержателя ■ Не подтягивайте работу во время шитья ■ Для работы с толстым материалом применяйте надлежащую лапку (например, джинсовую лапку № 8), для перехода через утолщения используйте устройство компенсации толщины ■ Применять нитки высокого качества (Isacord, Mettler, Gütermann и т.д.)
Экран не реагирует	<ul style="list-style-type: none"> – Неверные калибрационные данные – Функция ECO отключена 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Перенастройте экран с помощью программы Setup ■ Отключите функцию ECO
Ширина строчки не регулируется	<ul style="list-style-type: none"> – Функция в программе безопасности активна 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Отключите функцию
Швейно-вышивальный компьютер	<ul style="list-style-type: none"> – Не запускается или запускается слишком медленно – Главный выключатель выключен на «0» 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Измените положение регулятора скорости ■ Поставьте швейный компьютер в теплую комнату примерно за 1 час до начала шитья ■ Вставьте штекер до упора ■ Главный выключатель выключен на «I» ■ Доставьте швейный компьютер в специализированную мастерскую BERNINA на проверку
Устройство контроля верхней нитки не работает	<ul style="list-style-type: none"> – функция не активизирована в программе Setup 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Активизируйте функцию в программе Setup
Устройство контроля нижней нитки не работает	<ul style="list-style-type: none"> – функция не активизирована в программе Setup 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Активизируйте функцию в программе Setup
Устройство контроля нижней нитки работает	<ul style="list-style-type: none"> – Нитка кончилась/обрыв нитки – Шпулька не правильно вставлена – Нет тормозной пружины в шпульном колпачке 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Намотайте нитку на шпульку и заправьте машину заново ■ Вставьте шпульку правильно ■ Установите тормозную пружину в шпульном колпачке
Ошибки обновления	<ul style="list-style-type: none"> – Не распознается накопитель USB – Процедура обновления ПО зависла («песочные часы» не пропадают с экрана) – Не распознаются данные обновления 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Используйте накопитель BERNINA USB-Stick ■ Извлеките накопитель USB-Stick, потом выключите, и снова включите Ваш швейно-вышивальный компьютер. Продолжайте обновление согласно сообщению на экране ■ Не сохраняйте данные обновления в папке ■ Деархивируйте данные для обновления

Общие сообщения	Объяснения	Устранение
Швейно-вышивальный компьютер	<ul style="list-style-type: none"> – Удаление или перезапись данных 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Подтвердите нажатием на или прерывайте нажатием на




Общие сообщения	Объяснения	Устранение
	– Неверный номер образца вышивки	■ Проверьте ввод номера и введите новый номер
	– Выбор стежка в режиме комбинирования не возможен	■ Сделайте другой выбор
	– Поднимите лапку	■ Установите лапку в верхнее положение
	– Опустите лапку	■ Установите лапку в нижнее положение
	– Опустите транспортер	■ Нажмите кнопку транспортера. Транспортер опускается
	– Игла не соответствует игольной пластине	■ Проверьте установки в программе безопасности
	– Игла находится не в самом верхнем положении	■ Поверните маховое колесо
	– Кончилась верхняя нитка	■ Вставьте новую катушку и заправьте нитку
	– Устройство контроля нижней нитки сработало	■ Проверьте шпульку и, при необходимости, переустановите
	– Электродвигатель не работает	■ Проверьте челнок. Удалите остатки ниток из области челнока и шпульного колпачка
	– Позиция иглы не соответствует центру пялец	■ Поправьте в соответствии с руководством пользователя, см. стр. 41

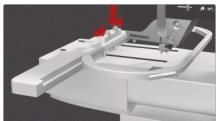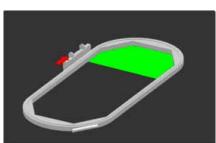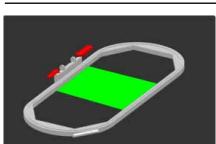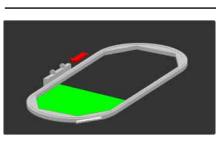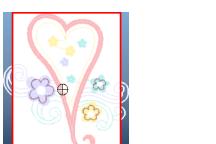Общие сообщения	Объяснения	Устранение
	<ul style="list-style-type: none"> Подсоедините вышивальный модуль 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Установите вышивальный модуль в корректное положение на швейном компьютере. Вставьте штекер кабеля в предназначенный разъем ■ Анимация показывает, что вышивальное ПО загружается
		
	<ul style="list-style-type: none"> Вышивальные пяльцы не были установлены 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Установите вышивальные пяльцы
	<ul style="list-style-type: none"> Вышивальные пяльцы установлены 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Снимите вышивальные пяльцы
	<ul style="list-style-type: none"> Пяльцы Mega Hoop в верхнем положении 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Сместите пяльцы Mega Hoop в верхнее положение (1)
	<ul style="list-style-type: none"> Пяльцы Mega Hoop в центральном положении 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Сместите пяльцы Mega Hoop в центральное положение (2)
	<ul style="list-style-type: none"> Пяльцы Mega Hoop в нижнем положении 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Сместите пяльцы Mega Hoop в нижнее положение (3)
	<ul style="list-style-type: none"> Образец вышивки частично выходит за рамки пялец 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Переместите образец вышивки. Часть образца вышивки в пределах пялец может быть вышита
	<ul style="list-style-type: none"> Образцы вышивки слишком велик 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Уменьшите размер образца вышивки или подсоедините более крупные пяльцы. Часть образца вышивки в пределах пялец может быть вышита
<small>Недостаточно места в запоминающем устройстве на флэшке BERNINA.</small>	<ul style="list-style-type: none"> На накопителе USB-Stick нет достаточного свободного места 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Удалите часть данных с накопителя USB-Stick
<small>Нет персональных данных на BERNINA USB-Stick.</small>	<ul style="list-style-type: none"> Нет персональных данных на USB-Stick для восстановления данных 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Проверьте, был ли вставлен правильный USB-Stick, и перезапустите швейно-вышивальный компьютер

Общие сообщения	Объяснения	Устранение
Восстановить персональные данные не удалось.	<ul style="list-style-type: none"> – При обновлении ПО персональные данные не сохранились на накопителе USB-Stick 	<ul style="list-style-type: none"> ■ ПО было обновлено корректно. Персональные данные восстановить невозможно
BERNINA USB-Stick не вставлен. Убедитесь, что во время всего процесса автоматического апдейта был вставлен всегда один и тот же BERNINA USB-Stick.	<ul style="list-style-type: none"> – BERNINA USB-Stick не вставлен 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Подсоедините накопитель BERNINA USB Stick и не отсоединяйте в течении процесса обновления ПО
Апдейт ПО не удался.	<ul style="list-style-type: none"> – На накопителе USB-Stick отсутствует новая версия ПО 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Сохраните новую версию ПО на накопитель BERNINA USB-Stick и снова запустите процесс обновления
Поздравляем Вас! Автоматический апдейт успешно завершен. Мы желаем Вам успеха в работе на Вашей машине BERNINA.	<ul style="list-style-type: none"> – Обновление прошло успешно 	<ul style="list-style-type: none"> ■ На швейно-вышивальном компьютере теперь установлена новейшая версия встроенного ПО


Рабочие строчки




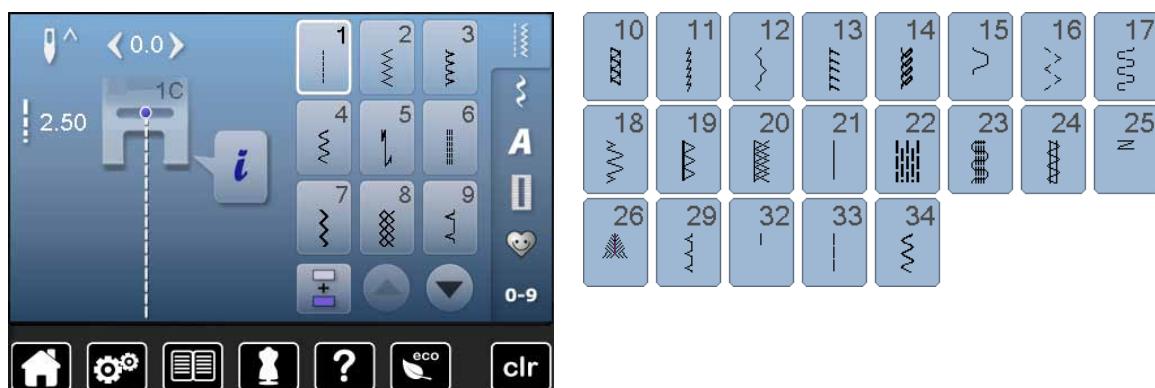


Петли для пуговиц



Декоративные строчки Природа

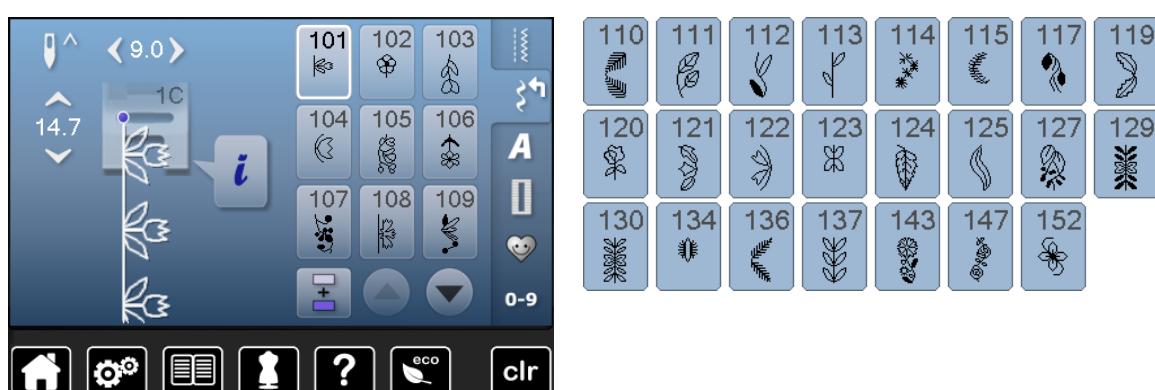


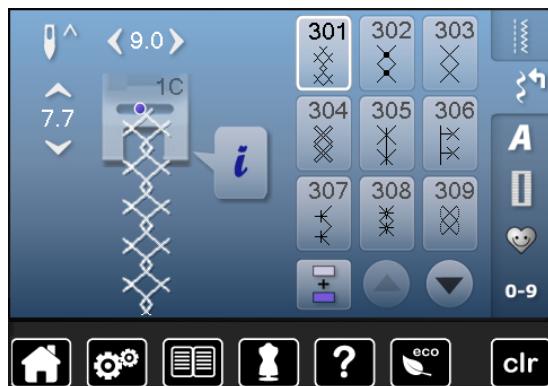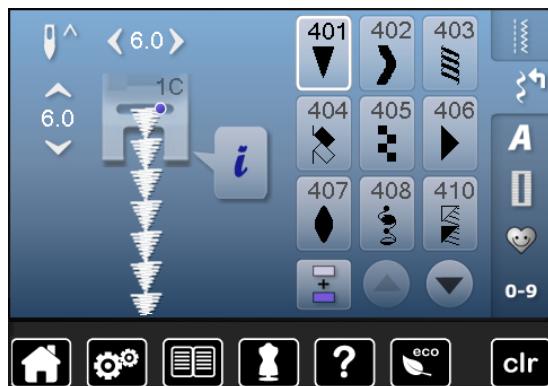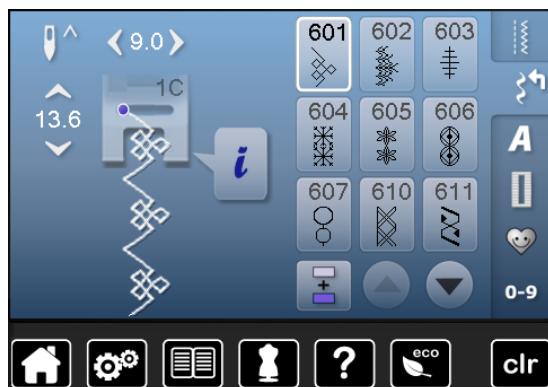Крестообразные стежки**Гладьевые строчки****Строчки «Орнаменты»**

Строчки «Домашний текстиль»



Молодежные строчки

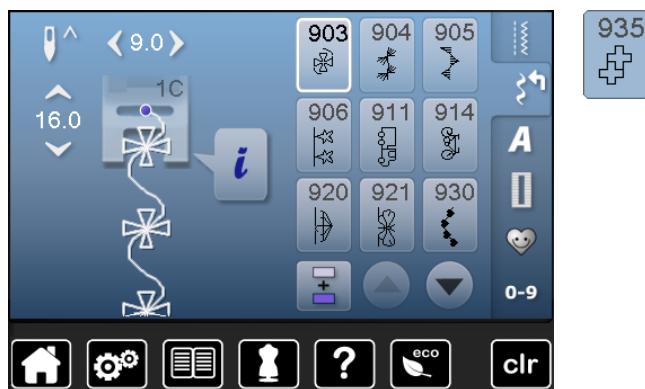


Стежки для квилтинга



Алфавиты

Блочный шрифт

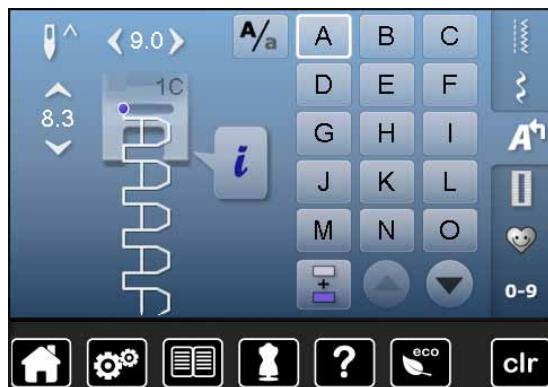

P	Q	R	S	T	U	V	W
X	Y	Z	Ä	À	Â	Å	Æ
Ç	È	É	Ê	Ñ	Ö	Œ	Ø
Ü	1	2	3	4	5	6	7
8	9	0	-	-	.	'	!
+	=	&	÷	?	%	@	(
)	[]					



p	q	r	s	t	u	v	w
x	y	z	ä	à	â	å	æ
ç	è	é	ê	ñ	ö	œ	ø
ú							

Контурный шрифт





P	Q	R	S	T	U	V	W
X	Y	Z	Ä	À	Â	Å	Æ
Ç	È	É	Ê	Ñ	Ö	Œ	Ø
Ü	1	2	3	4	5	6	7
8	9	0	-	-	.	'	!
+	=	&	÷	?	%	@	(
)	[]					



p	q	r	s	t	u	v	w
x	y	z	ä	à	â	å	æ
ç	è	é	ê	ñ	ö	œ	ø
ü							

Рукописный шрифт

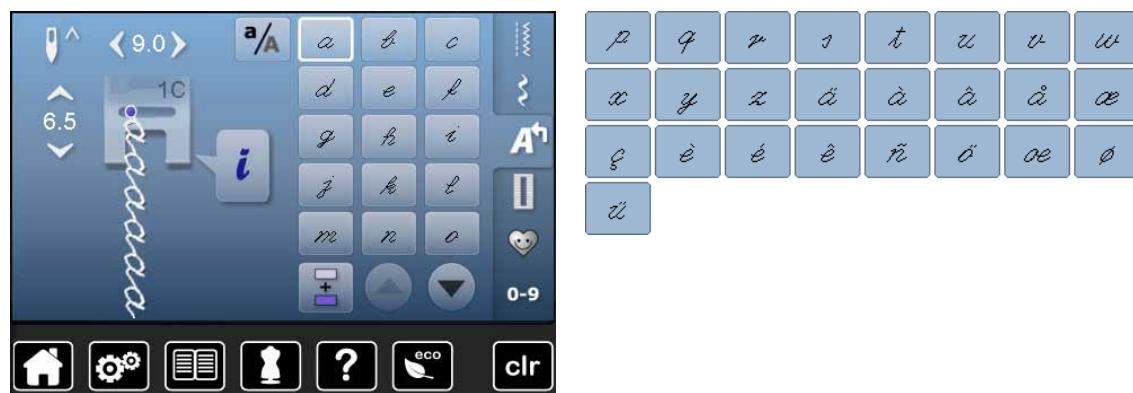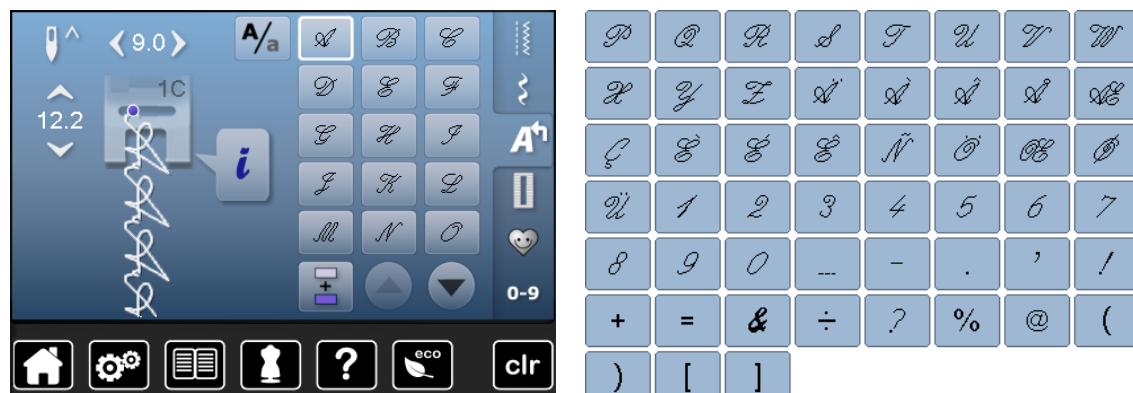

Hiragana

あ	い	う	ん	ち	つ	て	と	な	に	ぬ
え	お	か	く	は	ひ	ふ	へ	ほ	ま	め
き	く	け	さ	ひ	め	も	や	よ	ら	み
こ	さ	し	せ	れ	れ	わ	を	ん	あ	る
す	せ	そ		ろ						

Буквы Катакана

タ	チ	ツ	テ	ト	ナ	ニ	ヌ
ネ	ノ	ハ	ヒ	フ	ヘ	ホ	マ
ミ	ム	メ	モ	ヤ	ユ	ヨ	ラ
リ	ル	レ	ロ	ワ	ヲ	ン	ア
イ	ウ	エ	オ	ヤ	ユ	ヨ	ツ
ガ	ギ	グ	ゲ	ゴ	ザ	ジ	ズ
ゼ	ゾ	ダ	ヂ	ヅ	デ	ド	バ
ビ	ブ	ベ	ボ	バ	ピ	ブ	ペ
ポ	1	2	3	4	5	6	7
8	9	0	—	—	.	?	!
・	、	「	」	『	』		

Буквы «кандзи»

才	組	保	育	幼	稚	園	小
中	学	校	月	火	水	木	金
土							


Кириллица




Животные





BD195

85.0mm
137.9mm


CM211*

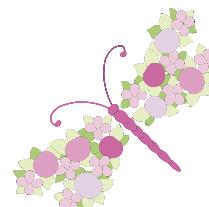70.7mm
80.6mm

FQ394

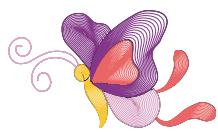98.6mm
98.3mm


FQ515

67.1mm
118.5mm

FQ600

116.9mm
112.6mm

LJ599

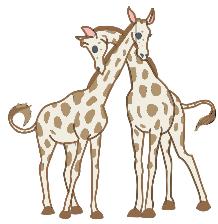98.0mm
93.2mm


LJ600

98.2mm
95.7mm

WM783

124.1mm
109.1mm

WP224


111.0mm
100.4mm

WS610

111.1mm
127.3

* У этого образца вышивки специальные эффекты. Более подробную информацию Вы получите на www.bernina.com/5series.

Украшения

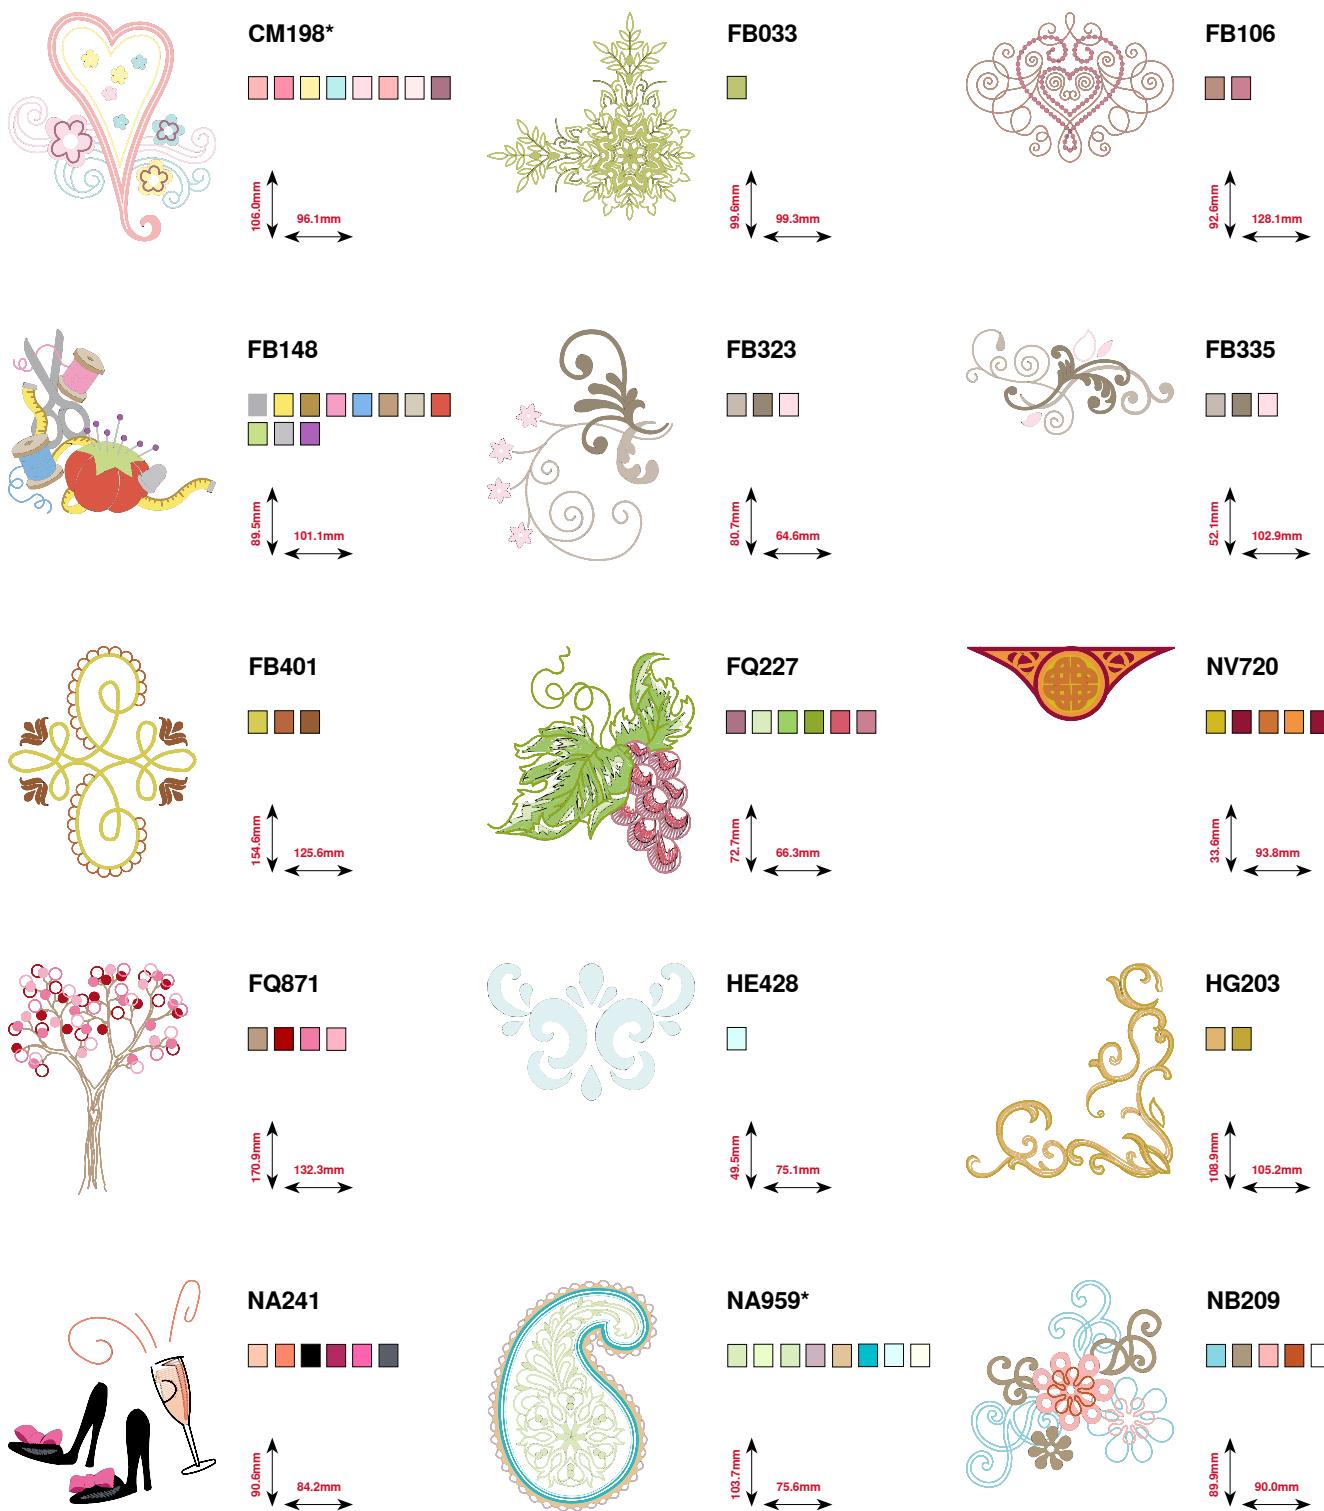


* У этого образца вышивки специальные эффекты. Более подробную информацию Вы получите на www.bernina.com/5series.



NB385



174.0mm
↔ 86.2mm

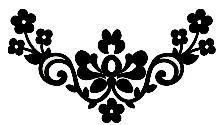

NB481



67.6mm
↔ 123.4mm



NB711



67.0mm
↔ 88.6mm



NB749*



262.8mm
↔ 126.5mm



WS655



222.3mm
↔ 116.5mm

* У этого образца вышивки специальные эффекты. Более подробную информацию Вы получите на www.bernina.com/5series.


Цветы



BD182



83.3mm
↔ 58.3mm

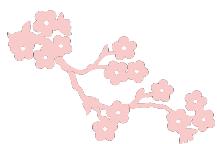

FB478



70.7mm
↔ 109.5mm



FP246



61.8mm
↔ 65.6mm



FP814



84.4mm
↔ 88.0mm



FQ468*



172.8mm
↔ 115.2mm



FQ522



159.6mm
↔ 56.5mm



FQ527



141.4mm
↔ 90.3mm



FQ562



156.3mm
↔ 90.3mm



FQ722



90.6mm
↔ 80.0mm



FQ733



86.5mm
↔ 66.5mm



FQ808



142.5mm
↔ 123.9mm



FQ896



165.4mm
↔ 94.7mm



FQ905



141.6mm
↔ 109.9mm



HE700



162.8mm
↔ 103.1mm



WS641



151.4mm
↔ 72.6mm

* У этого образца вышивки специальные эффекты. Более подробную информацию Вы получите на www.bernina.com/5series.


Кружево



NX957



88.1mm
↔ 97.9mm

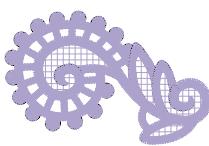

FB422



33.8mm
↔ 52.3mm



FB423




53.6mm
↔ 132.9mm



FB461



121.6mm
↔ 121.7mm

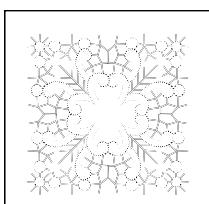

HG341




63.8mm
↔ 63.7mm



NB467



124.7mm
↔ 125.5mm

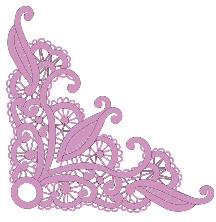


NX696



90.7mm
↔ 91.2mm

Детские мотивы

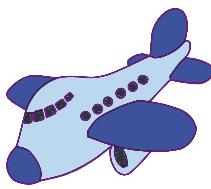

CK511



64.6mm
↔ 76.2mm




CK667




82.3mm
↔ 99.8mm



CK738



85.7mm
↔ 89.1mm

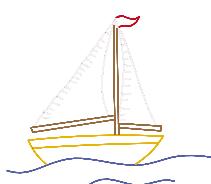

CM013



60.2mm
↔ 73.4mm



CM022



97.1mm
↔ 89.1mm



CM348



167.1mm
↔ 119.0mm



CM376*



97.5mm
↔ 100.3mm




CM433



113.6mm
↔ 167.6mm



CM465



35.8mm
↔ 52.3mm



HE456




72.5mm
↔ 90.2mm




NA667*



83.8mm
↔ 83.8mm

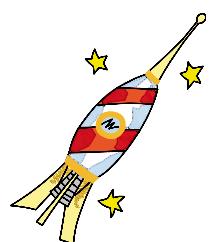

NB302



80.7mm
↔ 68.2mm



WP192



81.0mm
↔ 98.9mm

* У этого образца вышивки специальные эффекты. Более подробную информацию Вы получите на www.bernina.com/5series.

Праздничные мотивы



CM287

117.2mm
↔ 90.4mm

CM426

96.0mm
↔ 45.8mm

FQ748

130.9mm
↔ 80.8mm

HE543

84.2mm
↔ 73.4mm

HE563

129.5mm
↔ 63.3mm

HE900

115.7mm
↔ 110.3mm


HE969

78.3mm
↔ 84.9mm

HG177

158.6mm
↔ 50.0mm

HG317

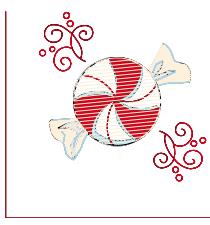92.8mm
↔ 79.5mm

NA512*

76.0mm
↔ 76.2mm

* У этого образца вышивки специальные эффекты. Более подробную информацию Вы получите на www.bernina.com/5series.

Бордюры



CM473



209.8mm
↔ 31.8mm



FQ559



28.6mm
↔ 136.4mm



FQ741



71.1mm
↔ 26.4mm



FQ810



206.4mm
↔ 23.6mm



HG455



258.6mm
↔ 137.0mm



NA909



19.8mm
↔ 100.4mm



NB520



175.4mm
↔ 26.3mm



NB651



141.0mm
↔ 30.7mm



RC768




28.9mm
↔ 85.5mm




FB436




29.2mm
↔ 132.8mm

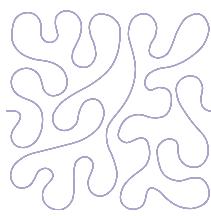КВИЛТИНГ

BD501

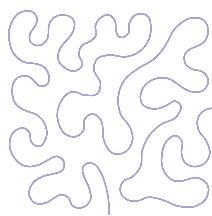

BD502

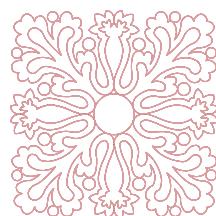

BD554



BD562



BD563



BD568




BD569



BD666



BD669

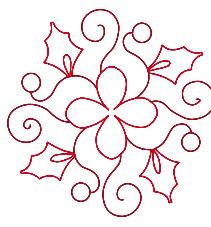

HE960

Спорт




LT604



91.9mm
↔ 88.8mm



RC244



53.4mm
↔ 88.4mm



SP266



54.2mm
↔ 75.8mm




SP980



63.5mm
↔ 63.2mm



SR551



38.0mm
↔ 120.3mm

Алфавиты

King Charles

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
абвгдежкљмн
опрстւվւխչզ
1234567890
@#&\$;-)
ÀÇÉΪӮӻÆ
àçéïöûæ

Anniversary

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
абвгдежкљмн
օրգրտււախչզ
1234567890
@#&\$;-)
ÀÇÉΪӮӻÆ
àçéïöûæ

Swiss Block

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
абвгдежкљмн
օրգրտււախչզ
1234567890
@#&\$;-)
ÀÇÉΪӮӻÆ
àçéïöûæ

London

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
абвгдежкљмн
օրգրտււախչզ
1234567890
@#&\$;-)
ÀÇÉΪӮӻÆ
àçéïöûæ

Chateau

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
абвгдежкљмн
օրգրտււախչզ
1234567890
@#&\$;-)
ÀÇÉΪӮӻÆ
àçéïöûæ

Guinevere

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
օրգրտււախչզ
абвгдежկլմն
օրգրտււախչզ
1234567890
@#&\$;-)
ÀÇÉΪӮӻÆ
àçéïöûæ

Emerald

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
օրգրտււախչզ
абвгдежկլմն
օրգրտււախչզ
1234567890
@#&\$;-)
ÀÇÉΪӮӻÆ
àçéïöûæ

Предметный указатель

A

Алфавиты

- Буквы в комбинации с функциями 99
- Виды алфавитов 97
- Выбор 97, 133
- Главный экран/Выбор меню 26
- Заглавные/строчные буквы 99
- Изменение размера букв 99
- Комбинирование образцов вышивок и букв 141-142
- Корректировка 133
- Корректировка в комбинации 98
- Обзор 97, 122
- Размещение текста 140
- Составление комбинации из букв 140
- Составление комбинаций из букв 98
- Текст в нескольких строках 141
- Удаление шрифтовых знаков 98
- Функции 32, 33
- Шрифты 97

Б

BSR

- BSR с прямой строчкой № 1 92
- BSR со строчкой зигзаг № 2 92, 96
- Выход из функции BSR 96
- Дисплей 93
- Закрепление стежков 94
- Запуск 96
- Звуковой сигнал 95
- Подготовка 93
- Присоединение/снятие подошвы лапки 93
- Режимы 92
- Установка лапки BSR 93
- Функции 94

Базовая установка

- Возврат к базовым установкам 45
- Настройки по вышиванию 41
- Настройки по шитью 38, 40-41
- Натяжение нитки 18
- Прижим лапки 19
- Стереть собственные данные 45

Баланс

- Возврат к базовым установкам 52
- Корректировка 52
- Корректировка 29, 31, 33, 35, 52

Баланс

- Петля 76
- Рабочие и декоративные строчки 52
- Словарь 4

В

Вентиляционные отверстия

9

Версия встроенного программного обеспечения

46

Вертикальный катушкодержатель

11

Верхняя нитка

- Заправка 14, 113
- Натяжение 18, 28, 40, 41, 128
- Устройство контроля верхней нитки 43

Вид спереди

- Швейный компьютер 8

Виды стежков

- Гладьевый стежок (застил плотным зигзагом) 119
- Подкладочные стежки 119
- Простегивающие строчки 119
- Соединительные стежки 119

Вискозные нитки

21, 117

Вкладная нить

- Закрепление вкладной нити 75
- Лапка для петель № 3С 75
- Лапка с салазками для петель № 3А 75

Возврат к базовым установкам

45

Вставка

- Шпулька 13

Вставка шпульки в колпачок

13

Вход

- Режим вышивания 121
- Режим шитья 121

Вшивание застежек «молния»

61

Выбор

- Образцы строчек 27, 56
- Цвет экрана 40
- Язык 46

Выбор меню

- Алфавиты 26
- Выбор образца строчки по номеру 26
- Декоративные строчки 26
- Персональная программа/память 26
- Петли для пуговиц 26
- Рабочие строчки 26

Выбор образца строчки

26

- Выбор меню 26, 56
- Номер образца 26
- Режим отдельного образца/комбинирования образцов 27

Выбор образца строчки

56

Выбор образца строчки

56

Выбор образца строчки

27

Выбор стежков

- Выбор образца нажатием соответствующей кнопки прямого выбора 56
- Отмена 56
- С экрана 56

Выбор языка	46	Горизонтальный катушкодержатель	9, 12, 14, 15
<hr/>			
Вышивально-швейный компьютер		Д	
■ Обзор	8-9	<hr/>	
■ Смазка	156	Данные дилера	47
■ Устранение неполадок	157-161	<hr/>	
■ Уход	156	Декоративные строчки	
<hr/>			
Вышивальные пяльцы		■ Выбор	86
■ Виртуальное позиционирование	126	■ Категории	86
■ Вспомогательная сетка	126, 136	■ Крестообразные стежки	87
■ Выбор	126, 137, 152	■ Обзор	86
■ Выбор/изображение вышивальных пялец	126	■ Применение	86
■ Вышивальный шаблон	114	■ Шитье защипов	88
■ Закрепление материала в пяльцах	114	■ Шитье с декоративными нитками на шпульке	89
■ Калибровка	126, 130	<hr/>	
■ Обшивка по контуру	130, 146	Дисплей	
■ Определение средней точки на материале	114	■ BSR	93
■ Перемещение	130	■ Баланс	52
■ Перемещение пялец	126, 130	■ Выбор меню	26
■ Присоединение/снятие	152	■ Выбор образца строчки	27
■ Проверка пялец и размера образца	126, 127, 137	■ Выбор цвета	40
■ Разборка	114	■ Вышивальный алфавит	122
■ Режим «парковки» пялец	126, 127	■ Дисплей стежков	27
■ Середина образца	126	■ Изменение настроек	39-40
■ Юстировка	41	■ Консультант по шитью	50
<hr/>			
Вышивальный компьютер		■ Обзор	26-37
■ Вход в режим вышивания	121	■ Отображение выбранного образца строчки	27
■ Игла для вышивания	113, 117	■ Редактирование	124
■ Игольная пластинка для прямого стежка/		■ Режим вышивания	121
CutWork	113	■ Символы на дисплее	26
■ Опустите транспортер	113	■ Стежки для квилтов	90
■ Память	147	■ Учебная программа	48-49
■ Подготовка	113	■ Функции	28-37
■ Функциональные кнопки	120	<hr/>	
<hr/>			
Вышивальный модуль		Долговременная память	
■ Детальный вид	111	■ Петля	81
■ Калибровка	126, 130	<hr/>	
■ Обзор	111	E	
■ Подключение	112	<hr/>	
■ Присоединение	112	ECO	26, 53
■ Режим «парковки» пялец	126, 127	<hr/>	
■ Снятие	112	3	
■ Соединительный кабель	112	<hr/>	
<hr/>			
Вышивальный шаблон	114	Задний нитенаправитель	9, 14
<hr/>			
Вышивание	109-155	Замена	
■ Алфавит	122	■ Игла	14
■ Меню	153	■ Игольная пластина	17
■ Начало вышивания	152	■ Шпульный колпачок	13
■ Образцы вышивки	123	<hr/>	
■ Обрыв нитки	155	Заправка	
■ С кнопкой пуска-остановки	153	■ Верхняя нитка	14
■ С педальным пускателем	154	■ Двухстержневая/трехстержневая игла	15
<hr/>			
Г		■ Игла	15, 16
<hr/>			
Главный выключатель	9	■ Нижняя нитка	13
<hr/>			
Гладьевый стежок (застил плотным зигзагом)	119	Заправка двухстержневой иглы	15
<hr/>			
Глазок		Защита окружающей среды	2
■ Глазок, выполняемый мелким зигзагом	72, 85	<hr/>	
■ Глазок, выполняемый прямым стежком	72, 85	Зеркальное отображение	
<hr/>			
■ влево/вправо/		■ вверх/вниз	
033527.50.18_1108_B580_RU			

N**Игла**

- Двухстержневая/трехстержневая игла 23
- Замена 14
- Заправка 15, 16
- Игла для вышивания 113, 117
- Иглодержатель 9
- Обзор 23
- Основные правила 22
- Основные сведения о нитках и иглах 21
- Остановка иглы в верхнем/нижнем положении 24, 28
- Поднятие/опускание 24, 28
- Положение 9, 25, 29, 32, 34
- Правильное соотношение между иглой и ниткой 22
- Установка/удаление 14

Иглы, нитки и ткани

21

Игольная пластина

- Как направляющая 66
- Маркировка 17
- Снятие 17
- Установка/снятие 17
- Чистка 156

**Игольная пластина для прямого стежка/
CutWork**

113

Изменение

- Настройка звука 42
- Настройка экрана 39
- Настройки по вышиванию 41
- Натяжение верхней нитки 40, 41, 128
- Натяжение верхней нитки 18
- Подсветка 39
- Позиция иглы 25, 58
- Приветственное сообщение 39
- Прижим лапки 19
- Скорость наматывания нитки на шпульку 43
- Яркость 39

Изменение длины образца

29

Изменение длины стежка

58

Изменение настройки по вышиванию

41

Изменение плотности стежков

29

**Изменение скорости наматывания нитки
на шпульку**

43

Изменение стежка

- Длина 58
- Ширина 58

Изменение ширины стежка

58

Информация27, 28, 30, 32, 34, 36, 37, 46,
124, 126, 128, 130**K****Кабель**

- Подсоединение 10
- Размотка/намотка кабеля 10

Калибровка

- Лапка с салазками для петель № 3А 44
- Пялец 41
- Экран 42

Катушкодержатель

- Вертикальный 9, 11
- Горизонтальный 9, 12, 14, 15

Квилтинг

- С функцией BSR 92-96
- Свободная машинная стёжка 91
- Стёжка извилистыми пунктирными линиями 91

Клавиша шитья в обратном направлении

- Кнопка «Назад»** 28, 30, 32, 34, 36, 37, 122,
124, 126, 128, 130, 132

Кнопка начала образца

28

Кнопка пуска-остановки

24, 120

Кнопка шитья в обратном направлении

- Непрерывное 29

Коленоподъемник

- Поднятие/опускание лапки 11
- Разъем 9
- Установка 11

Комбинация

- Закрепление стежков 36
- Зеркальный переворот влево/вправо 37
- Повтор комбинации 37
- Полное удаление содержимого комбинации 37
- Разделение комбинации 36
- Разрыв комбинации 36
- Удаление отдельных образцов стежков 34

Компенсации толщины материала

70

Комплектация

- Вышивание 110
- Прижимные лапки 6
- Пример для хранения 7
- Стандартная 5, 6
- Шитье 5-6

Консультант по шитью

- Виды материалов 50
- Выход из программы 50
- Обзор 50
- Рекомендации 50
- Техники по шитью 50

Коробка с принадлежностями

7

Корректировка

- Компенсация толщины материала 70
- Рабочие/декоративные строчки 52
- Утолщение шва 70

Крепление штопальных пялец	9	Натяжение нитки	
Кромконаправитель		■ Верхняя нитка	18
■ Как направляющая	66	■ Возврат к базовым установкам	18
Крышка		■ Образцы вышивки	113, 128
■ Нитепритягиватель	9, 14	Натяжное устройство моталки	9, 12
Крышка нитепритягивателя	9	Начало вышивания	152
M			
Масштабирование		Нижняя нитка	
■ Минус	124, 138	■ Bobbin-fil	117
■ Плюс	124, 139	■ С декоративными строчками	89
Материал, игла и нитка	21	■ Вставка шпульки в колпачок	13
Материалы	50	■ Заправка	13, 113
Маховое колесо	9	■ Намотка	12
Меню вышивания		■ Намотка шпульки во время шитья	12
■ Выбор	128	■ Обрезка	9, 13
■ Выполнение образца строчек по последовательности цветов/ Уменьшение количества смены цветов	129	■ Свободное шитье	89
■ Кнопка «Меню вышивания»/«Пуска-остановки»	129	■ Устройство контроля нижней нитки	43
■ Количество цветов	129	■ Шитье	89
■ Натяжение верхней нитки	128	■ Штопальная и вышивальная нитка	117
■ Обзор	128	Нитевдеватель	16
■ Образцы одноцветные и многоцветные	129	Нитенаправитель	
■ Обрезка соединительных стежков	129	■ Глазок	9, 12
■ Обрыв нитки	129	■ Задний	9, 14
■ Панель индикации цветом образца	128	Нитеобразатель	
■ Программа безопасности	129	■ Автоматическая	9, 24, 40, 120
■ Редактирование	129	■ На крышке головки машины	9, 16
■ Символ и номер лапки	128	■ На моталке	9, 12
Металлизированные нитки	117	■ Нижняя нитка	9, 13
H			
Настройка		Нитеобразатель шпульной нитки	8-9, 13
■ Подтверждение	28, 30, 32, 34, 36, 37	Нитесматывающая шайба	5, 12, 14
■ Удаление	26	Нитка	
Настройка звука		■ Нитки для вышивания	117
■ BSR	42	■ Обрыв	155
■ Изменение	42	■ Обрыв нитки	155
■ Образцы строчек	42	■ Основные сведения о нитках и иглах	21
■ Функция	42	■ Правильное соотношение между иглой и ниткой	22
Настройки мониторинга		Нитки «Rayon»/вискозные нитки	21
■ Индикатор верхней нитки	43	Нитки для вышивания	
■ Индикатор нижней нитки	43	■ Вискозные нитки	117
Настройки по шитью		■ Лощеные полиэфирные нитки	117
■ Автоматический нитеобразатель	40	■ Металлизированные нитки	117
■ Изменение натяжения верхней нитки	40	■ Шпульные нитки	117
■ Программа закрепления строчки, автоматическая	40	Нож-вспарыватель	5, 75
■ Управление скоростью шитья	40	O	
Натяжение	18	Обзор	
		■ Алфавиты	97, 122, 165-168
		■ Вышивальный модуль	111
		■ Главный экран	26
		■ Декоративные строчки	86, 162-164
		■ Дисплей	26-38, 121-132
		■ Игла	23
		■ Комплектация	5-6, 110
		■ Консультант по шитью	50
		■ Меню вышивания	128

■ Образцы вышивки	123, 169-179	Оверлочная строчка	
■ Петли для пуговиц	72, 162	■ Двойная оверлочная строчка	65
■ Рабочие строчки	54, 162	■ Стежки	54-55
■ Редактирование	124		
■ Режим вышивания	121	Основные правила	
■ Стежки для квилтов	90, 164	■ Материал/Нитка/Толщина иглы	22
■ Учебная программа	48		
■ Функции для алфавита	32-33	Отверстие для крепления штопальных пялец	9
■ Функции для вышивания	124-132		
■ Функции для петли	30-31	Откидная крышка	9
■ Функции для режима комбинирования	34-37		
■ Функции для шитья	28-29	П	
■ Функциональные кнопки	24-25, 120	Повтор образца	28
■ Швейный компьютер	8, 9		
■ Швейный компьютер	8-9	Память	
■ Экран программы Setup	38	■ Вышивальный компьютер	147
Обновление (апдейт)	44	■ Швейный компьютер	104-108
Обработка края	66	Пенопластовая шайба	5
Обработка уголков	70	Перемещение иглы	58
Образцы вышивки		Перемещение ткани	
■ Вспомогательная сетка	136	■ Транспортер	20
■ Выбор	118, 133-134	Персональная память	
■ Выполнение по последовательности цветов	129, 145	■ Возврат к базовым настройкам	57
■ Добавление	131	■ Кратковременная	57
■ Дублирование	124, 125	Персональная программа	100-103
■ Заполняющие стежки	143	■ Выбор образца в персональной программе	101
■ Зеркальное отображение	124, 125, 136	■ Подготовка образцов стежков	100
■ №з накопителя USB-Stick	123	■ Программирование/подготовка образцов стежков	100
■ Изменение марки ниток	132, 144	■ Создание персонального экрана	100
■ Изменение свойств	142, 143	■ Удалена/замена образца стежка	102
■ Комбинации из образцов вышивки и букв	141	■ Удаление образца строчки	103
■ Масштабирование	138		
■ Накопитель USB-Stick	123	Петля	72-85
■ Одноцветные/многоцветные	129, 145, 146	■ 5 этапов, в ручном режиме	83
■ От BERNINA	123, 134	■ 7 этапов, в ручном режиме	83
■ Открытие	131	■ Автоматическая	77-80
■ Перезапись	149	■ Баланс	76
■ Перемещение	124, 125, 135	■ Бельевая и эластичная петля	77
■ Перемещение увеличенного образца вышивки	138	■ Бельевая петля	72
■ Поворот образца вышивки	124, 125, 135	■ В долговременной памяти	81
■ Проверка	137	■ Важные указания	73
■ Пропорциональное изменение	124, 125, 135	■ Вкладная нить	75
■ Размер образца и продолжительность вышивания	138	■ Вспомогательный транспортер для шитья петель	73
■ Середина образца	136	■ Глазки	72, 85
■ Составление комбинации.	139-140	■ Дублирование	77
■ Сохранение	131, 147-148	■ Изменение выметанного бока петли	73
■ Увеличение/уменьшение	118	■ Изменение длины стежка	73
■ Удаление	124-125, 131, 150-151	■ Круглая петля с нормальной закрепкой	72
■ Цвета	144	■ Круглая петля с поперечной закрепкой	72
■ Шрифты	122, 140-142	■ Лапка с салазками для петель № 3A 6, 44, 77-80	
Образцы строчек		■ Малая бельевая петля	72
■ Выбор	27, 56	■ Обзор	72
■ Настройка параметров стежков	57	■ Петля с глазком	72
■ Персональная память	57	■ Петля с глазком и петля с закругленным концом, автоматические	79
■ Символы на дисплее	27	■ Петля с имитацией ручной работы	72, 80
■ Удаление	34, 37, 105, 108	■ Петля, выполняемая со счетчиком стежков	80
Объяснение обозначений	4		

■ Пластина для компенсации утолщений материала	73	Присоединение	152
■ Пробное шитье	73	■ Вышивальные пяльцы	17
■ Программа пришивания пуговиц	72, 84	■ Игольная пластина	11
■ Программирование	77-80	■ Коленоподъемник	10
■ Прорезание	75	■ Кромконаправитель	16
■ Прямая строчка/петля	72	■ Прижимная лапка	10
■ Разметка петель	73	■ Приставной столик	10
■ С прямым указанием длины	78		
■ Свободная	83		
■ Эластичная петля	72		
Петля с имитацией ручной работы	72, 80	Пришивание пуговицы	84
Пластина для компенсации утолщений материала	5, 70	Пробная вышивка	118
Плотный зигзаг (гладьевой валик)	64	Программа закрепления строчки	40, 68
Поворотный регулятор		Программа помощи	
■ Длина стежка/ширина строчки	9, 25	■ Образцы строчек	51
Подготовка		■ Функции	51
■ Вышивальный компьютер	113	Программа пришивания пуговиц	72, 84
■ Вышивальный модуль	112	Прокладка	115
■ Вышивание	112-119	Простегивание краев	66
■ Швейный компьютер	10-23	Простегивающие строчки	119
Подкладочные стежки	119	Прямая строчка	54, 59
Подсветка	39	Пусковая педаль	
Подшивка		■ Подсоединение	10
■ Края	66	■ Размотка/намотка кабеля	10
■ Декоративная	67	■ Разъем	9, 10
■ Потайной шов	67	■ Управление скоростью шитья	10
Полиэфирные нитки	21, 117	P	
Помощь	51	Рабочие строчки	54-70
Правильное соотношение между иглой и ниткой	22	■ Выбор	56
Приветственное сообщение		■ Гофрирующая строчка	54
■ Ввод/корректировка	39	■ Двойная оверлокная строчка	54, 65
Прижим лапки		■ Застежка «молния»	61
■ Символы на дисплее	19	■ Крупные «мушки»	55
■ Усиление/ослабление прижима	19	■ Оверлокная строчка	54
Прижимная лапка		■ Одиночный прямой стежок	55
■ Замена	16	■ Потайная строчка	54, 67
■ Как направляющая	66	■ Потайная строчка (узкая)	55
■ Обзор	6	■ Программа закрепки	55
■ Поднятие/опускание лапки	9, 11	■ Программа закрепления строчки	54, 68
■ Прижим лапки	19, 29, 31, 33, 35	■ Программа штопки	63, 64
■ Приоединение/снятие	16	■ Простая программа штопки	55
■ Символы на дисплее	29, 31, 33, 35	■ Прошитый зигзаг	54
■ Стандартные принадлежности	6	■ Прямая строчка	54, 59
Примеры применения		■ Растижимая краеборточная строчка	54
■ Декоративные строчки	87-89	■ Сверхэластичная строчка	54
■ Рабочие строчки	59-69	■ Сметочная строчка	55, 68
		■ Сотовая строчка	54
		■ Строчка «серпантин»	54
		■ Строчка «джерси»	54
		■ Строчка «лайкра»	55
		■ Строчка зигзаг	54
		■ Три одиночных прямых стежка	55
		■ Трикотажный оверлокный шов	55
		■ Тройная прямая строчка	54, 59
		■ Тройная строчка зигзаг	54, 60

■ Универсальная строчка	54	Системные настройки	
■ Усиленная программа штопки	55	■ ECO	26, 53
■ Усиленная программа штопки	55	■ Кнопка «Home»	26
■ Усиленный оверлочный шов	55	■ Консультант по шитью	26, 50
■ Штопка, в ручном режиме/ автоматическая/усиленная	62-64	■ Помощь	26, 51
■ Эластичная строчка	55	■ Удаление настроек	26
Разъем		■ Установочная программа Setup	26, 38
■ BSR	9, 93	■ Учебная программа	26, 48
■ USB	9		
■ Вышивальный модуль	9, 112	Скорость	
■ Коленоподъемник	9, 11	■ Пусковая педаль	10
■ ПК для программного обеспечения	9	■ Регулировка	9, 10, 24, 120
■ Пусковая педаль	9, 10	Скорость шитья	10, 24, 40
■ Сетевой шнур	9	Словарь	4
■ Специальная принадлежность	9	Смазка	156
Разъем для подключения ПК	9	Сметочная строчка	55, 68
Регулятор прижима лапки	9		
Редактирование		Снятие	
■ Выбор	124	■ Вышивальные пяльцы	152
■ Дисплей	124	■ Вышивальный модуль	112
■ Дублирование образцов вышивки	125	■ Игла	14
■ Зеркальный переворот вверх/вниз	125	■ Игольная пластина	17
■ Зеркальный переворот влево/вправо	125	■ Прижимная лапка	16
■ Изменение свойств вышивальных образцов	125	■ Приставной столик	10
■ Изменение шрифтовых знаков	125	■ Шпульный колпачок	13
■ Количество цветов	124		
■ Меню вышивания	124	Содержание	
■ Обзор	124	■ Вышивание	109
■ Перемещение образца вышивки	125	■ Шитье	3
■ Перемещение увеличенного образца вышивки в пределах пяльцев	124	Соединительные стежки	119
■ Поворот образца вышивки	125		
■ Пропорциональное изменение размера вышивки	125	Сохранение	
■ Увеличение масштаба	124	■ Комбинации образцов стежков	104
■ Удаление образцов вышивки	125	■ Образцы вышивки	131, 147-148
■ Уменьшение масштаба	124	■ Образцы строчек	100-101
Режим комбинирования образцов 104-108, 139-140		Специальная принадлежность	
■ Исправление комбинации стежков	106	■ Разъем	9
■ Открыть сохраненную комбинацию	105		
■ Перезапись/удаление комбинации образцов	108	Стабилизаторы для вышивания	115
■ Программирование рабочих и декоративных стежков и букв	104	■ Водорастворимая пленка	116
■ Создание комбинаций стежков	104	■ Приклеиваемые стабилизаторы	116
■ Составление комбинации	139	■ Распыляемый клей	115
■ Удаления образцов стежков из поля отображения стежков	105	■ Стабилизаторы	115
Режим отдельного образца/комбинирования образцов	27	Стандартные принадлежности	5-6, 110
Ручка для переноски	9		
Рычаг подъема лапки	9	Стачивание	
C		■ Края	66
Сервисные данные	47	■ Узкое/широкое	66
Сетевой шнур		Стёжка извилистыми пунктирными линиями	91
■ Разъем	9, 10	Стежки для квилтов	
■ Сетевой шнур	5	■ Вариации стежка «елочка»	90

■ Потайная строчка (узкая)	90	Уход	156
■ Программа закрепления стежков для квилтов	90	■ Дисплей и швейный компьютер	156
■ Прямой стежок в технике квилт	90	■ Смазка	156
■ Пунктирный стежок	90	■ Челнок	156
■ Стежок «елочка»	90	■ Чистка транспортера	156
■ Стежок гладьевого валика	90	Учебная программа	26, 48
■ Стежок для квилта/Ручной стежок	90	■ BSR	48
Стрелки-ползунки: вверх/вниз	27	■ Вышивание	48
T		■ Игла	48
Транспортер		■ Квилтинг	48
■ В положении шитья	20	■ Коленоподъемник системы свободных рук	48
■ Опускание	20, 113	■ Нитка/Заправка нитки	48
■ Перемещение ткани	20	■ Петли для пуговиц	48
■ Положение	20	■ Прижимная лапка	48
■ Символ	9, 113	■ Прочее	48
Тройная прямая строчка	54, 59	■ Техники по шитью	48
Тройная строчка зигзаг	54, 60	■ Устранение неисправностей	48
Y		Ф	
Удаление		Функции для алфавитов	32-33
■ Образцы вышивки	124, 125, 131, 150, 151	■ Баланс	33
■ Образцы строчек	34, 37, 105, 108	■ Закрепление стежков	32
■ Собственные данные	45, 151	■ Изменение длины образца	33
Удлиненный стежок	29	■ Натяжение верхней нитки	32
Указания по технике безопасности	2	■ Повтор образца	32
Установка		■ Позиция иглы	32
■ Игла	14	■ Прижим лапки	33
■ Игольная пластина	17	■ Программа безопасности	33
■ Коленоподъемник	11	■ Символ и номер лапки	33
■ Шпульный колпачок	13	■ Шитье в обратном направлении, длительное	33
Установочная программа Setup	38-47	Функции для петли	30-31
■ Reset	45	■ Баланс	31
■ Базовая установка	38, 45	■ Закрепление стежков	30
■ Информация	46-47	■ Натяжение верхней нитки	31
■ Калибровка лапки с салазками для		■ Петля, выполняемая в ручном режиме	30
петель № 3A	44	■ Петля, выполняемая со счетчиком стежков	30
■ Калибровка экрана	42	■ Прижим лапки	31
■ Настройка звука	42	■ Программа безопасности	31
■ Настройка звукового сигнала для BSR	42	■ Программирование длины петли	30
■ Настройка экрана	39	■ Символ и номер лапки	31
■ Настройки мониторинга	43	■ Установка длины петли	30
■ Настройки по вышиванию	41	■ Ширина разреза петли	31
■ Настройки по шитью	40-41	Функции для режима комбинирования	34-37
■ Обновление (апдейт)	44	■ Баланс	35
■ Обновление швейно-вышивального		■ Закрепление стежков	36
компьютера	44	■ Зеркальный переворот влево/вправо/	
■ Подсветка	39	вверх/вниз	34, 35
■ Приветственное сообщение	39	■ Зеркальный переворот всей комбинации	
■ Символы на дисплее	38	влево/вправо	37
■ Скорость наматывания нитки на шпульку	43	■ Изменение всей комбинации	34
■ Цвет экрана	40	■ Изменение длины образца	35
■ Яркость	39	■ «Изменение комбинации у курсора»	34
Устранение неисправностей	157-161	■ Натяжение верхней нитки	34
Устранение неполадок	157-161	■ Повтор комбинации	37
		■ Позиция иглы	34
		■ Полное удаление содержимого комбинации	37
		■ Прижим лапки	35
		■ Программа безопасности	35
		■ Разделение комбинации	36
		■ Размер букв алфавита	35
		■ Разрыв комбинации	36
		■ Символ и номер лапки	35
		■ Удаление	34

■ Удлиненный стежок	35	Шрифт	97, 122
■ Шитье в обратном направлении, длительное	35		
Функции для шитья	28-29	Шрифты	
■ Баланс	29	■ Виды	99
■ Закрепление стежков	28	■ Выбор строчных букв	99
■ Зеркальный переворот вверх/вниз	29	■ Изменение размера букв	99
■ Зеркальный переворот влево/вправо	29	■ Комбинирование	98
■ Изменение длины образца	29	■ Корректировка в комбинации	98
■ Изменение плотности стежков	29	■ Обзор	97, 122
■ Кнопка начала образца	28		
■ Натяжение верхней нитки	28		
■ Остановка иглы в верхнем/нижнем положении	28		
■ Повтор образца	28		
■ Позиция иглы	29		
■ Прижим лапки	29		
■ Программа безопасности	29		
■ Символ и номер лапки	29		
■ Удлиненный стежок	29		
■ Шитье в обратном направлении, длительное	29		
Функциональные клавиши	24-25	Штопальная и вышивальная нитка	117
■ Автоматический нитеобрезатель	24, 120	Штопка	
■ В обратном направлении	24	■ Автоматическая	63-64
■ Кнопка пуска-остановки	24, 120	■ Свободная	62
■ Многофункциональные регуляторы			
ширины строчки и длины стежка	25, 120	Э	
■ Перестановка положения иглы	24		
■ Позиция иглы	25	Экран	
■ Программируемый конец образца/		■ Setup	38-47
закрепление строчки	24	■ Алфавиты	32-33, 97
■ Регулятор скорости	24, 120	■ Декоративные строчки	86
Ч		■ Калибровка	42
Чистка		■ Петли для пуговиц	30-31, 72
■ Смотрите уход		■ Программа помощи	51
Ш		■ Рабочие строчки	54
Швейно-вышивальный компьютер		■ Режим комбинирования образцов	34-37
■ Функциональные клавиши	24-25, 120	■ Шитье	28-29
Шитье			
■ Алфавиты	97	Ц	
■ В обратном направлении	24	Цвета в образцах вышивки	
■ Глазки	85	■ Выполнение образца вышивки по	
■ Декоративная подшивка	67	последовательности цветов	145
■ Застежка «молния»	61	■ Изменение марки ниток	144
■ Комплектация	5-6	■ Новое расположение цветов	144
■ Края	66	■ Одноцветное вышивание	145, 146
■ Обработка уголков	70	■ Уменьшение количества смены цветов	145
■ Петля	77-83		
■ Плоский соединительный шов	69	Юстировка	
■ Потайной шов	67	■ Вышивальные пяльцы	41
■ Пришивание пуговицы	84		
■ Техники по шитью	50	Яркость	39
■ Функциональные клавиши	24-25		
■ Шитье комбинаций	104		
Шпульный колпачок			
■ Снятие	13		
■ Установка	13		

Заметки

Технический паспорт BERNINA 580

Вес брутто:	15 кг
Вес нетто (без принадлежностей):	13 кг
Система иголок:	130/705 Н см. стр. 22/23
Обзор образцов строчек:	На стр. 162-179
Класс защиты от поражения электрическим током:	II
Напряжение:	230 В
Кол-во стежков в минуту (шитье), макс.	100/1000
Мощность двигателя:	постоянный ток, 65 Вт
Влажность воздуха в помещении, макс.:	80%
Температурные условия перед эксплуатацией машины:	требуется комнатная температура
Смазка машины:	не требуется от покупателя
Смазка челнока:	См. стр. 156
Технический срок службы:	минимум 10 лет
Комплект принадлежностей:	см. стр. 5/6
Нитки: Высококачественные	двуярусные швейные нитки в узлов, утонений и несколько сложений повышенной ровности (без утолщений) и прочности от любого изготовителя.

Особое заявление для РФ по сроку службы

В соответствии с Постановлением Правительства РФ № 720 от 16.6.97 фирма BERNINA устанавливает следующие сроки службы изделия:

***36 месяцев** для швейных машин BERNINA 530/550, швейно-вышивальных компьютеров BERNINA Artista, Aurora, BERNINA 580, но не более **500 часов суммарного времени шитья, вышивания и работы в режиме BSR**, согласно показанию встроенного счетчика рабочих часов

Установленные значения не связаны с реальной продолжительностью и безопасностью эксплуатации изделия, а являются исключительно обязательством по выполнению юридических требований Закона о защите прав потребителей.

Бытовые швейные машины марки Bernina не могут по истечении определенного периода использования представлять опасность для жизни и здоровья потребителя.

По истечении установленного в соответствии с юридическими требованиями срока службы потребителю не надо в обязательном порядке предпринимать какие-то конкретные меры. Международно принятая система защиты электрической безопасности класс II не ослабляется с течением времени.

Специальные правила и условия эффективного и безопасного использования, хранения и транспортировки.

1. Это изделие является бытовым прибором и предназначено для домашнего использования.
2. Транспортировка изделия должна осуществляться в индивидуальной фирменной упаковке (с пенопластом), обеспечивающей его сохранность, поэтому просим Вас сохранять фирменную упаковку для возможной транспортировки изделия.
3. Не допускается работа изделия в условиях нестабильности энергосети (резких перепадов силы тока и напряжения).
4. Не допускайте попадания на изделие и внутрь изделия воды и других жидкостей.
5. Не допускайте попадания внутрь изделия бытовых насекомых (тараканов, муравьев и т.д.), так как это может вызвать появление дефектов электронных и электрических узлов.
6. Не допускайте попадания внутрь изделия посторонних предметов (в том числе булавок, игл и тому подобного), так как это может привести к возникновению дефектов.
7. Обращайтесь с изделием осторожно, оберегайте от ударов и других механических повреждений.
8. Не допускается эксплуатация изделия с дефектами и неисправностями, если это не было оговорено продавцом, изготовителем (уполномоченной организацией).
9. Это изделие является фирменным товаром, изготовленным с высокой точностью и по самым современным технологиям, поэтому:
 - 9.1 Ремонт и техническое обслуживание изделия должен проводить механик, прошедший аттестацию и имеющий сертификат фирмы Бернина, полный комплект технической документации и специальных инструментов.
 - 9.2 Для обеспечения надлежащего качества все работы необходимо проводить по методике и технологии изготовителя, в соответствии со специальным сервисным руководством для механика. В руководстве указаны необходимые технические и технологические параметры сборки, регулировки и настройки, способы и методы регулировки и ремонта изделия, регулировки, ремонта и замены дефектных узлов и деталей, методы диагностики и контроля технических и технологических параметров, приборы и методы проверки изделия на электробезопасность.
 - 9.3 Комплект специального инструмента включает несколько десятков наименований, в том числе настроочные шаблоны, приспособления для демонтажа и сборки, устройства для тестирования и регулировки деталей и узлов.
 - 9.4 Проверка изделия на электробезопасность проводится после каждого ремонта или технического обслуживания сертифицированным прибором.
 - 9.5 Для ремонта и технического обслуживания должны использоваться только оригинальные запасные части и материалы.
 - 9.6 По окончании работ необходимо по методике изготовителя выполнить контрольные образцы стежков, швов, различных программ с применением тестовых тканей и нитей.
10. Устранение недостатков товара потребителем или третьим лицом (неуполномоченным изготовителем) возможно при наличии у них необходимой квалификации и опыта, технической документации, специального инструмента и материалов, применяемых изготовителем (уполномоченным лицом) при производстве ремонтных работ, соблюдении технологии ремонта; полном восстановлении соответствия всех технических и технологических параметров, указанных в технической документации для специализированного сервисного центра, гарантии безопасности товара (изделия) после проведенного ремонта. Проводившие ремонт третьи лица и потребитель несут всю полноту ответственности за безопасность товара после ремонта, за возникновение любых других недостатков, возникших в результате неквалифицированного ремонта.
11. Нарушения технологии разборки, сборки, ремонта или регулировки отрицательно влияют на потребительские свойства, техническое состояние, надежность, долговечность и безопасность изделия.
12. Фирма БЕРНИНА, ее дистрибутор и продавцы не принимают претензий по поводу работы неавторизованной сервисной мастерской, поэтому общая рекомендация для потребителя: В Ваших интересах убедиться, что сервисная мастерская была авторизована (аттестация механиков, наличие технической документации, специнструмента и оригинальных запчастей). Обращайтесь только к уполномоченным сервисным мастерским. Список авторизованных сервисных центров, уполномоченных изготовителем проводить ремонт и техническое обслуживание прилагается.
13. Запрещается внесение конструктивных изменений любого характера лицами, неуполномоченными на это изготовителем.
14. Запрещается установка деталей, в том числе аксессуаров, не предусмотренных руководством по эксплуатации и другой технической документацией.
15. Все прочие указания по технике безопасности, правилам пользования изделием и правильному уходу за ним даны в индивидуальном руководстве по эксплуатации, передаваемом покупателю при продаже.
16. В руководстве по эксплуатации даны общие правила пользования изделием. Правила и приемы шитья (например, обработка конкретных видов тканей, выполнение различных элементов одежды, и т.п.) рекомендации по подбору материалов, в том числе ниток, содержатся в специальной литературе по шитью, преподаются на курсах кройки и шитья. Руководство по эксплуатации не заменяет специальной литературы по шитью!
17. Рекомендация: Сохраните свидетельство о продаже. Если под лапкой находился образец строчек, сохраните его (закрепите в инструкции или на свидетельстве о продаже). Для специалистов этот образец содержит важные данные о функциональном состоянии машины в момент продажи.

Текст
Herbert Stolz/Susanne Ribi

Рисунки
www.sculpt.ch

Фотографии
Patrice Heilmann, CH-Winterthur

Оформление
Susanne Ribi

Copyright
2011 BERNINA International AG, CH-Steckborn