

«Косметичка» на швейной машине Elna 7300 Pro Quilting Queen



Для изготовления косметички были использованы остатки цветного материала (ткани), молния, клеевой флизелин, подкладочная ткань.

Проклейте каждый кусочек ткани клеевым флизелином. Используя прозрачную лапку F, проложите декоративные строчки параллельно друг другу.



Можно создать свою комбинацию строчек.


Для выбора трехзначного числа откройте режим, нажав на кнопку MODE. Выберите строчку №120F, нажмите на кнопку ENTER.

Последующий выбор строчек следует подтвердить нажатием кнопки ENTER. Далее выберите строчку №122, №120F, №104, №113. Машина запомнит данные. Для удаления ошибочного фрагмента нажмите на C.





Расширьте возможности при помощи вертикального отображения строчек. Выберите строчку №112F, начните шить, нажмите на кнопку автоматической закрепки, машина выполнит фрагмент строчки до конца и остановится. Если нажать на кнопку вертикального отображения после выбора строчки, она будет перевернута по вертикали. Строчки, к которым применима эта функция, отмечены буквой F на панели подсказок.

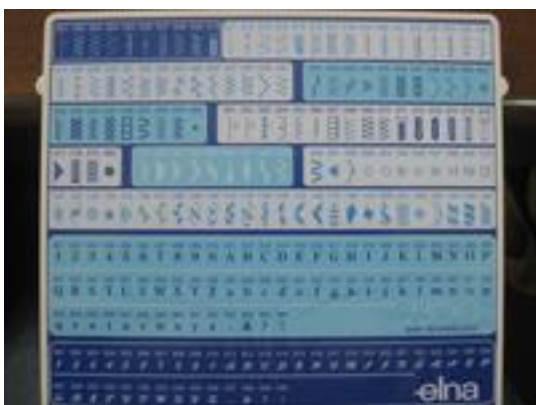


Разнообразить строчки можно с помощью зеркального отображения. Если выбрать кнопку зеркального отображения, строчка будет перевернута по горизонтали. Выберите строчку №105, начните шить, нажмите на кнопку автоматической закрепки, машина выполнит фрагмент строчки до конца и остановится. Нажмите на кнопку зеркально отображения, строчка будет перевернута по горизонтали.





В модели Elna 7300 Pro предусмотрено вытягивание атласных строчек. Декоративные строчки №081-089 можно увеличить в длину до 5 раз от первоначального размера, не меняя при этом плотность стежка. Выберите строчку №081 нажмите кнопку E «вытягивание». Каждое нажатие на кнопку меняет размер строчки. На ЖК-дисплее внизу справа появится обозначение размера вытягивания: X1, X2, X3, X4 или X5.



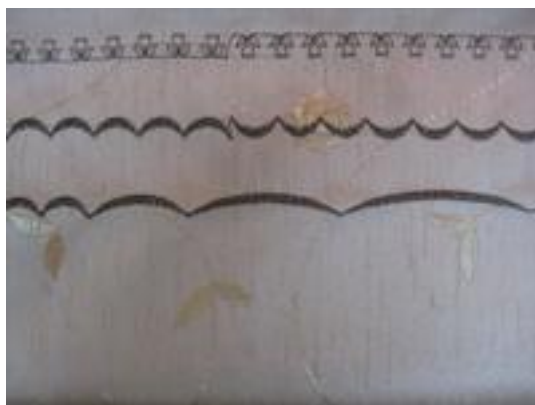

Можно создать свою собственную бордюрную строчку. Выполните строчку №123. Переверните ткань и выполните эту же строчку на расстоянии лапки, так чтобы фрагменты строчек были параллельны. А строчку №113F прострочите по центру, между ними.

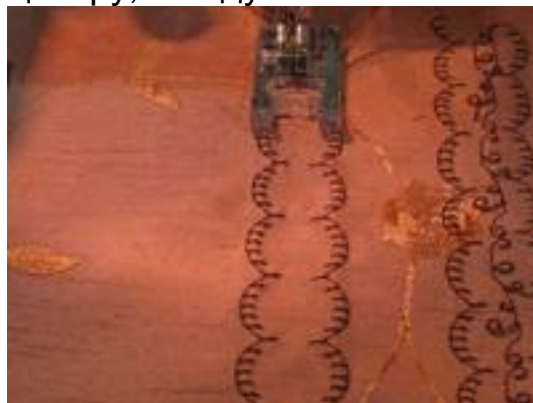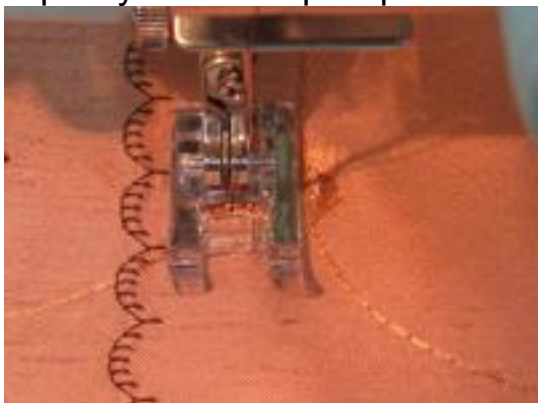

Выполните декоративную строчку двойной иглой. Замените обычную иглу на двойную, она идет в комплекте. Заправьте иглы нитями разных цветов. Выберите строчку №099. Нажмите на кнопку двойной иглы. Если выбрать несовместимую строчку с двойной иглой, на дисплее появится предупреждающее сообщение!



Отутюжьте все отстроченные Вами кусочки ткани.



В хаотичном порядке, любой формы нарежьте и пришейте кусочки, распределяя их в полотно. Сшивать ткань рекомендуется специальной лапкой для печорка (лапка O) она идет в комплекте машины. Прямострочная лапка с направителем, которая создает аккуратный шов 0,6см.



Все соединяющие швы разутюжьте и отстрочите строчкой для квилтинга. Прогладьте изделие и ровно обрежьте его по периметру, так чтобы получился прямоугольник.



Сложите лицевые стороны ткани вместе, отметьте место вшивания молнии, выполните шов с закрепками.



Вшейте молнию.



Застрочите боковые швы и уголки косметички.



Приготовьте подкладку с кармашками и вшейте в косметичку.



Подарочная косметичка готова!

