Ovation Evolution evolve baby lock

Лапка для вшивания кордовой ленты

Артикул: B5002-05A-C (для кордовой ленты 5 мм)
Артикул: B5002-11A-C (для кордовой ленты 3 мм)

1. КОРДОВАЯ ЛЕНТА, ВШИТАЯ В ШОВ

Установки коверлока:

Тип шва: 4-х ниточный оверлок
Иглы: O1 и O2
Верхний нож: разблокирован (позиция “UNLOCKED”)
Селектор строчек: A
Длина шва: 3-3,5
Ширина шва: M-7,5
Дифференциал: N
Скорость шитья: умеренно медленная

Закрытое вшивание кордовой ленты:

Сложите полоску материала изнанкой правого края вокруг кордовой ленты и поместите кордовую ленту под лапку в канавку для нее. Направьте необработанные края сложенной полоски ткани вдоль правого края игольной пластины, обрезая излишки ткани ножом.

Вшивание кордовой ленты в шов материала:

Сложите полоску материала изнанкой правого края вокруг кордовой ленты. Поместите кордовую ленту между двумя слоями ткани, расположенными лицевой стороной друг к другу. Положите под лапку необработанными краями направо, а кордовую ленту в канавку на подошве лапки для нее. Следите за тем, чтобы кордовая лента оставалась в канавке во время вшивания.

2. КОРДОВАЯ ЛЕНТА, ВШИТАЯ В СЕРЕДИНУ ТКАНИ

Установки коверлока:

Тип шва: 2-х ниточный цепной стежок
Иглы: C2
Верхний нож: заблокирован (позиция “LOCK”)
Длина шва: 3-3,5
Ширина шва: M
Дифференциал: N
Скорость шитья: умеренно медленная

Сложите материал вокруг кордовой ленты кордом направо. Положите материал под лапку, таким образом, чтобы корд попал в канавку. Используйте цепную строчку C2 и придерживайте материал и корд во время шитья, направляя его.
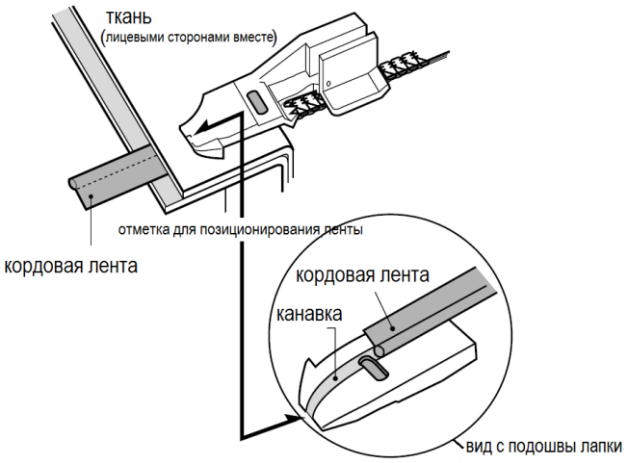
Примечание: Попробуйте использовать 7-ми ниточный оверлочный шов для получения совершенного и законченного вида изделия. Используйте закрывающие строчки C1 и C2, комбинируя их с 4-х ниточным оверлоком. Положите кордовую ленту между двумя слоями материала, сложенными изнанкой друг к другу. Край будет обрабатываться 4-х ниточным оверлоком, в то время как левый узкий цепной стежок будет пришиваться к левой стороне корда.